Compuprint 9300

Manuale Utente

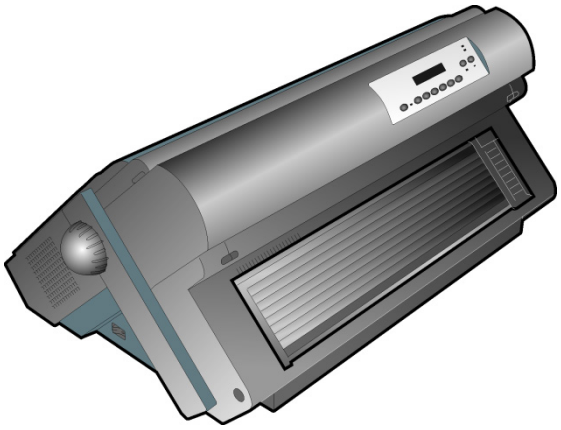

78413014-001

Rev. 01
Sett. 08

Informazioni sui prodotti Compuprint

Grazie *per avere scelto la stampante* ***Compuprint 9300****.*

La vostra nuova stampante è uno strumento di lavoro affidabile ed estremamente utile nelle attività di tutti i giorni.

Le stampanti Compuprint sono state progettate per essere compatte e rispettose dell'ambiente di lavoro. Offrono una vasta gamma di caratteristiche e molteplici funzioni che confermano l'alto livello tecnologico raggiunto dalle stampanti Sferal a marchio Compuprint.

Per mantenere inalterate queste prestazioni di stampa per lunghi periodi Sferal wwt ha sviluppato dei materiali di consumo a marchio Compuprint, specifici per ogni tipo di stampante (per esempio: cartucce nastro per stampanti a matrice, cartucce toner e OPC per stampanti laser, cartucce di stampa per stampanti a getto d'inchiostro) che assicurano un funzionamento eccellente con livelli di qualità di stampa e affidabilità elevati.

Sferal wwt raccomanda di utilizzare solo i suoi materiali di consumo originali a marchio Compuprint provvisti degli imballi originali (riconoscibili dall'etichetta olografica con il marchio Compuprint). In questo modo viene assicurata una corretta utilizzazione della stampante al livello di qualità ed affidabilità dichiarato nelle caratteristiche del prodotto. Così, infatti, possono essere evitati tutti i problemi che sono tipici dell'utilizzazione dei materiali di consumo non certificati: una globale diminuzione della qualità di stampa e, spesso, la riduzione della vita totale del prodotto dovuta al fatto che non vengono garantite le condizioni di lavoro corrette delle testine di stampa, della cartuccia OPC e delle altre parti della stampante.

Inoltre, Sferal non solo certifica i suoi materiali di consumo in termini di condizioni di lavoro, ma verifica anche con cura la loro compatibilità con le normative standard internazionali:

- *materiali non cancerogeni;*
- *materiali plastici non infiammabili;*
- *altre normative standard internazionali.*

Sferal consiglia i suoi utilizzatori di non usare prodotti per i quali la compatibilità con queste norme di sicurezza non è garantita. Infine, interpellate il vostro fornitore o rivolgetevi ad un ufficio Sferal ed esigete che vi siano forniti i materiali di consumo originali a marchio Compuprint.

Informazioni di sicurezza

Non rimuovere alcun coperchio della stampante.

Le seguenti aree della stampante devono sempre essere coperte per ragioni di sicurezza:

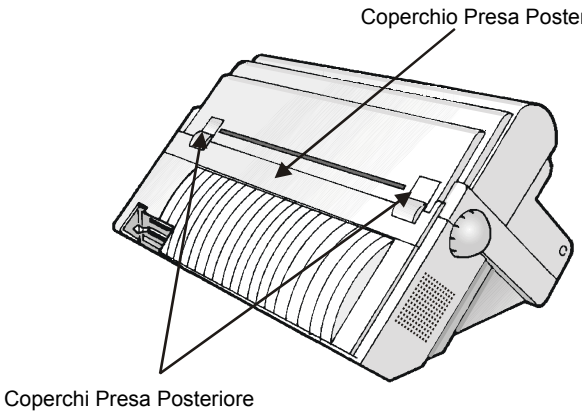

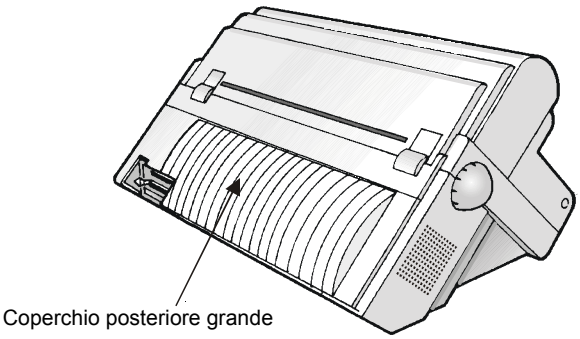

Le aperture indicate di sopra devono essere sempre protette con i relativi coperchi.
Non toccare e non inserire oggetti all'interno di queste aperture o negli ingranaggi.

FFC Notes

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

A shielded Centronics IEEE1284 compliant bi-directional parallel cable, maximum length 3 meters (10 feet), and a shielded RS-232 serial cable, maximum length 15 meters (50 feet), are necessary for this device to meet the requirements of a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules.

The above specified cables are readily available as Personal Computer or Peripheral accessories from multiple retail outlets. Please consult your dealer for details concerning such cables and also for information about FCC rules for digital devices.

Changes or modifications to the device covered by this manual, which are not expressly approved by the party responsible for compliance, could void the user's authority under the FCC rules to operate the equipment.

Canadian D.O.C. Radio Interference Regulation

This digital apparatus complies with the Canadian ICES-003 Class B limits for radio frequency emissions.

Cet appareil numérique est conforme aux limites de Classe B de la norme NMB-003 du Canada.

Normative CEE

Questa apparecchiatura è conforme alle disposizioni della Direttiva CEE/89/392 (la pressione sonora, misurata secondo la norma ISO 7779, non supera il livello di 70 dBA).

Indice dei contenuti

Informazioni sui prodotti Compuprint ii
Informazioni di sicurezza iii
FFC Notes iv
Canadian D.O.C. Radio Interference Regulation iv
Normative CEE iv
Indice dei contenuti v
La vostra stampante 1
Caratteristiche e funzionalità 1
Disimballo 2
Parti della stampante 3
Vista anteriore 3
Vista posteriore 4
Installazione 5
Scelta di una giusta collocazione 5
Montaggio della stampante 6
Rimozione dei fermi di imballaggio 6
Installazione della cartuccia nastro 7
Collegamento all'elaboratore 12
Selezione del programma di gestione 14
Collegamento alla rete elettrica 15
Selezione della lingua 17
Configurazione della stampante 18
Presentazione del pannello operatore 18
Messaggi del display 19
Indicatori 24
Tasti Funzione 25
I menu della stampante 30
Come accedere ai menu della stampante 30
Come operare nei menu della stampante 30
Come uscire dal menu della stampante 31
Menu di Configurazione all'Accensione 32
Come accedere al Menu di Configurazione all'Accensione 32
Menu di Programmazione 72
Come accedere al menu di Programmazione 72
Emulazione ANSI 96
Emulazione IPDS 107
Opzioni emulazione IPDS 107
Selezione del percorso carta 115
Come usare la funzione di strappo 116
Selezione del formato carta 116
Regolazione della posizione di strappo 117
Selezione della modalità di strappo 118
Come bloccare/sbloccare l'accesso ai menu della stampante 119
Come gestire il parcheggio carta 120
Gestione carta 125
Percorsi carta 125
Caratteristiche della carta 126
Carta a modulo continuo 126
Caricamento della carta a modulo continuo 127
Caricamento della carta utilizzando il percorso inferiore a spingere F1 127
Manutenzione della stampante e gestione degli errori 135
Pulizia della stampante 135
Sostituzione della cartuccia nastro 136
Stampa del test 138
Gestione degli errori 139
Opzioni 142
Interfaccia stampante 142
Installazione dell'interfaccia 142
Il trattore superiore a spingere F2 146
Installazione del trattore superiore a spingere F2 .. 146
Rimuovere il trattore superiore a spingere F2 149
Caricamento con il trattore superiore a spingere F2 (opzionale) 150
Caricamento della carta tramite trattore inferiore a spingere F1 con trattore superiore a spingere F2 installato (opzionale) 156
Il Piedistallo 158
Caratteristiche tecniche 159

La vostra stampante

Caratteristiche e funzionalità

- Testina di stampa a 18 aghi
- 136 colonne @10 cpp
- Stampa in bozza veloce a 1300 cps, in bozza a 950 cps, in Letter Quality a 240 cps e in DP Text a 480 cps
- Emulazioni di IBM Proprinter XL III, Personal Printer 2381+ e EPSON FX Series
- Copie multiple (1 originale più 7 copie)
- Selezione automatica del percorso carta
- Facile operabilità del menu da pannello operatore e da comandi S/W
- Uso di tutte le funzionalità specifiche della stampante con i più diffusi applicativi Software attraverso il programma di gestione specifico
- Funzionalità Plug & Play per Windows 95/98/2000/XP/NT4.0/Millennium®/Vista
- Interfaccia parallela bidirezionale IEEE 1284, interfaccia seriale RS-232/C e interfaccia USB
- Interfaccia opzionale Ethernet 10/100 Base-T che coesiste con l'interfaccia parallela
- Interfaccia opzionale IPDS Over LAN che coesiste con l'interfaccia parallela
- Opzione secondo trattore frontale a spingere
- Piedestallo opzionale.

Disimballo

La scatola di imballaggio contiene i seguenti elementi:

Comunicare ogni eventuale danno al fornitore.

CD-Rom
(*con Manuale Utente incluso*)

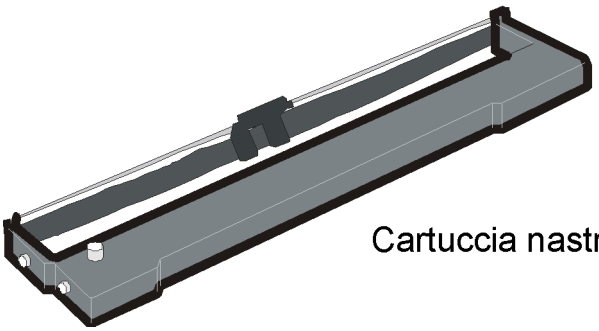

Cartuccia nastro

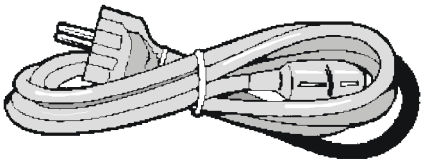

Cavo di alimentazione

Parti della stampante

Vista anteriore

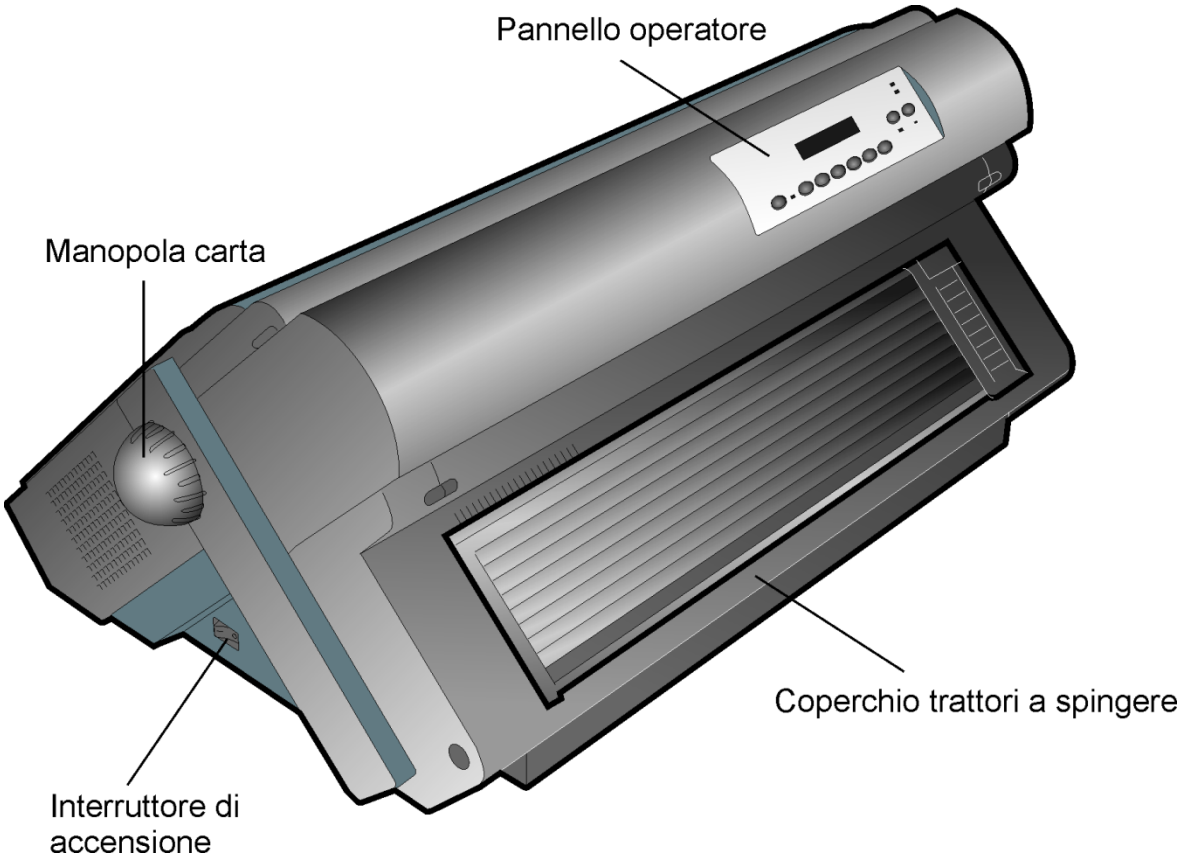

Vista posteriore

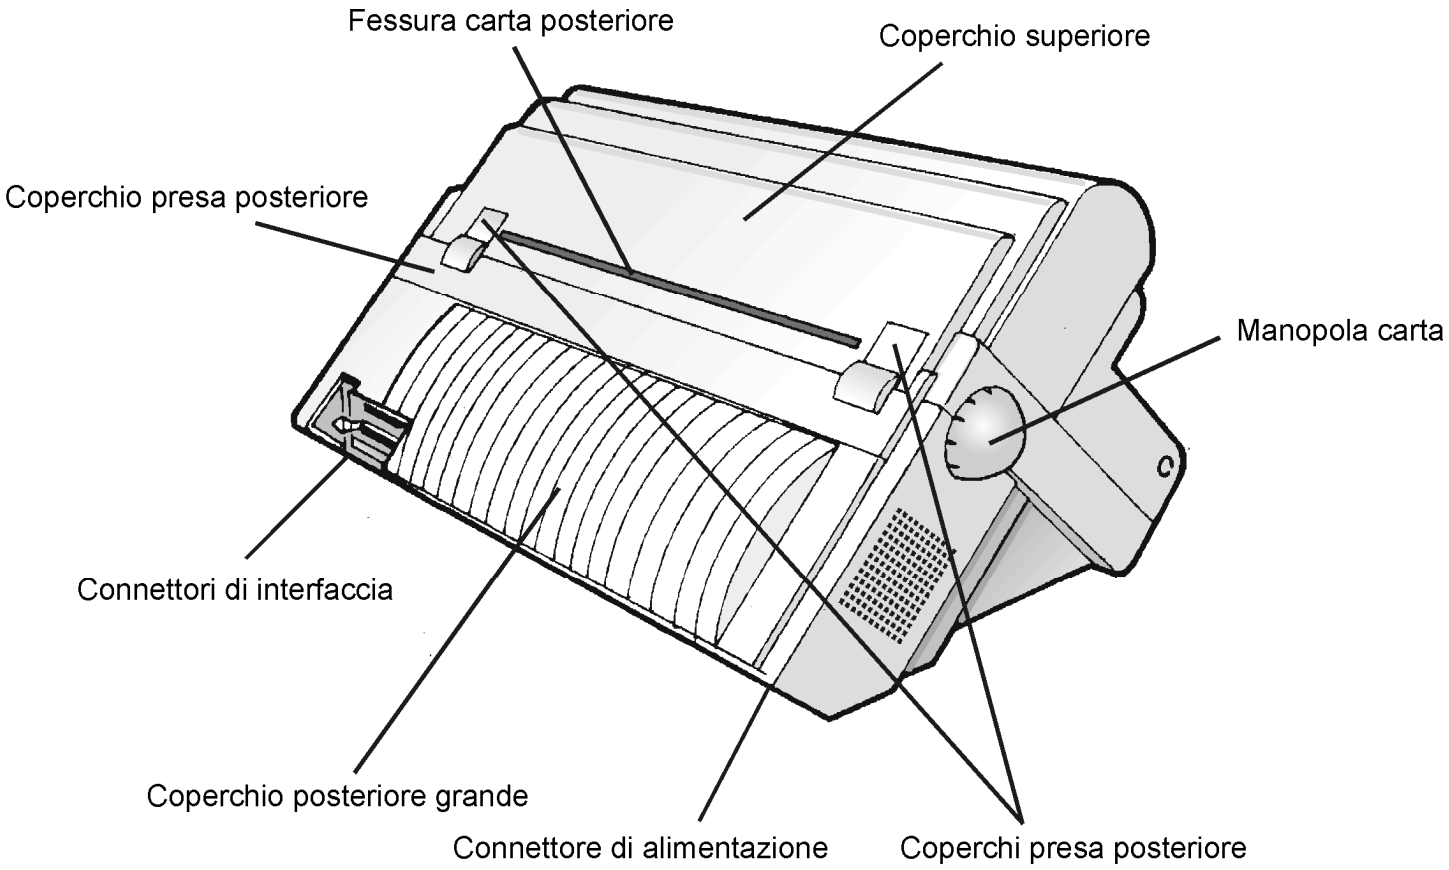

Installazione

Scelta di una giusta collocazione

Per scegliere una giusta collocazione per la stampante considerare che:

- la distanza tra la stampante e l'elaboratore non sia superiore al cavo di interfaccia;
- il piano di appoggio sia solido, orizzontale e stabile;
- la stampante non sia esposta alla luce diretta del sole o ad una fonte di calore, al freddo, all'umidità o alla polvere (vedi "Caratteristiche tecniche");
- la presa della rete elettrica sia compatibile con la spina del cavo di alimentazione della stampante.

Assicurarsi che ci sia spazio libero sufficiente da ogni lato per poter operare facilmente. Lo spazio necessario è evidenziato qui a lato:

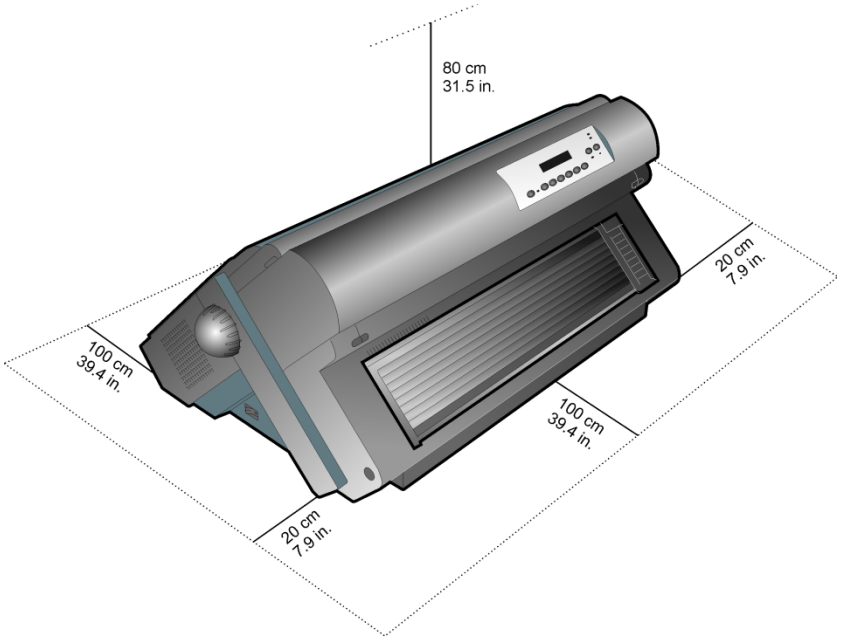

Montaggio della stampante

Rimozione dei fermi di imballaggio

Aprire tutti i coperchi e rimuovere tutti i fermi di imballaggio dalla stampante.

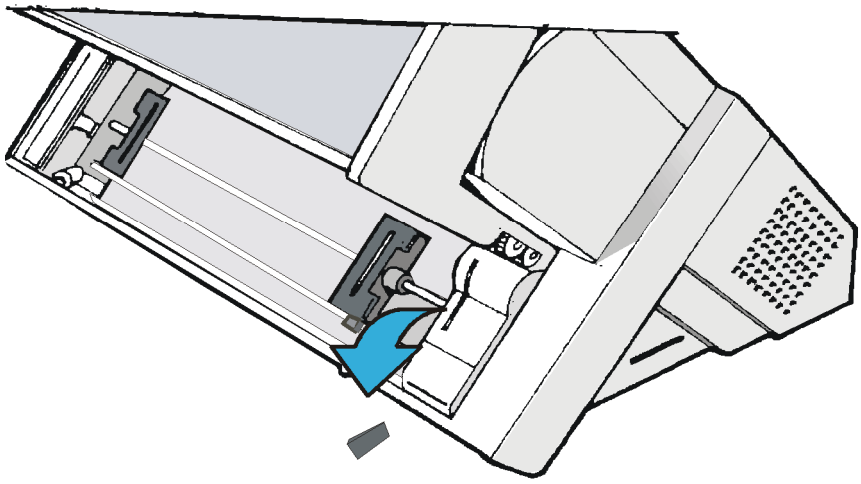

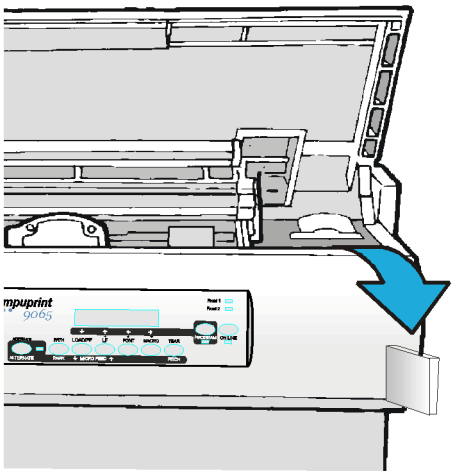

Installazione della cartuccia nastro

Assicurarsi di utilizzare solo i consumabili originali Compuprint.

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
2. Identificare la cartuccia nastro tra gli accessori.

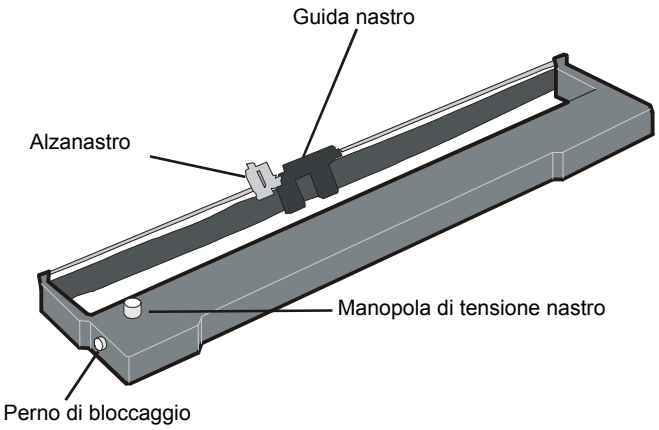

3. A stampante accesa, portarla in condizione di OFF LINE premendo il tasto di ON-LINE e controllando che la spia ON-LINE si spenga.

4. Aprire il coperchio superiore sollevandolo ai due incavi laterali.

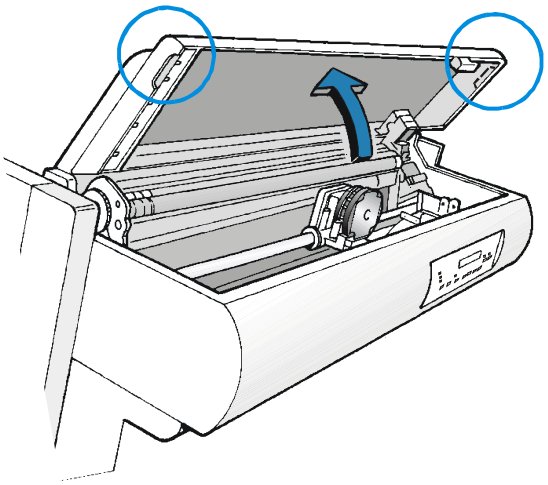

5. Il carrello di stampa si posizionerà nella posizione più idonea per il caricamento del nastro.

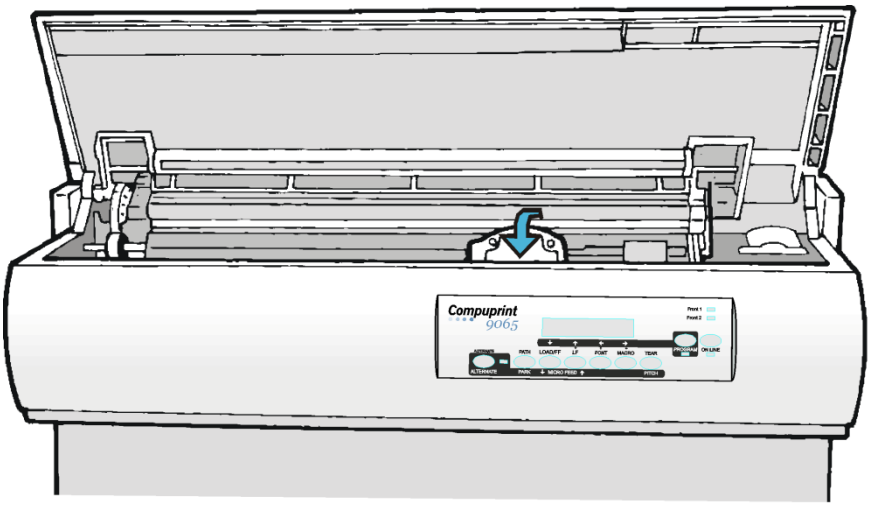

5. Prima di installare la cartuccia, ruotare la manopola di tensione in direzione della freccia (che si trova sulla cartuccia), per togliere eventuali allentamenti nel nastro.

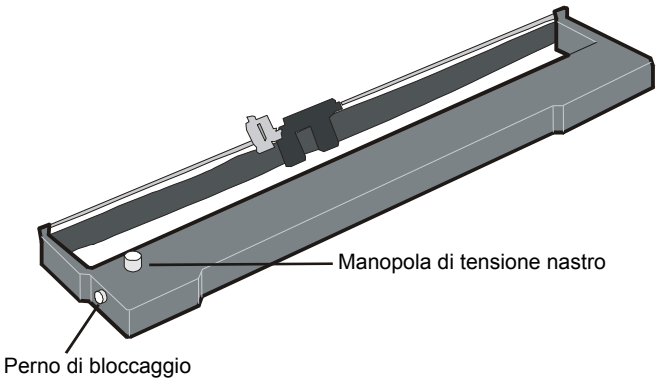

Per non danneggiare il nastro, non ruotare la manopola di tensione nella direzione contraria a quella indicata dalla freccia.

6. Allineare i perni destro e sinistro della cartuccia con le scanalature di bloccaggio sulla stampante.

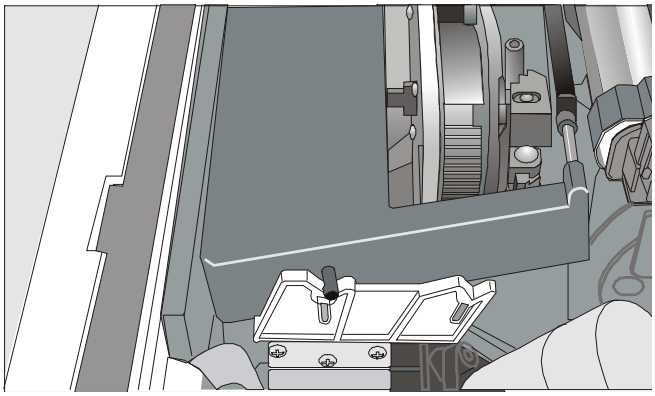

7. Posizionare la guida nastro tra la testina di stampa ed i supporti guida nastro tenendo la guida nastro in posizione perpendicolare rispetto alla testina.

Assicurarsi che il nastro venga inserito correttamente tra la testina e lo schermino.

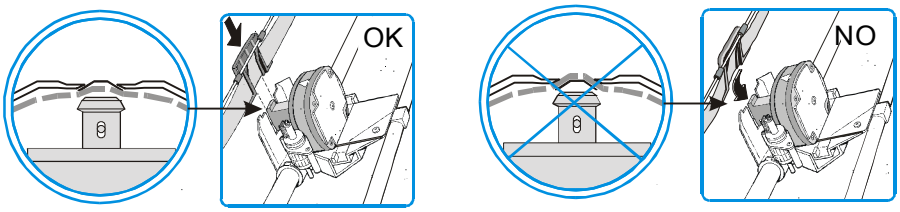

8. Se sulla vostra stampante è installato il corredo colore opzionale, inserite la guida motore colore sul motore colore come mostrato in figura.

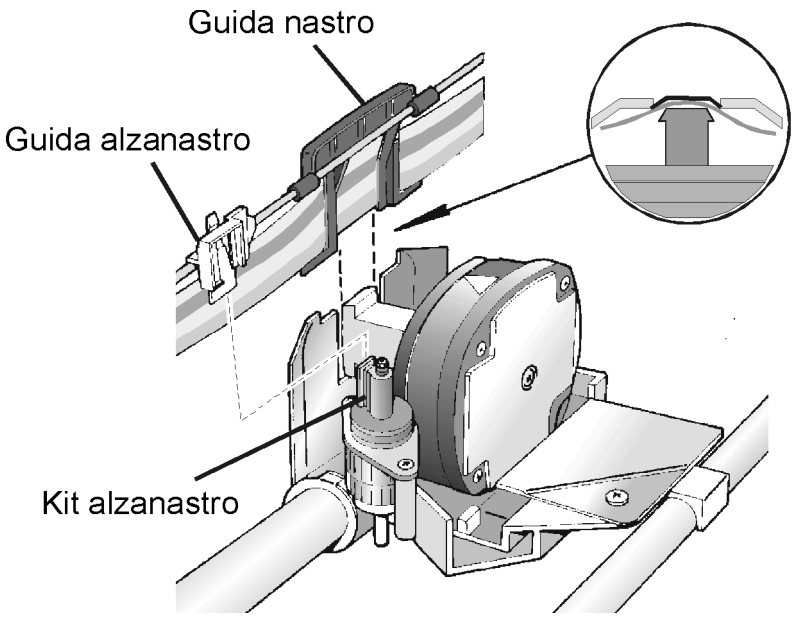

9. Ruotare la manopola nella direzione indicata dalla freccia per togliere eventuali allentamenti di tensione del nastro.
10. Spingere delicatamente in basso la cartuccia finché è fissata nei punti di bloccaggio.

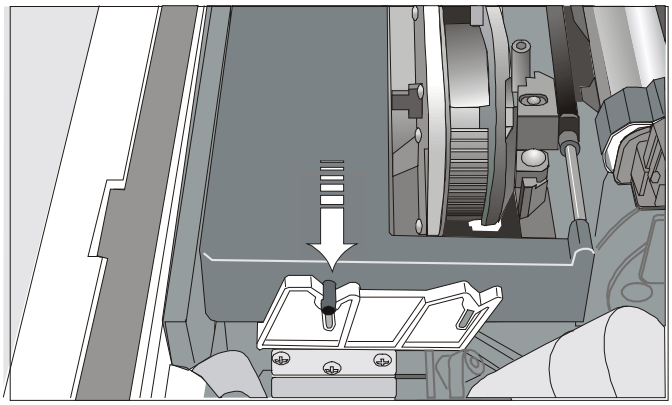

11. Ruotare nuovamente la manopola di tensione nastro nella direzione indicata dalla freccia per togliere eventuali allentamenti del nastro.
12. Per assicurarsi che la guida nastro scorra liberamente lungo il nastro, muovere manualmente il carrello di stampa lungo la sua guida.

Per sostituire la cartuccia nastro consumata, vedi più avanti "Sostituzione della cartucia nastro", in questo manuale.

Collegamento all'elaboratore

Questa stampante può essere connessa all'elaboratore con le diverse interfacce disponibili su due distinti controller.

Prima di collegare il cavo di interfaccia, assicurarsi che sia la stampante sia l'elaboratore siano spenti.

- Primo Controller: fornisce le seguenti tre interfacce:
  - Interfaccia parallela bidirezionale IEEE1284
  - Interfaccia seriale RS-232C
  - Interfaccia USB.
- Secondo Controller: fornisce le seguenti due interfacce:
  - Interfaccia parallela bidirezionale IEEE1284
  - Interfaccia Ethernet LAN.

I connettori di interfaccia si trovano nel retro della stampante.

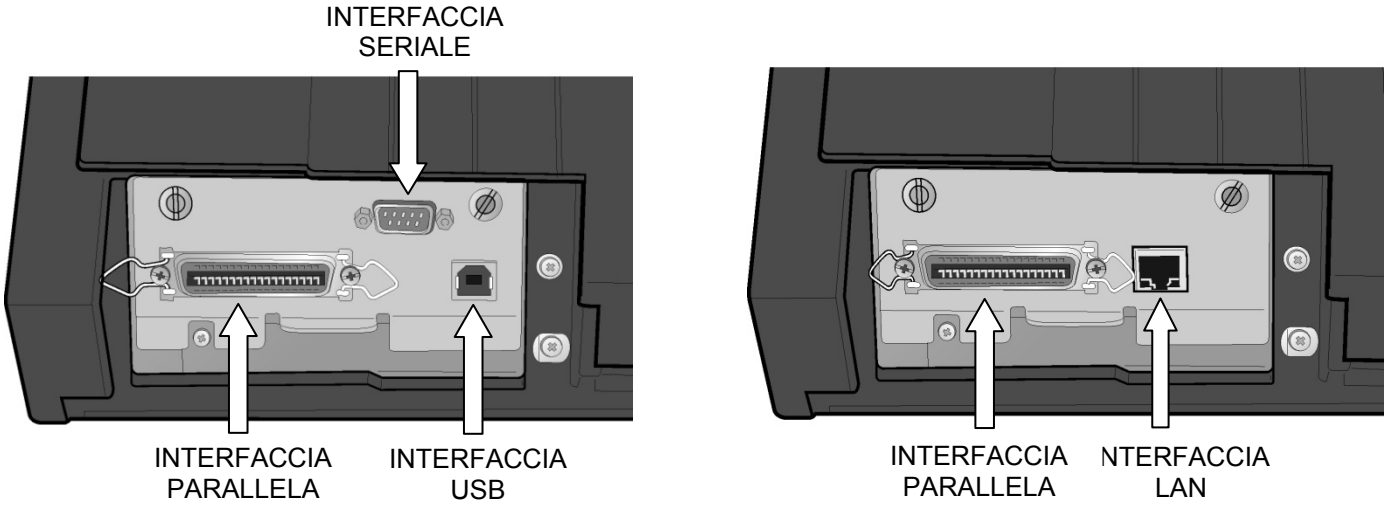

- Inserire il *cavo di interfaccia parallela* nel connettore parallelo fermandolo con i ganci.
- Inserire il *cavo di interfaccia seriale* nel connettore seriale e fissarlo per mezzo delle due viti (utilizzando il cacciavite).
- Inserire il *cavo di interfaccia USB* nel connettore USB
- Inserire il *cavo di interfaccia LAN* nel connettore LAN.

Selezione del programma di gestione

A questo punto è necessario configurare la stampante per il vostro pacchetto applicativo. Le procedure di installazione dipendono dall'ambiente dell'elaboratore.

Seguire le istruzioni nel file *leggimi* che si trova nel CD-ROM.

In ambiente WINDOWS 95/98/2000/XP/NT4.0/Millennium®/Vista, la stampante supporta la funzionalità Plug & Play.

I programmi di gestione di tutte le stampanti Compuprint sono disponibili all'indirizzo Internet: http://www.compuprint.com

Collegamento alla rete elettrica

Assicurarsi che la presa di corrente corrisponda alla spina del cavo di alimentazione della stampante.

La presa di corrente deve avere la messa a terra.

1. Assicurarsi che la presa di corrente sia vicino alla stampante e facilmente accessibile.

2. Assicurarsi che l'interruttore di accensione si trovi in *posizione 0 (SPENTA).*

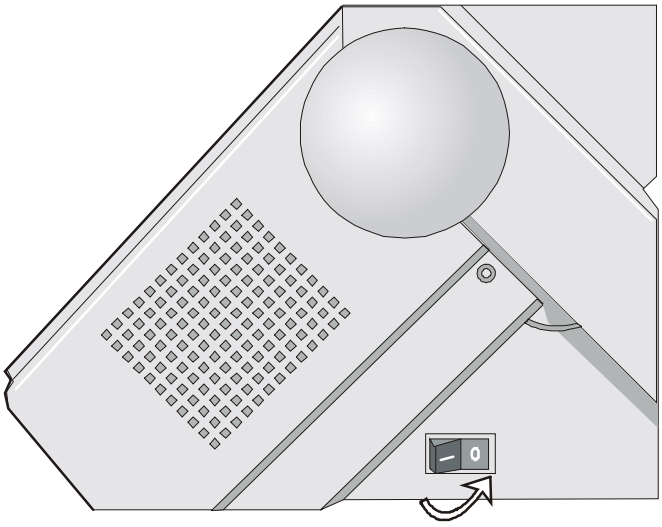

3. Inserire la spina del cavo di alimentazione nel connettore della stampante e l'altra estremità del cavo nella presa di corrente (la figura mostra la versione del cavo Europea).

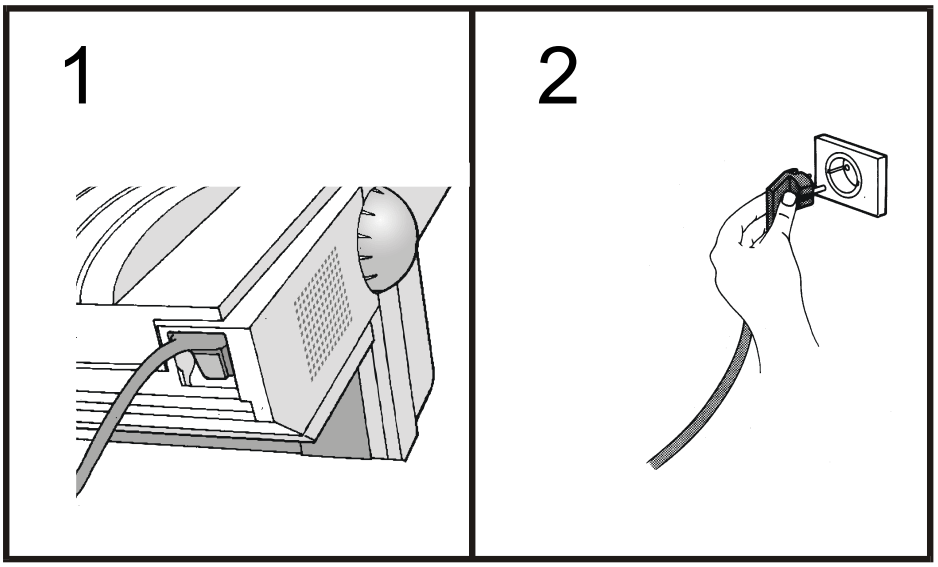

4. Per accendere la stampante, premere l'interruttore di accensione nella *posizione I* (ACCESO).

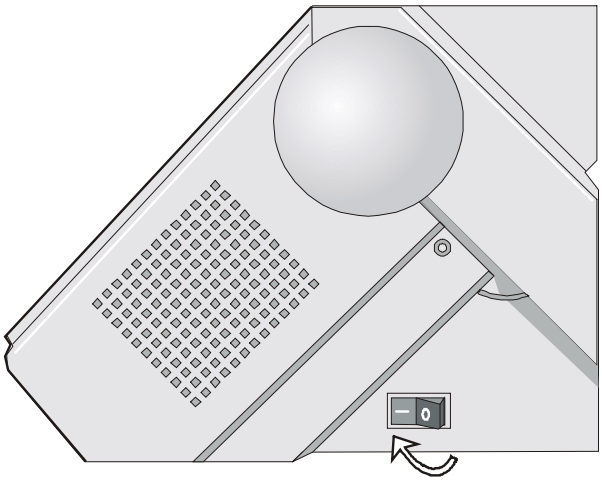

Selezione della lingua

I messaggi che compaiono sul display di questa stampante possono essere visualizzati in cinque lingue diverse: Inglese (predefinito), Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo. Per selezionare la lingua desiderata procedere come segue:

1. Premere il tasto PROGRAM e, contemporaneamente, accendere la stampante. Dopo la fase di inizializzazione, viene visualizzato il messaggio:

RELEASE KEYS

2. Rilasciare il tasto PROGRAM vengono visualizzati i seguenti messaggi:

STARTING UP

   quindi,

9300 ver. x.xx

   quindi,

PRINT OUT? NO

3. Premere il tasto ↓ per accedere al menu. Verrà visualizzata la prima funzione del menu:

EMUL. OPTIONS

4. Premere il tasto ↓ finché comparirà la funzione di primo livello a cui è associata la lingua:

FUNCTIONS

5. Premere il tasto → per passare alle funzioni di secondo livello:

BUZZER YES

6. Premere il tasto ↓ finché compare il menu delle lingue:

MENU ENGLISH

7. Premere il tasto → per scorrere il menu delle lingue. Quando compare il nome della lingua desiderata, premere il tasto PROGRAM per selezionarla. La stampante si pone nella modalità del menu selezionato. Da questo momento i messaggi emessi sul display compariranno nella lingua selezionata.

Configurazione della stampante

Presentazione del pannello operatore

Il pannello operatore consente di eseguire molte delle funzioni della stampante comprese le selezioni dei percorsi carta, dei font e della personalizzazione della stampante.

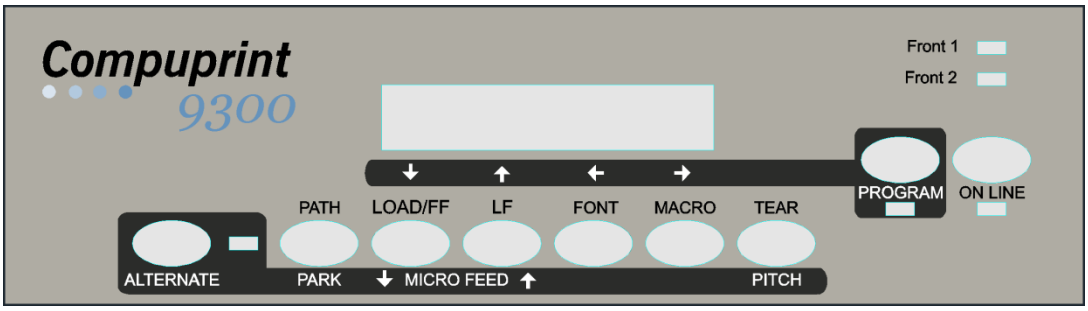

Il pannello operatore è composto da:

- Un display a 16 caratteri (Liquid Crystal Display)
- Cinque indicatori di modalità di funzione
- Nove tasti funzione

Messaggi del display

Il display della stampante visualizza informazioni relative allo stato della stampante o richieste di intervento da parte dell'operatore. Quando la stampante è pronta, sul display sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Se nella stampante è già caricata la carta e la stampante è off line (indicatore ON LINE spento):

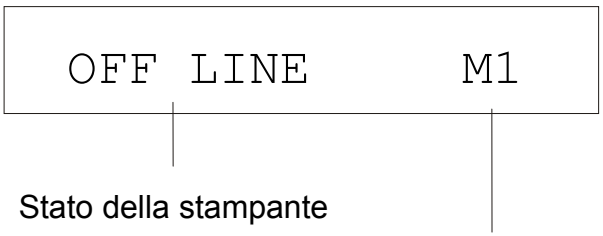

- Se nella stampante è già caricata la carta e la stampante è on line (indicatore ON LINE acceso):

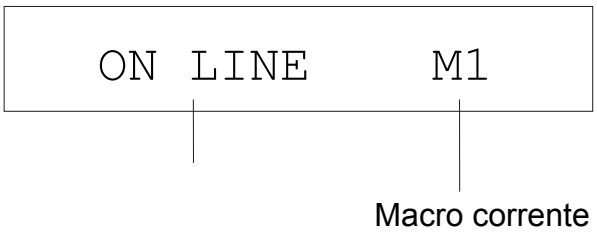

dove:

`OFF LINE` `ON LINE`	Indicano lo stato della stampante.
`M1, M2, M3, M4`	Indicano quale macro utente è attualmente utilizzata.

- Se nella stampante non è caricata la carta e la stampante è off line (indicatore ON LINE spento):

- Se nella stampante non è caricata la carta e la stampante è on line (indicatore ON LINE acceso):

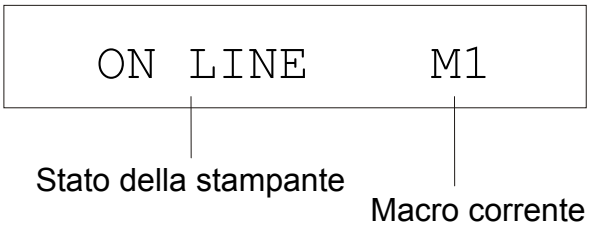

dove:

INSER. SPINTA F1 INSER. SPINTA F2	Indica che nel percorso carta attuale non è caricata la carta. Questi messaggi sono visualizzati solo per i percorsi carta disponibili, a seconda dei dispositivi installati.
OFF LINE ON LINE	Indicano lo stato della stampante.
M1, M2, M3, M4	Indicano quale macro utente è attualmente utilizzata.

I seguenti messaggi indicano altre condizioni della stampante o richieste di intervento da parte dell'utente. L'elenco è in ordine alfabetico.

Messaggio	Descrizione
CHIUDI STAMPANTE STAMPANTE APERTA	La stampante non è chiusa correttamente, il cicalino suona e il display visualizza questi due messaggi alternativamente. Verificare la chiusura del coperchio superiore.
CONTROLLO REMOTO	Questo messaggio è visualizzato quando la stampata è gestita in modalità dicontrollo remoto (solo se è presente l'interfaccia LAN).
INIZIALIZZA LAN	Questo messaggio è visualizzato quando viene riinizializzato il collegamento LAN (solo se è presente l'interfaccia LAN).
INSER. SPINTA F1 INSER. SPINTA F2	Questi messaggi compaiono quando manca la carta nel percorso corrispondente. Questi messaggi sono visualizzati solo se i relativi dispositivi sono installati.
MENU BLOCCATO	Quando all'accensione viene disattivato l'accesso ai menu della stampante, appare questo messaggio.
MENU LIBERO	Quando all'accensione viene ripristinato l'accesso ai menu della stampante, appare questo messaggio.
MICRO AVANZ GIU'	Premendo il tasto ↓ l'avanzamento della carta viene effettuato tramite micromovimenti nella direzione della freccia.
MICRO AVANZ SU	Premendo il tasto ↑ l'avanzamento della carta viene effettuato tramite micromovimenti nella direzione della freccia.
MODIF. PERCORSO	È stato selezionato un nuovo percorso carta. e la stampante sta impostando i valori corrispondenti.

Messaggio	Descrizione
MODIFICA MACRO	È stata selezionata un'altra macro e la stampante sta impostando i valori corrispondenti.
MODO ALTERNATIVO	Questo messaggio appare per indicare che è stato premuto il tasto ALTERNATE e che sono quindi state attivate le funzioni alternative dei tasti.
OCCUPATO M1	Questo messaggio indica che la stampante è occupata, cioè sta stampando.
OPERAZ. ANNULLATA	Questo messaggio viene visualizzato se è stato premuto il tasto ALTERNATE per interrompere la procedura di parcheggio della carta.
PARCHEGGIO IN CORSO	La stampante sta parcheggiando la carta.
PREMI UN TASTO NVM CAMBIATA	È stata cambiata la NVM. Premere un tasto per attivare la stampante con le nuove impostazioni.
RI-AVVIAMENTO	Questo messaggio appare quando viene azzerato il buffer di ingresso dell'interfaccia attiva.
RILASCIARE TASTI	Questo messaggio è visualizzato quando è possibile rilasciare il tasto ON LINE durante la selezione del self-test o il tasto PROGRAM del menu di configurazione.
STAMPA AUTOTEST	Stampa della pagina di autotest.
STRAPPA CARTA ESPULSIONE CARTA	Questi messaggi appaiono quando la stampante riceve un comando di parcheggio carta ma non è in grado di eseguirlo perché la carta da parcheggiare è più lunga di 18 pollici carta e la funzione di strappo carta è impostata a STRAPPO NO. Strappare la carta e premere il tasto PARK per parcheggiare.

Messaggio	Descrizione
STRAPPA CARTA PARCHEGGIA CARTA	Questi messaggi appaiono in sequenza quando la stampante riceve un comando di parcheggio carta ma non è in grado di eseguirlo perché la carta da parcheggiare è più lunga di 18 pollici. Strappare la carta e premere il tasto PARK per parcheggiare.
STRAPPA SE NECES ESPULSIONE CARTA	Questi messaggi appaiono in sequenza quando la stampante riceve un comando di parcheggio carta e la funzione di strappo carta è impostata a STRAPPO NO. Strappare la carta e premere il tasto PARK per parcheggiare.
STRAPPA SE NECES PARCHEGGIA CARTA	Questi messaggi appaiono in sequenza quando la stampante riceve un comando di parcheggio carta. Strappare la carta e premere il tasto PARK per parcheggiare.
TASTO NON VALIDO	Questo messaggio viene visualizzato se viene premuto un tasto non ammesso dallo stato corrente della stampante.

Per i messaggi di errore vedere "Gestione degli errori" più avanti in questo manuale.

Indicatori

ON LINE	Acceso quando la stampante può ricevere e stampare dati (stampante abilitata). Lampeggia quando nel buffer sono presenti dati e la stampante è disabilitata. Spento quando la stampa è disabilitata e nel buffer non ci sono dati, oppure durante le procedure di inizializzazione, menu o test di controllo.
PROGRAM	Acceso quando è stato selezionato un menu della stampante: *Configurazione di programmazione* o *Configurazione all'accensione*.
ALTERNATE	È acceso quando è stato premuto il tasto ALTERNATE per selezionare la modalità alternativa dei tasti.

Front 1	Acceso quando è selezionato il percorso carta inferiore a spingere F1. Spento quando il percorso carta inferiore a spingere F1 non è selezionato.
Front 2	Acceso quando è selezionato il percorso carta superiore a spingere F2. Spento quando il percorso carta superiore a spingere F2 non è selezionato.

Tasti Funzione

Premendo i tasti funzione è possibile attivare le varie funzioni indicate con una parola o un simbolo vicino al tasto. Ogni tasto può avere più funzioni, a seconda della modalità selezionata: *normale*, *alternativa* o *di programmazione*.

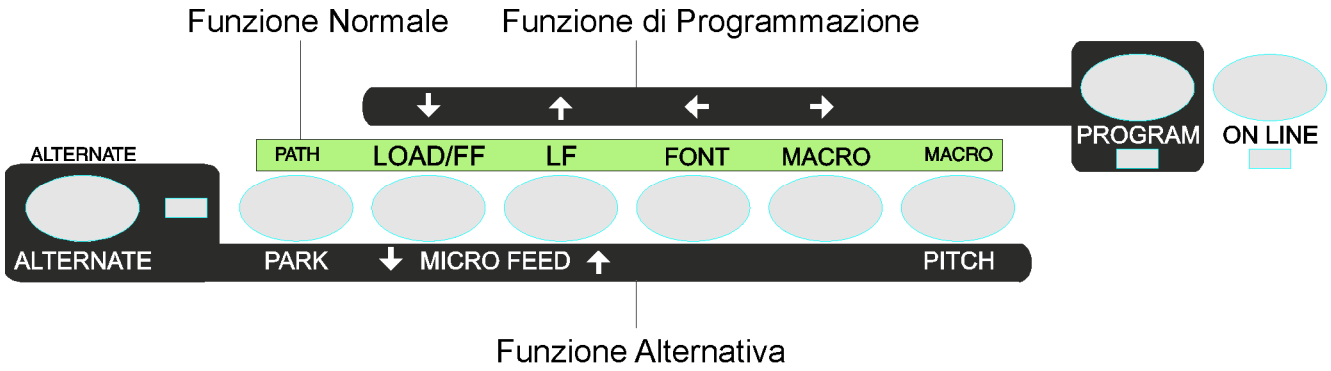

Funzione Normale

La funzione *normale* non richiede, per essere selezionata, alcuna azione preventiva. Questa funzione è descritta sopra i tasti.

Funzione Alternativa

La funzione *alternativa* è indicata sotto i tasti ed è selezionata premendo il tasto ALTERNATE.
Quando è selezionata la funzione alternativa dei tasti, l'indicatore ALTERNATE è acceso, e sul display appare il messaggio `ALTERNATE`.

Funzione di Programmazione

Alla funzione di *programmazione* si accede premendo il tasto PROGRAM dove:

- Premendo questo tasto all'accensione della stampante, si accede al *menu di Configurazione all'Accensione*.
- Premendo questo tasto quando la stampante è abilitata senza stampare oppure disabilitata (indicatore ON LINE spento) si accede al *menu di Programmazione*.

In questa modalità sono attive soltanto le quattro frecce dei tasti ed il tasto PROGRAM e l'indicatore PROGRAM è acceso.

Tasto ON LINE

ON LINE	Funzione Normale	Abilita o disabilita la stampante. • Premendo questo tasto all'accensione della stampante inizia la stampa del test di controllo; il test viene fermato premendo nuovamente questo tasto. • In condizione di errore, una volta cancellato l'errore, premendo questo tasto la stampante viene abilitata.
	Funzione Programma	Il buffer di input è cancellato. Sul display è visualizzato il messaggio `RIAVVIAMENTO`.

Tasto PROGRAM

PROGRAM	Funzione Normale	Attiva i menu della stampante: • Premendo questo tasto al momento dell'accensione si entra nel *Menu di Configurazione all'Accensione* . • Premendo questo tasto quando la stampante è abilitata ma senza stampare o disabilitata si entra nel *Menu di Programmazione* (indicatore PROGRAM acceso).
	Funzione Programma	Esce dal menu corrente.

Tasto MACRO

MACRO	Funzione Normale	Seleziona le macro utente (Macro 1, Macro 2, Macro 3 o Macro 4). Quando sul display compare la macro desiderata non premere alcun tasto per 2 secondi e i valori dei parametri della macro visualizzata vengono attivati.
→	Funzione Programma	Scorre in avanti i valori dei parametri delle funzioni o delle macro.

Tasto FONT

FONT	Funzione Normale	Seleziona il font da utilizzare alla spaziatura orizzontale corrente. Il font sarà valido finché la stampante verrà spenta o viene selezionato un nuovo font con questo tasto.
←	Funzione Programma	Scorre i valori dei parametri delle funzioni o delle macro all'indietro.

Tasto LF

LF	Funzione Normale	Esegue un avanzamento di riga secondo la definizione dell'interlinea corrente.
MICRO FEED	Funzione Alternativa	La carta si muove verso il basso in micro-avanzamenti. Tenendo premuto questo tasto si ottiene un movimento continuo a velocità crescente.
↑	Funzione Programma	Scorre le funzioni o le macro all'indietro.

Tasto LOAD/FF

LOAD/FF	Funzione Normale	Esegue un avanzamento pagina (FF). Nel caso non vi sia carta nella stampante la carica si porta in posizione di stampa, oppure esegue un salto pagina se la carta è già caricata nella stampante.
MICRO FEED	Funzione Alternativa	La carta si muove verso l'alto con micro-avanzamenti. Tenendo premuto questo tasto si ottiene un movimento continuo a velocità crescente.
↓	Funzione Programma	Scorre in avanti le funzioni o le macro.

Tasto ALTERNATE

ALTERNATE	Funzione Normale	Attiva le funzioni alternative dei tasti. Se la stampante sta ricevendo dei dati da stampare è necessario premere il tasto ON LINE prima di premere il tasto ALTERNATE. Se non vi sono dati da stampare nel buffer della stampante, quando viene premuto il tasto ALTERNATE, la stampante va offline. Sul display appare il messaggio `ALTERNATE` ad indicare che è stata selezionata la funzione alternativa per i tasti del pannello operatore, e l'indicatore ALTERNATE si accende. Questo tasto può essere utilizzato per interrompere il parcheggio carta. Vedi anche "Come gestire il parcheggio carta", più avanti in questo manuale.
	Funzione Alternativa	Deseleziona le funzioni alternative dei tasti.

Tasto TEAR/PITCH

TEAR	Funzione Normale	Muove la carta nella posizione di strappo (nel *Menu di programmazione* la funzione di strappo carta deve essere impostata a `STRAPPO NORMALE`).
PITCH	Funzione Alternativa	Seleziona la spaziatura orizzontale da utilizzare con il font corrente. La spaziatura sarà valida finché la stampante verrà spenta.

Tasto PATH/PARK

PATH	Funzione Normale	Se la stampante è offline, seleziona uno dei percorsi carta (`SPINTA F1` o `SPINTA F2`). Dopo due secondi, la stampante imposta i parametri del percorso carta selezionato, senza che sia necessario premere alcun tasto.
PARK	Funzione Alternativa	Parcheggia la carta del percorso carta attuale.

Combinazione di tasti

ONLINE + MACRO + TEAR	Funzione Normale	Blocca o sblocca l'accesso ai menu della stampante. Vedere più avanti il paragrafo."Come bloccare/sbloccare l'accesso ai menu della stampante".

I menu della stampante

I principali parametri del menu della stampante si possono selezionare da pannello operatore. I parametri di personalizzazione si dividono nei due menu: *Menu di Configurazione all'Accensione* che permette di eseguire una completa configurazione della stampante al momento dell'installazione secondo il tipo hardware e di emulazione e il *Menu di Programmazione* che permette di impostare le funzioni che vengono utilizzate nel lavoro giornaliero. Questa impostazione può essere selezionata quando la stampante è disabilitata (l'indicatore ON LINE è spento) o abilitata senza stampare. Queste impostazioni possono essere memorizzate in NVM.

Come accedere ai menu della stampante

- Premere e mantenere premuto il tasto PROGRAM all'accensione della stampante, finché non appare il messaggio `RILASCIARE TASTI` per accedere al *Menu di Configurazione all'Accensione*.
- Premere il tasto PROGRAM quando la stampante è disabilitata (l'indicatore ON LINE è spento), o abilitata senza stampare per selezionare il *Menu di Programmazione*.

Come operare nei menu della stampante

I tasti delle frecce ↑, ↓, ←, → sono utilizzati per muoversi all'interno dei menu. Vedere la descrizione dei menu per individuare i tasti da premere nei vari casi.

Come uscire dal menu della stampante

- Nel *Menu di Configurazione all'Accensione* premendo il tasto PROGRAM, la stampante esce dal menu e le nuove impostazioni vengono salvati automaticamente.

- Nel *Menu di Programmazione*, premendo il tasto PROGRAM, vengono visualizzate queste opzioni per la memorizzazione dei valori selezionati:

ABBANDONA	Le nuove impostazioni non vengono salvate e rimangono valide quelle vecchie.
MEMORIZZA PERMAN	Le nuove impostazioni vengono memorizzate permanentemente in NVM (Non Volatile Memory).
MEMORIZZA TEMPOR	Le nuove impostazioni rimangono valide fino allo spegnimento della stampante.

Premere il tasto → o ← per scorrere in avanti e all'indietro queste opzioni. Quando sul display compare la selezione desiderata, premere il tasto PROGRAM per uscire dal menu.

Menu di Configurazione all'Accensione

I relativi valori predefiniti dalla fabbrica sono indicati in grassetto.

Come accedere al Menu di Configurazione all'Accensione

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
2. Premere il tasto PROGRAM e tenerlo premuto fino a quando non appare il messaggio `RILASCIARE TASTO`. Quando il tasto viene rilasciato appare:

```
STARTING UP
```

poi,

```
9300 ver. x.xx
```

poi,

```
STAMPA MENU? NO
```

Struttura principale

Lo schema seguente illustra la struttura e come muoversi all'interno del menu di *Configurazione all'Accensione*.

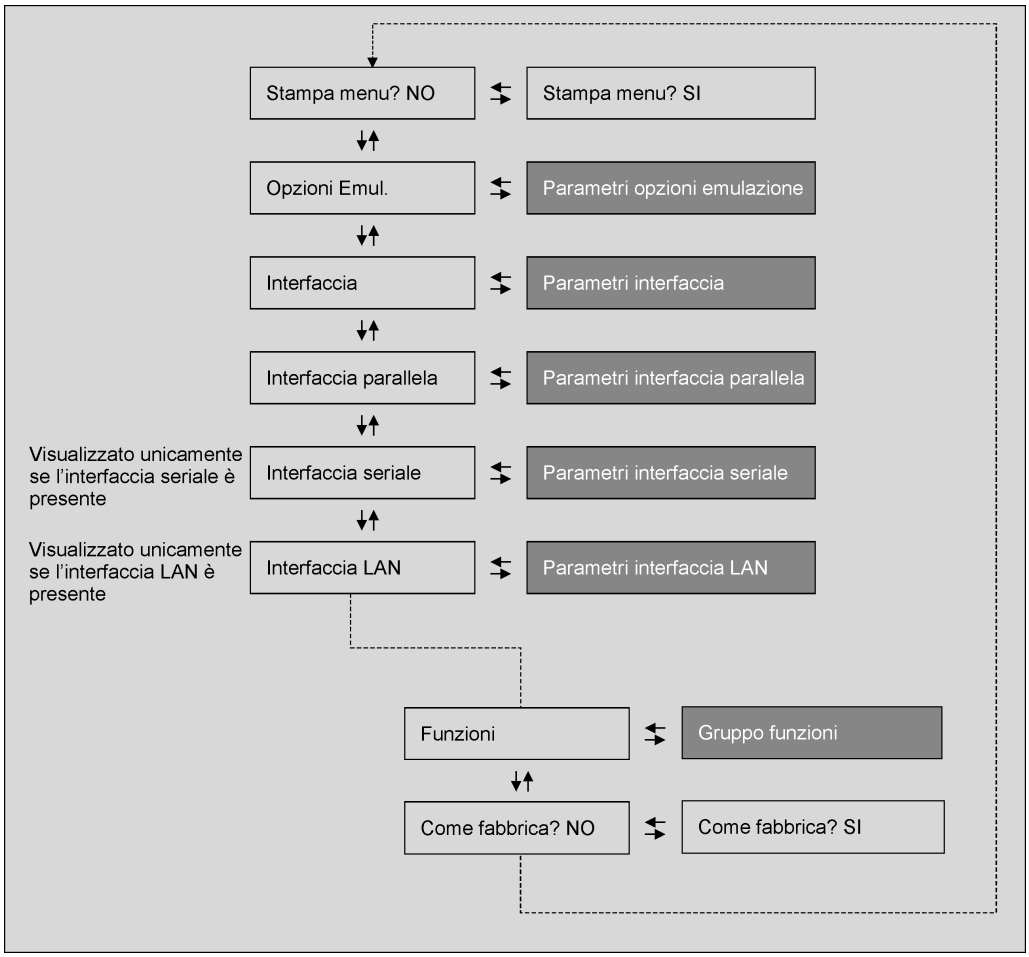

La voce di menu `Funzioni` permette di impostare le seguenti funzioni:

- Attivazione segnalatore acustico,
- Sequenza caricamento carta
- Direzione stampa testo,
- Direzione stampa grafica,
- Direzione stampa codici a barre,
- Percorso carta all'accensione,
- Lingua di visualizzazione del menu,
- Sensori di inceppamento carta sui trattori,
- Regolazione della posizione di strappo carta.

Stampa del menu

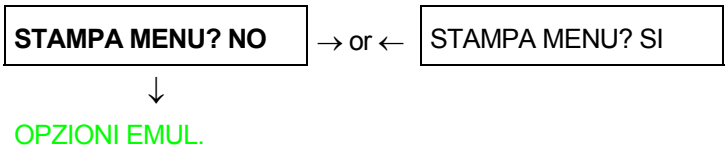

STAMPA MENU? NO	Non viene stampato il menu della stampante.
STAMPA MENU? SI	Viene stampato il menu della stampante e i valori impostati. La stampa del menu inizia non appena si seleziona questo valore.

Opzioni dell'emulazione

Questo menu definisce le opzioni disponibili secondo la emulazione selezionata ed è strutturata come segue:

Opzioni

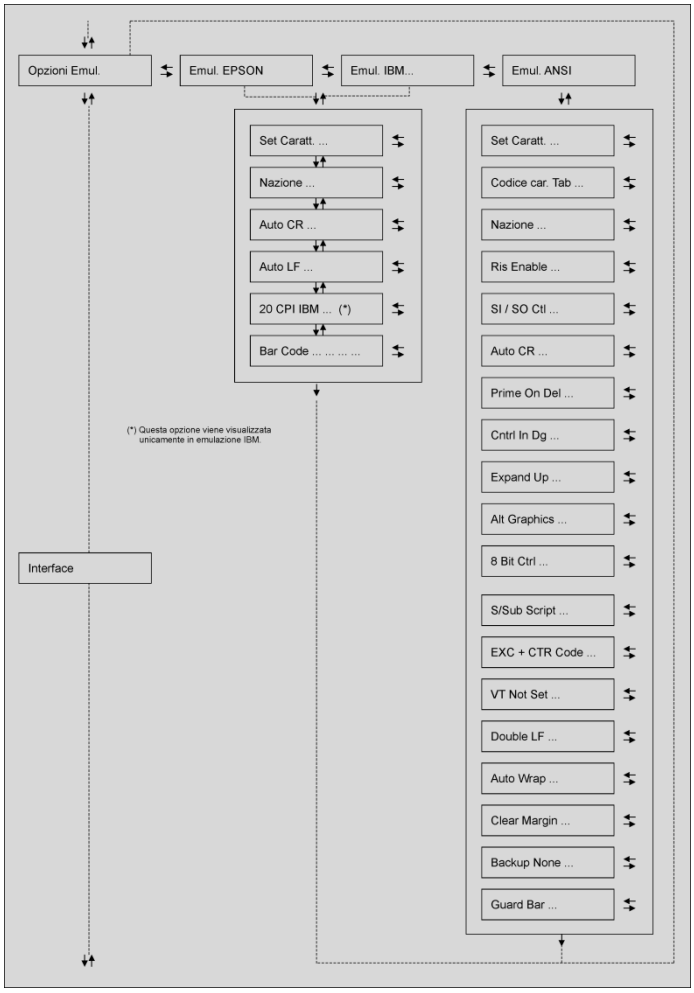

Selezione opzioni dell'emulazione

Emulazioni della stampante

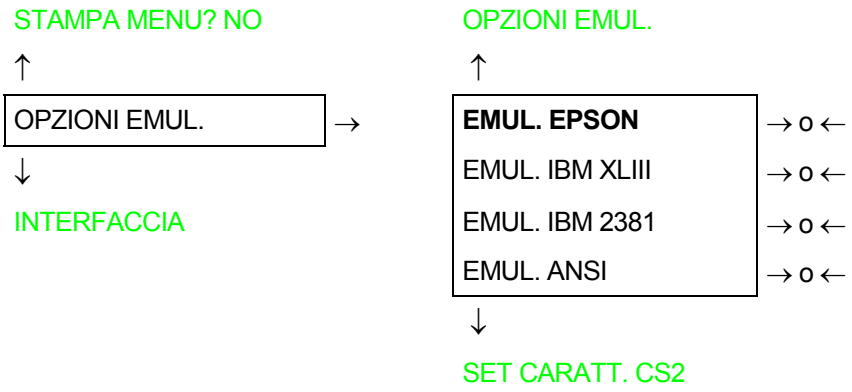

EMUL EPSON	La stampante usa l'emulazione EPSON FX.
EMUL IBM XLIII	La stampante usa l'emulazione IBM Proprinter XLIII.
EMUL. IBM 2381	La stampante usa l'emulazione IBM Personal 2381.
EMUL. ANSI	La stampante usa l'emulazione ANSI 3.64.

Con l'emulazione ANSI sono disponibili anche specifici parametri ANSI. Consultare l'addendum "*Emulazione ANSI*" alla fine di questo manuale.

Insiemi di caratteri EPSON

EMUL. EPSON

↑

SET CARATT. CS1	→ o ←
SET CARATT. CS2	→ o ←
SET CARATT. ITALIC	→ o ←

↓

NAZIONE CP437

Queste voci selezionano l'insieme di caratteri nell'emulazione EPSON.

Insiemi di caratteri IBM

EMUL. IBM xxx

↑

SET CARATT. CS1	→ o ←
SET CARATT. CS2	→ o ←

↓

NAZIONE CP437

Queste voci selezionano l'insieme di caratteri nell'emulazione IBM Proprinter.

Insiemi di caratteri nazionali EPSON

SET CARATT. CS2

↑

NAZIONE CP437	→ o ←
NAZIONE …	→ o ←
NAZIONE LATIN A1	→ o ←

↓

AUTO CR: SI

Permette di selezionare i seguenti insiemi di caratteri nazionali:

CP 437	CP437 G	96GREEK	CP850	CP851	CP 852	CP 853	CP 855
CP 857	CP 858	CP 860	CP 862	CP 863	CP 864	CP 865	CP 866
CP 867	CP 876	CP 877	CP 1250	CP 1251	CP 1252	CP 1253	CP 1254
CP 1255	CP 1256	CP 1257	GOST	TASS	MAZOWIA	ISO 8859/1	ISO 8859/2
ISO 8859/3	ISO 8859/4	ISO 8859/5	ISO 8859/6	ISO 8859/7	ISO 8859/8	ISO 8859/9	ISO 8859/15
CP 437SL	CP 1098	UKRAIN	KOI8-U	FARSI1	FARSI2	USA	FRANCE
GERMANY	ENGLAND	DENMARK1	SWEDEN	ITALY	SPAIN1	JAPAN	NORWAY
DENMARK2	SPAIN2	LATIN A1					

Insiemi di caratteri nazionali IBM

SET CARATT. CS2

↑

NAZIONE CP437	→ or ←
NAZIONE …	→ or ←
NAZIONE FARSI2	→ or ←

↓

AUTO CR: NO

Permette di selezionare i seguenti insiemi di caratteri nazionali:

CP 437	CP437 G	96GREEK	CP850	CP851	CP 852	CP 853	CP 855
CP 857	CP 858	CP 860	CP 862	CP 863	CP 864	CP 865	CP 866
CP 867	CP 876	CP 877	CP 1250	CP 1251	CP 1252	CP 1253	CP 1254
CP 1255	CP 1256	CP 1257	GOST	TASS	MAZOWIA	ISO 8859/1	ISO 8859/2
ISO 8859/3	ISO 8859/4	ISO 8859/5	ISO 8859/6	ISO 8859/7	ISO 8859/8	ISO 8859/9	ISO 8859/15
CP 437SL	CP 1098	UKRAIN	KOI8-U	FARSI1	FARSI2		

Comportamento del codice CR

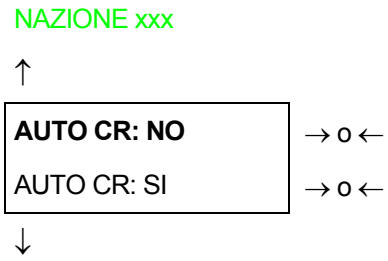

AUTO CR: NO	Dopo un codice LF, VT o ESCJ non viene eseguito nessun ritorno automatico del carrello. Valore predefinito nell'emulazione IBM Proprinter.
AUTO CR: SI	La stampante, dopo un codice LF, VT o ESCJ, esegue un ritorno carrello automatico. Valore predefinito nell'emulazione EPSON.

Comportamento del codice LF

AUTO CR xx

↑

AUTO LF: NO	→ o ←
AUTO LF: SI	→ o ←
AUTO LF: ELABOR.	→ o ←

↓

20 CPP IBM: NO

o

BAR CODE NATIV

AUTO LF: NO	Non viene eseguito nessun LF automatico dopo CR.
AUTO LF: SI	Viene eseguito un LF automatico dopo CR.
AUTO LF: ELABOR.	Solo in emulazione EPSON. La stampante controlla il segnale AUTOFEEDXT proveniente dall'elaboratore e esegue un LF automatico dopo un CR, se il segnale è a livello basso.

Stampa compressa IBM

Queste voci del menu compaiono solo in emulazione IBM.

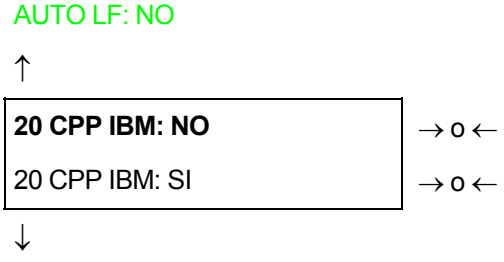

20 CPP IBM: NO	La stampa compressa viene eseguita a 17.1 cpp.
20 CPP IBM: SI	La stampa compressa viene eseguita a 20 cpp.

Modalità Codici a barre

20 CPP IBM: NO

o

AUTOLF: NO

↑

BAR CODE NATIV	→ o ←
BAR CODE ALTER	→ o ←

↓

OPZIONI EMUL.

BAR CODE NATIV	Abilita la stampa dei codi a barre attraverso l'uso dei comandi nativi (DC4, DC4, ...).
BAR CODE ALTER	Abilita la stampa dei codi a barre attraverso l'uso dei comandi ANSI anche se l'emulazione attiva è EPSON o IBM.

Impostazioni interfaccia

In base alla scheda controller installata, la stampante può essere equipaggiata con diverse interfacce per il collegamento ad un computer. Le interfacce disponibili sono:
- Parallela Centronics
- Seriale 232C
- USB
- Ethernet LAN 10/100

I paragrafi successivi descrivono come configurare i parametri delle varie interfacce.

Interfaccia

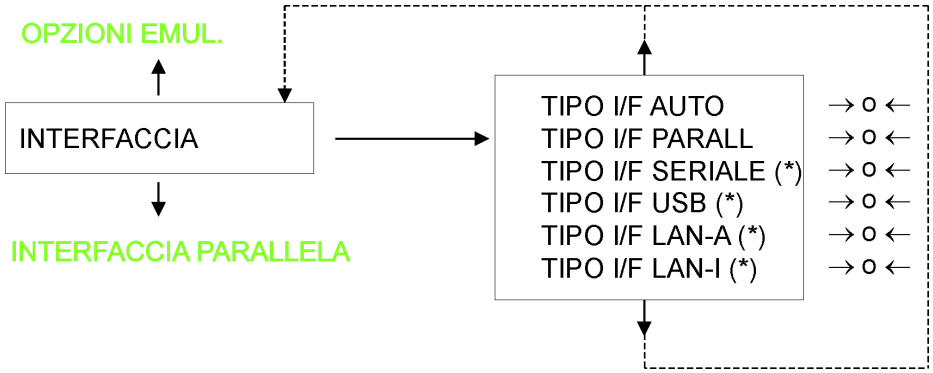

(*)Questa opzione viene visualizzata solo se la scheda di interfaccia (controller) presente sull'unità è dotata di questa interfaccia.

AUTO	Tutte le interfacce installate sulla scheda di interfaccia (controller) sono attive e la funzione hot port è attiva.
PARALLELA	Solo l'interfaccia parallela Centronics è attiva. La funzione hot port non è attiva.
SERIAL	Solo l'interfaccia seriale RS232 è attiva. La funzione hot port non è attiva.
USB	Solo l'interfaccia USB è attiva. La funzione hot port non è attiva.
LAN-A	Solo l'interfaccia LAN Ethernet che gestisce il flusso dati ASCII è attiva. La funzione hot port non è attiva.
LAN-I	Solo l'interfaccia LAN Ethernet che gestisce il flusso dati IPDS è attiva. La funzione hot port non è attiva.

Interfaccia parallela

Questa voce del menu definisce l'utilizzazione dell'interfaccia parallela ed è strutturata secondo i parametri specifici per questo tipo di interfaccia.

Parametri interfaccia parallela

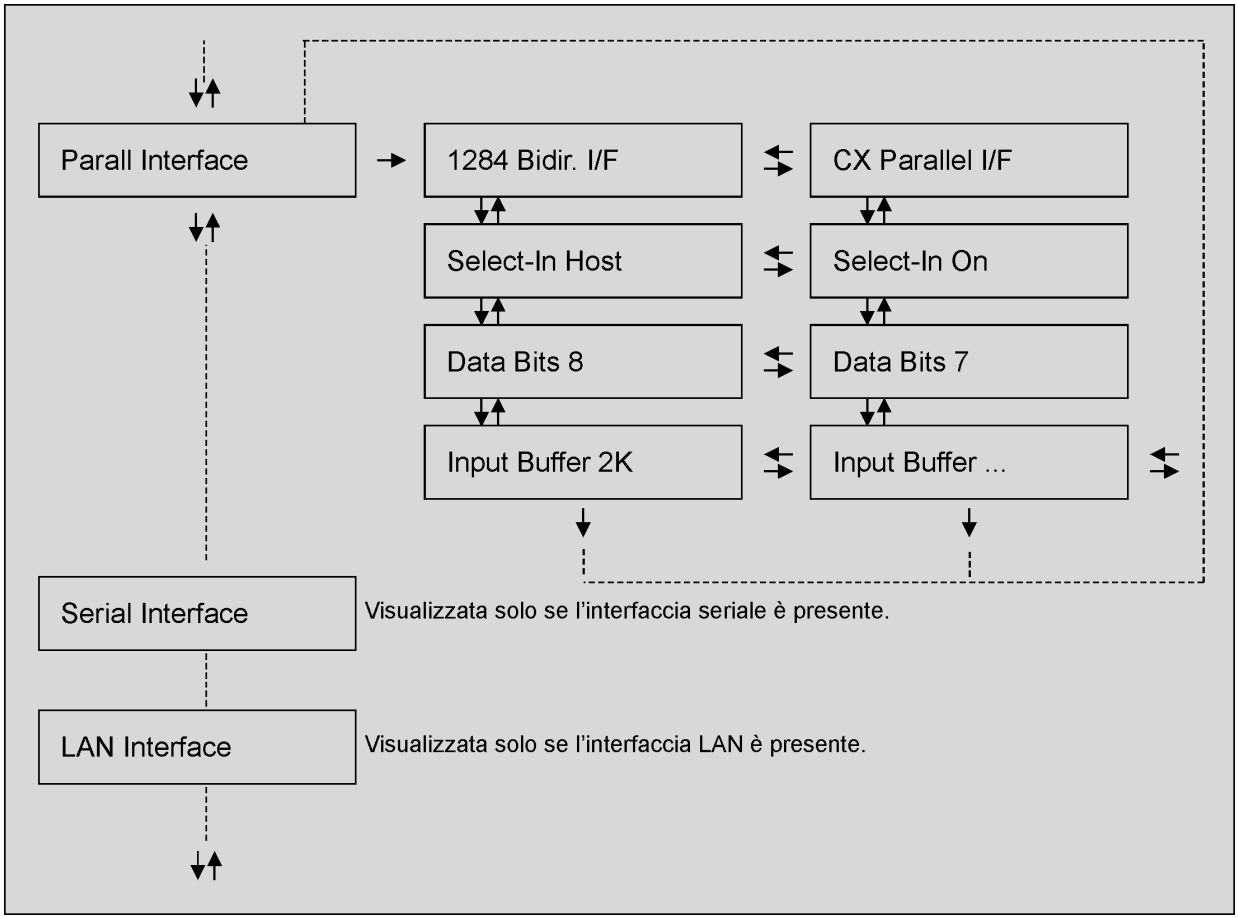

Impostazione dell'interfaccia parallela

Tipo di interfaccia

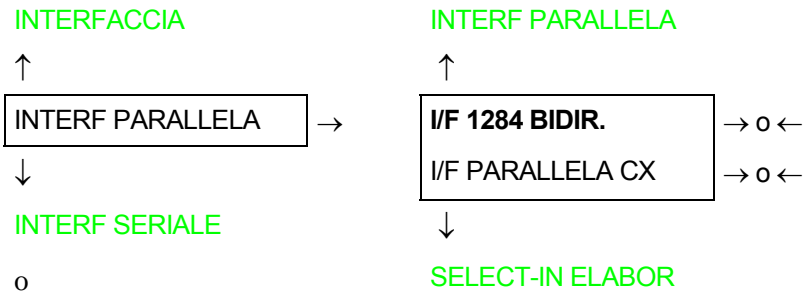

I/F 1284 BIDIR.	Interfaccia parallela bidirezionale IEEE 1284.
I/F PARALLELA CX	Interfaccia parallela di tipo Centronics (monodirezionale).

Impostazione del segnale Select-In

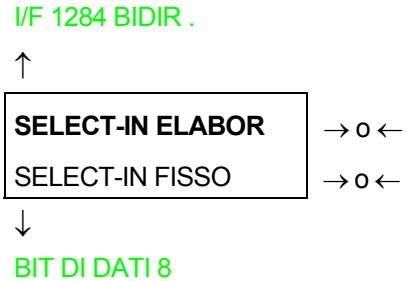

SELECT-IN ELABOR	La stampante controlla il segnale SELECT-IN proveniente dall'elaboratore.
SELECT-IN FISSO	Il segnale SELECT-IN in interfaccia parallela è ignorato e trattato come ON.

Numero di bit di dati

SELECT-IN ELABOR

↑

BIT DI DATI 8	→ o ←
BIT DI DATI 7	→ o ←

↓

BUFFER INPUT 2K

Selezione del numero di bit di dati: 7 o 8.

Dimensione buffer di input

BIT DI DATI 8

↑

BUFFER INPUT 256	→ o ←
BUFFER INPUT 2K	→ o ←
BUFFER INPUT 12K	→ o ←
BUFFER INPUT 32K	→ o ←
BUFFER INPUT 64K	→ o ←
BUFFER INPUT 128K	→ o ←

↓

INTERF PARALLELA

Selezione della dimensione del buffer di input.

Interfaccia Seriale

I Parametri di Interfaccia Seriale che seguono vengono visualizzati solo se l'interfaccia seriale è presente.

Questa voce del menu definisce l'utilizzazione dell'interfaccia seriale ed è strutturata secondo i parametri specifici per questo tipo d'interfaccia.

Parametri interfaccia seriale

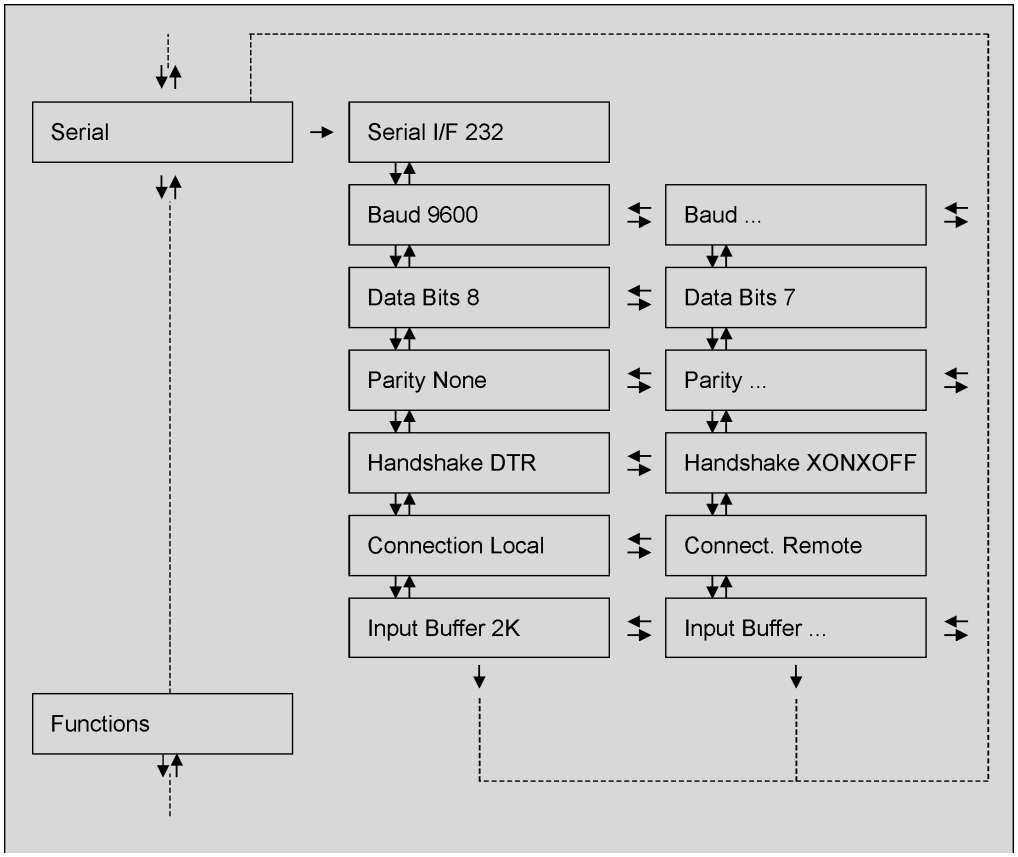

Impostazione dell'interfaccia seriale

Tipo di interfaccia

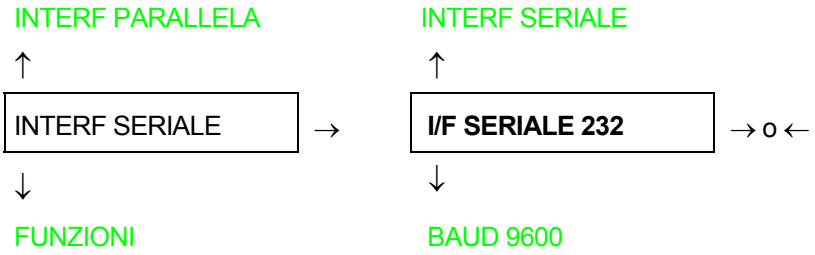

I/F SERIALE 232 — È disponibile solo l'interfaccia seriale RS-232/C.

Velocità di trasmissione

I/F SERIALE 232

↑

BAUD 300	→ o ←
BAUD 600	→ o ←
BAUD 1200	→ o ←
BAUD 2400	→ o ←
BAUD 4800	→ o ←
BAUD 9600	→ o ←
BAUD 19200	→ o ←
BAUD 38400	→ o ←
BAUD 115200	→ o ←

↓

BIT DI DATI 8

La velocità di trasmissione viene impostata in bit/secondo. Queste voci del menu sono auto esplicative.

Numero di bit di dati

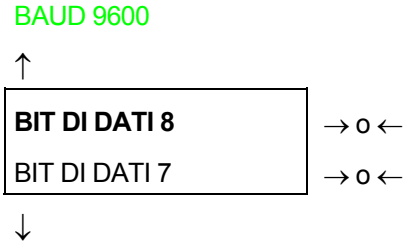

Selezione del numeri di bit di dati: 7 o 8.

Funzione controllo parità

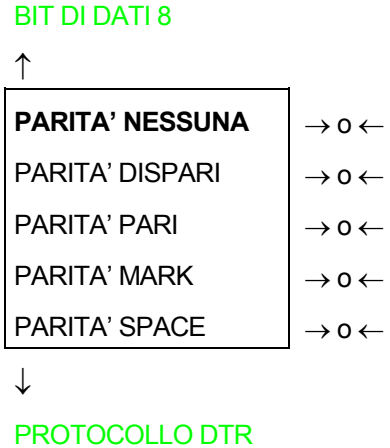

PARITA' NESSUNA	I dati non hanno il bit di parità bit: vengono trasferiti dati di 8 bit e il controllo di parità è disabilitato.
PARITA' DISPARI	Il controllo di parità è abilitato per parità dispari.
PARITA' PARI	Il controllo di parità è abilitato per parità pari.
PARITA' MARK	Il controllo di parità è disabilitato e il bit di parità trasmesso è sempre un Mark.
PARITA' SPACE	Il controllo di parità è disabilitato e il bit di parità trasmesso è sempre uno Space.

Protocollo Handshake

PARITA' NESSUNA

↑

PROTOCOLLO DTR	→ o ←
PROTOCOLLO XONXOF	→ o ←

↓

CONNESS. LOCALE

PROTOCOLLO DTR	Handshake viene eseguito utilizzando il Protocollo DTR.
PROTOCOLLO XONXOF	Handshake viene eseguito utilizzando il Protocollo XON-XOFF.

Tipo di connessione

PROTOCOLLO DTR

↑

CONNESS. LOCALE	→ o ←
CONNESS. REMOTA	→ o ←

↓

BUFFER INPUT 2K

Selezione della connessione locale o remota.

Dimensione buffer di input

CONNESS. LOCALE

↑

BUFFER INPUT256	→ o ←
BUFFER INPUT 2K	→ o ←
BUFFER INPUT12K	→ o ←
BUFFER INPUT32K	→ o ←
BUFFER INPUT64K	→ o ←
BUFFER INPUT128K	→ o ←

↓

INTERF SERIALE

Selezione della dimensione del buffer di input.

Interfaccia LAN

I parametri dell'interfaccia LAN sono visualizzate solo se l'interfaccia Ethernet 10/100 Mbit opzionale è presente nella stampante.

Questo menu definisce l'uso dell'interfaccia LAN e prevede l'impostazione dei parametri specifici per quest'interfaccia.

Parametri dell'interfaccia LAN

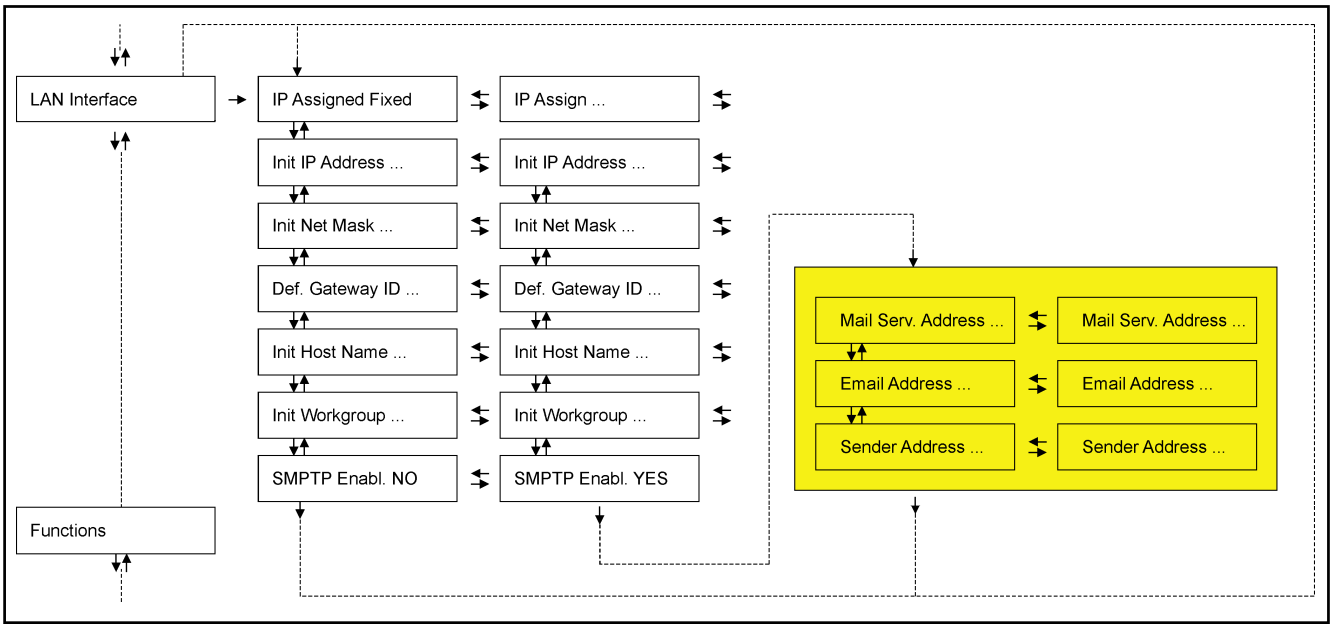

Assegnazione indirizzo IP

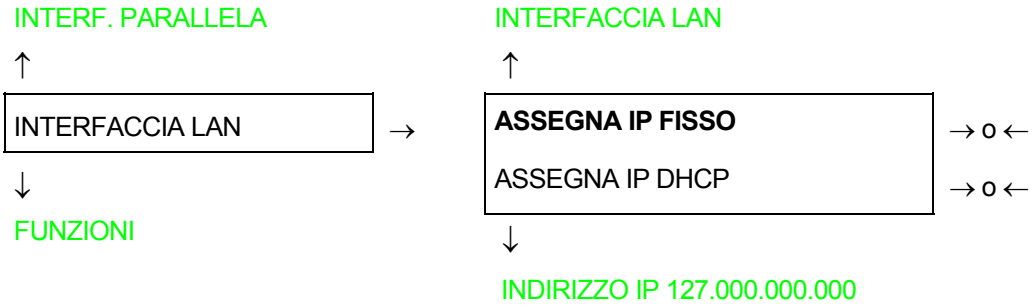

ASSEGNA IP FISSO	Assegna l'indirizzo IP fisso o statico.
ASSEGNA IP DHCP	Assegna l'indirizzo IP dinamico (protocollo DHCP).

Indirizzo IP

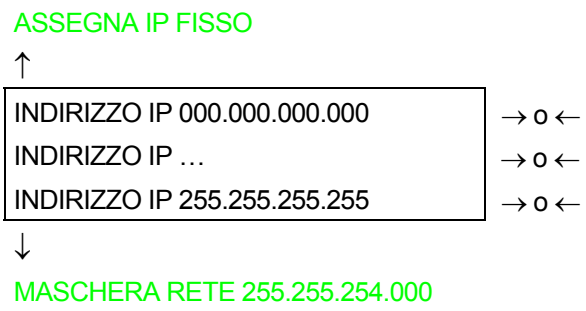

Questa funzione imposta l'indirizzo IP. L'indirizzo IP è indicato con una notazione decimale in cui i valori sono suddivisi tramite dei punti in quattro campi. Ogni campo può avere valori tra 0 e 255. Premere il tasto ← o → per incrementare o diminuire il valore del campo, e i tasti ↓ o ↑ per spostarsi nel campo adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Il valore predefinito è **`127.000.000.000.`**

Numero maschera rete

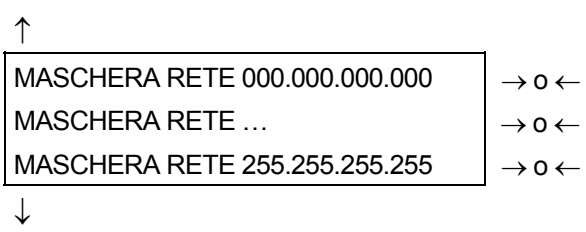

Questa funzione imposta il numero della maschera rete. Il numero è indicato con una notazione decimale in cui i valori sono suddivisi tramite dei punti in quattro campi. Ogni campo può avere valori tra 0 e 255. Premere il tasto ← o → per incrementare o diminuire il valore del campo, e i tasti ↓ o ↑ per spostarsi nel campo adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Il valore predefinito è **255.255.254.000.**

Numero Gateway predefinito

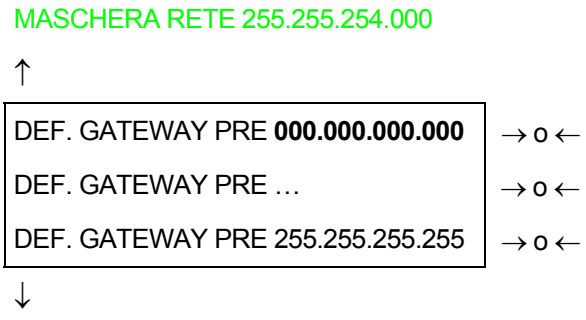

Questa funzione imposta il numero del gateway predefinito. È indicato con una notazione decimale in cui i valori sono suddivisi tramite dei punti in quattro campi. Ogni campo può avere valori tra 0 e 255. Premere il tasto ← o → per incrementare o diminuire il valore del campo, e i tasti ↓ o ↑ per postarsi nel campo adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Il valore predefinito è `000.000.000.000`.

Nome Host Init

DEF. GATEWAY PRE 000.000.000.000

↑

NOME HOST INIT …… → o ←

Tasto PROGRAM

↓

INIT WORKGROUP CMP_GROUP

Il host è identificato con un nome. Questa funzione permette di creare il nome dell'init host con una stringa di 14 caratteri. Premere il tasto ← o → per cambiare il carattere, e i tasti ↓ o ↑ per spostarsi nella posizione adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Premere il tasto PROGRAM per salvare il nome di init host selezionato. Il nome predefinito è `CMP_xxxxxx`.

Nome Init Workgroup

NOME HOST INIT CMP_xxxxxx

↑

INIT WORKGROUP …… → or ←

Tasto PROGRAM

↓

SMTP ABIL NO

Il workgroup è identificato con un nome. Questa funzione permette di creare il nome del workgroup con una stringa di 14 caratteri. Premere il tasto ← o → per cambiare il carattere, e i tasti ↓ o ↑ per spostarsi nella posizione adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Premere il tasto PROGRAM per salvare il nome di init workgroup selezionato. Il nome predefinito è `workgroup`.

Attiva/disattiva il servizio SMTP

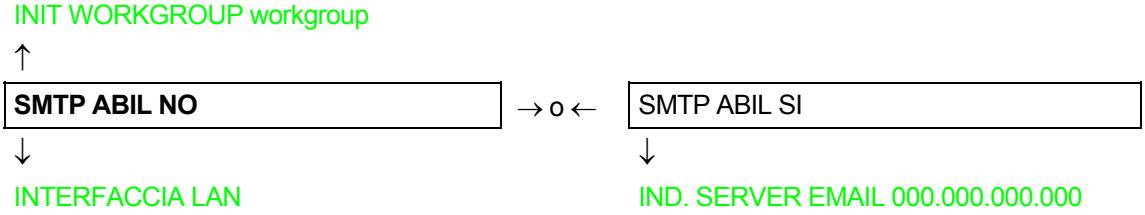

SMTP ABIL NO	Disattiva il servizio SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
SMTP ABIL YES	Attiva il servizio SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), cioè il servizio di ricezione/trasferimento/errore per le e-mail.

Indirizzo del server della posta elettronica (e-mail)

Questa voce appare solo se la funzione `SMTP ABIL` è impostata a `SI`.

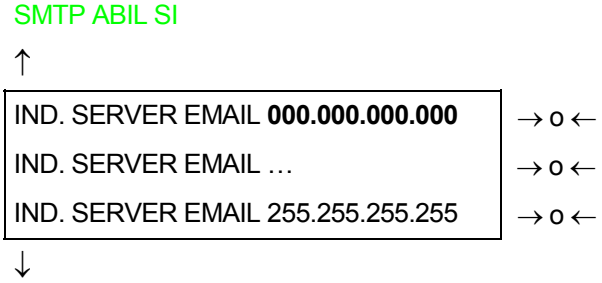

Questa funzione imposta l'indirizzo del server di posta elettronica ed è indicato con una notazione decimale in cui i valori sono suddivisi tramite dei punti in quattro campi. Ogni campo può avere valori tra 0 e 255. Premere il tasto ← o → per incrementare o diminuire il valore del campo, e i tasti ↓ o ↑ per spostarsi nella posizione adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Il valore predefinito è `000.000.000.000.`

Indirizzo E-mail

Questa voce appare solo se la funzione SMTP ABIL è impostata a SI.

IND. SERVER EMAIL 000.000.000.000

↑

INDIRIZZO EMAIL xxxxxxxxxx → o ←

↓

EMAIL MITTENTE xxxxxxxxxx

Questa funzione permette di inserire l'indirizzo e-mail al quale si intende notificare eventuali errori. Premere il tasto ← o → per cambiare il carattere, e i tasti ↓ o ↑ per spostarsi nella posizione adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Premere il tasto PROGRAM per salvare l'indirizzo e-mail inserito.

Indirizzo e-mail del mittente

Questa voce appare solo se la funzione SMTP ABIL è impostata a SI.

INDIRIZZO EMAIL xxxxxxxxxx

↑

EMAIL MITTENTE xxxxxxxxxx → o ←

↓

INTERFACCIA LAN

Questa funzione identifica l'indirizzo e-mail del mittente. Premere il tasto ← o → per cambiare il carattere, e i tasti ↓ o ↑ per spostarsi nella posizione adiacente (↓ per spostarsi nella posizione a destra, ↑ per spostarsi nella posizione a sinistra di quella attuale). Premere il tasto PROGRAM per salvare l'indirizzo e-mail inserito.

Funzioni

Sotto questa voce del menu sono raggruppate diverse funzioni per la personalizzazione della stampante.

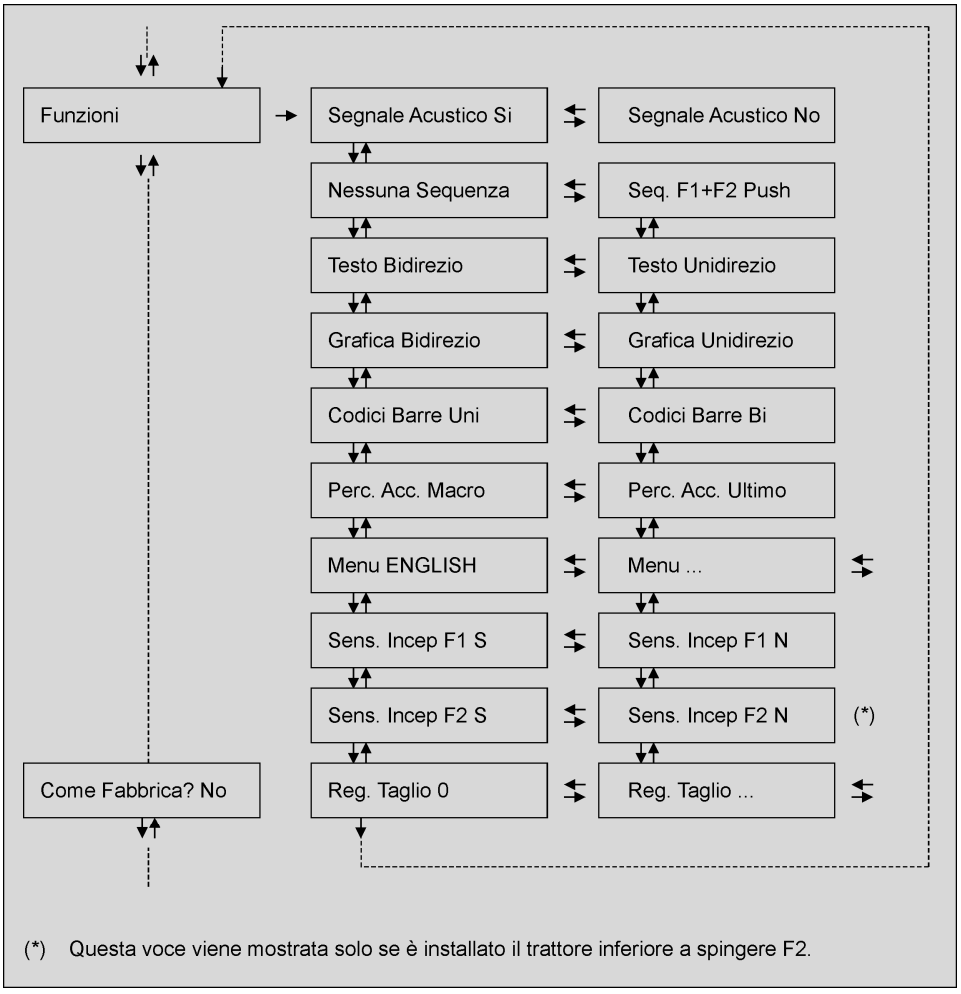

Impostazioni del gruppo Funzioni

Abilita/Disabilita il cicalino

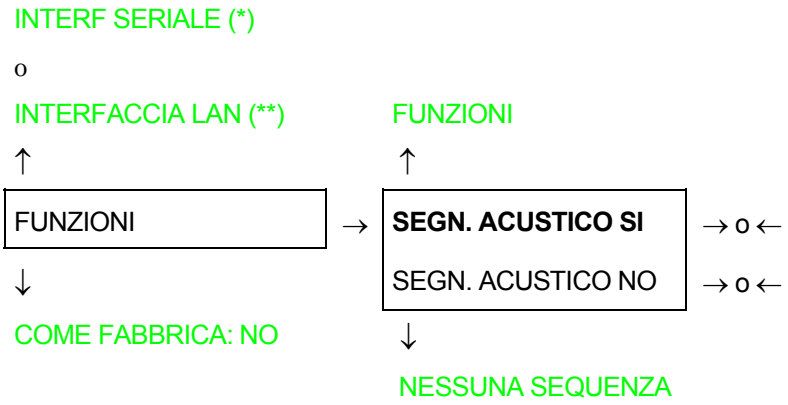

Abilita o disabilita il cicalino.

(*) Se l'interfaccia seriale è presente.

(**) Se l'interfaccia LAN è presente.

Sequenza alimentazione carta

SEGN. ACUSTICO SI

↑

NESSUNA SEQUENZA	→ o ←
SEQ. SPINTA F1+F2	→ o ←

↓

TESTO BIDIREZIONALE

La voce `SEQ. F1+F2 PUSH` viene mostrata solo se è installata l'opzione trattore a spingere F2.

NESSUNA SEQUENZA	La carta è caricata solo dal percorso selezionato da pannello operatore.
SEQ. SPINTA F1+F2	La carta è caricata prima dal trattore inferiore a spingere F1 e successivamente dal superiore F2.

Direzione della stampa del testo

NESSUNA SEQUENZA

↑

TESTO BIDIREZIO	→ o ←
TESTO UNIDIREZIO	→ o ←

↓

GRAFICA BIDIREZ

Seleziona la modalità di stampa per la direzione del testo.

Direzione della stampa della grafica

TESTO BIDIREZIO

↑

GRAFICA BIDIREZ	→ o ←
GRAFICA UNIDIREZ	→ o ←

↓

CODICI BARRE UNI

Seleziona la modalità di stampa per la direzione della grafica.

Direzione della stampa dei codici a barre

GRAFICA BIDEREZ

↑

CODICI BARRE BI	→ o ←
CODICI BARRE UNI	→ o ←

↓

PERC. ACC. MACRO

Seleziona la modalità di stampa per la direzione dei codici a barre.

Percorso carta all'accensione

CODICE BARRE UNI

↑

PERC. ACC. MACRO	→ o ←
PERC. ACC. ULTIMO	→ o ←

↓

MENU ENGLISH

PERC. ACC. MACRO Il percorso carta all'accessione è quello della Macro predefinita.

PERC. ACC. ULTIMO Il percorso carta all'accessione è quell'ultimo impostato prima dello spegnimento della stampante.

Selezione della lingua di visualizzazione dei messaggi

PERC. ACC. MACRO

↑

MENU ENGLISH	→ o ←
MENU ITALIANO	→ o ←
MENU FRANCAIS	→ o ←
MENU ESPANOL	→ o ←
MENUE DEUTSCH	→ o ←

↓

SEN INCEP F1 S

Queste voci del menu sono autoesplicative.

Vedere anche "Selezione della lingua" prima in questo manuale.

Attiva/disattiva il sensore di inceppamento carta sul trattore inferiore a spingere F1

MENU ENGLISH

↑

SENS INCEP F1 S	→ o ←
SENS INCEP F1 N	→ o ←

↓

SENS INCEP F2 S (se è installata l'opzione trattore superiore a spingere F2)

o

REG. TAGLIO: xxx

SENS INCEP F1 S	Attiva il sensore di inceppamento carta sulla opzione trattore inferiore a spingere F1 a 6 pin.
SENS INCEP F1 N	Disattiva il sensore di inceppamento carta sulla opzione trattore inferiore a spingere F1 a 6 pin.

Attiva/disattiva il sensore di inceppamento carta sul trattore superiore a spingere F2

Questa voce appare solo se l'opzione trattore superiore a spingere F2 è installata.

SENS INCEP F1 S
↑
SENS INCEP F2 S → o ←
SENS INCEP F2 N → o ←
↓
REG. STRAPPO: xxx

SENS INCEP F2 S	Attiva il sensore di inceppamento carta sulla opzione trattore superiore a spingere F2.
SENS INCEP F2 N	Disattiva il sensore di inceppamento carta sulla opzione trattore superiore a spingere F2.

Regolazione di strappo carta

SENS INCEP F2 S (se è installata l'opzione trattore superiore a spingere F2)

o

SENS INCEP F1 S

↑

REG. STRAPPO: +30	→ o ←
REG. STRAPPO: ...	→ o ←
REG. STRAPPO: -390	→ o ←

↓

FUNZIONI

REG. STRAPPO: xxx

I valori variano tra +30 e -390 unità di 1/180 di pollice, cioè i valori di regolazione variano tra +1/6 e -13/6 pollici. Il valore predefinito è **0**.

Vedere anche "Come usare la funzione di strappo" .

Ristabilire i valori predefiniti dalla fabbrica

Con la voce del menu `COME FABBRICA SI` è possibile riportare i parametri delle funzioni del *menu di Configurazione all'Accensione* e del *menu di Programmazione* ai valori previsti dalla fabbrica. Questa possibilità può essere utilizzata quando non si ricordino i valori impostati nei menu o quando si vogliano cambiare delle selezioni che sono state appena eseguite. I valori predefiniti delle funzioni del menu sono indicati in grassetto.

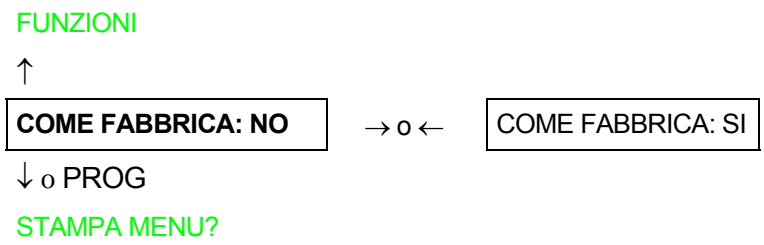

Se si vuole selezionare `COME FABBRICA SI`, è necessario uscire da questa funzione utilizzando i tasti ↑ o ↓, per confermare la selezione di questo valore.

La procedura del *menu di Configurazione all'Accensione* è terminata. Uscendo premendo il tasto ↓ e PROGRAM, le nuove impostazioni saranno salvate.

Spegnere la stampante solo quando tutti i dati siano stati registrati in NVM, e questa sia tornata ad essere abilitata.

Menu di Programmazione

I relativi valori predefiniti dalla fabbrica sono indicati in grassetto.

Come accedere al menu di Programmazione

Premere il tasto PROGRAM quando la stampante è accesa ed è disabilitata o abilitata senza stampare. Comparirà il messaggio:

```
PRINT OUT? NO
```

Lo schema nella pagina seguente illustra la struttura e come muoversi all'interno del menu di Programmazione.

Struttura principale

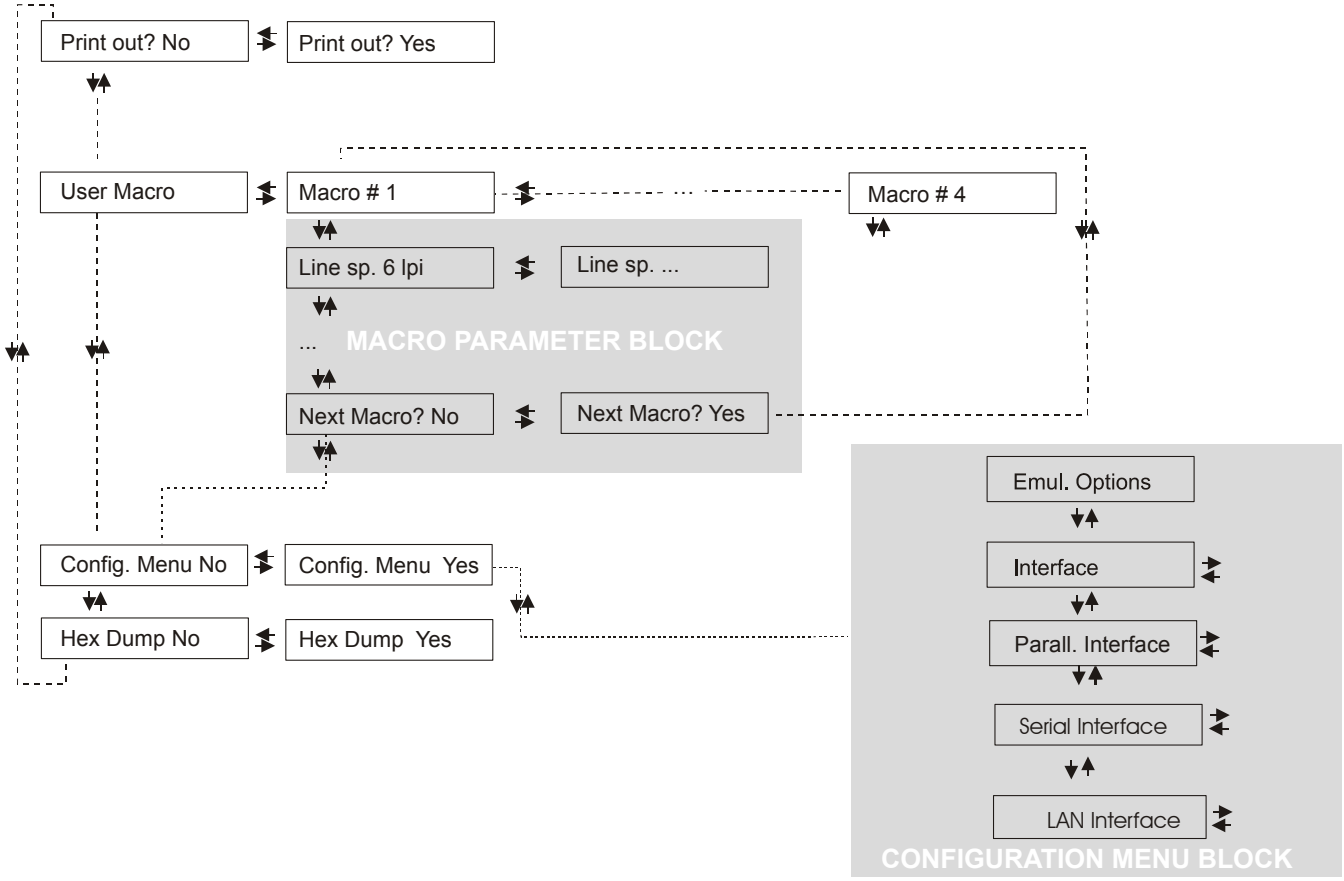

Le voci del menu permettono di selezionare:

- Quattro macro utente
- L'accesso diretto alla Configurazione all'Accensione
- Stampa in esadecimale

Stampa del menu

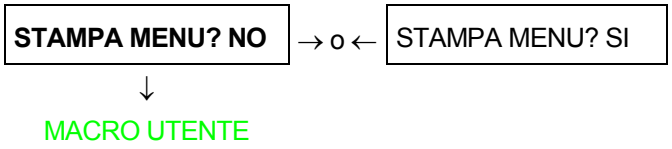

STAMPA MENU? NO	Non viene stampato il menu della stampante.
STAMPA MENU? SI	Viene stampato il menu della stampante.

NOTA: Nella stampa del menu vengono stampati:

- i valori correnti selezionati,
- la macro attualmente attiva segnalata tra i due simboli #x# (`MACRO UTENTE #x#`),
- l'ultima versione del firmware della stampante.

Macro Utente

Con la voce del menu MACRO UTENTE è possibile personalizzare quattro macro (MACRO#1, MACRO#2, MACRO#3 e MACRO#4). Le macro sono gruppi di parametri predeterminati che servono ad adattare rapidamente la stampante a differenti ambienti di stampa.

Selezione di una Macro Utente

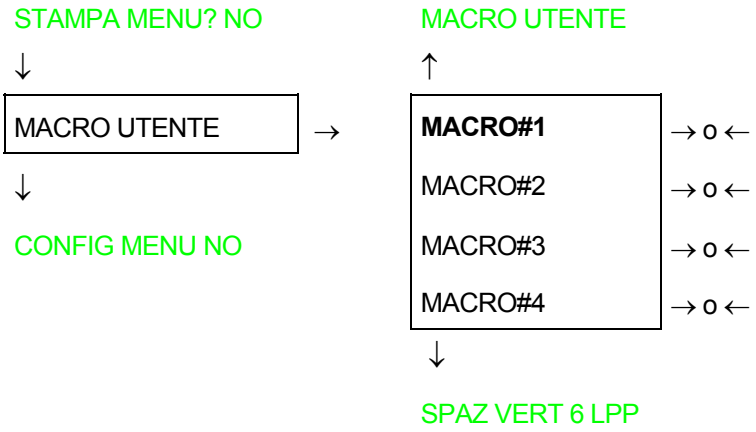

Selezione della macro di cui si intende impostare i parametri.

Quando viene selezionata una macro nuova e c'è un modulo caricato nel percorso carta della macro precedente, questo modulo verrà automaticamente parcheggiato (compare il messaggio STRAPPA SE NECES/PARCHEGGIA CARTA).

Strappare la carta per evitare l'inceppamento del modulo e premere il tasto PARK.

Parametri delle Macro Utente

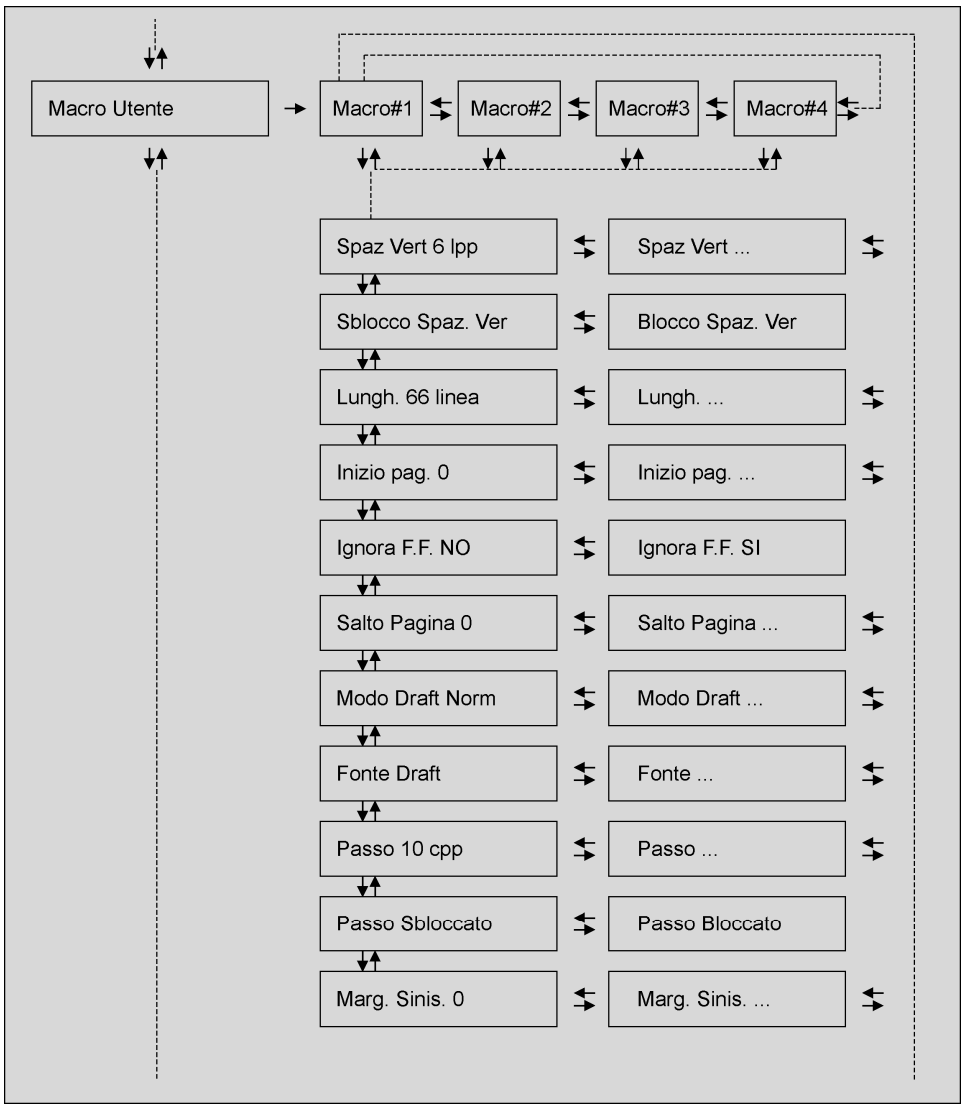

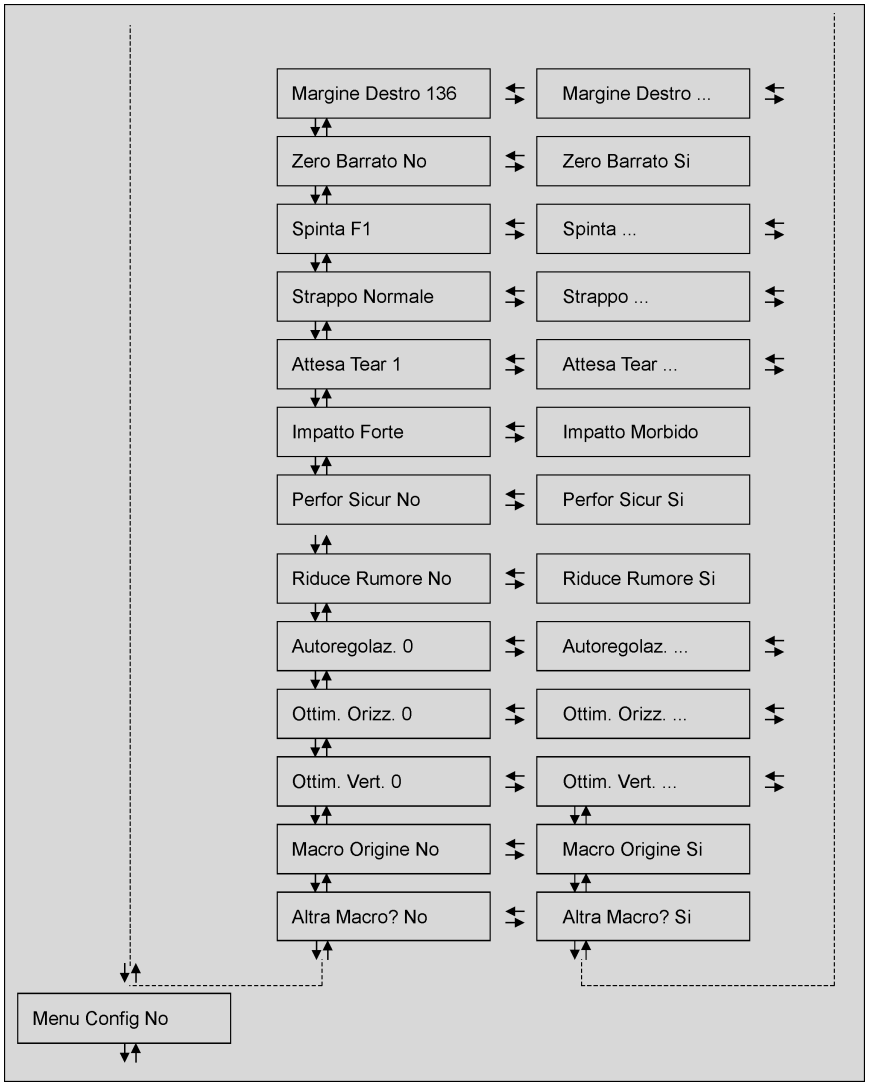
Margine Destro 136
Margine Destro ...
Zero Barrato No
Zero Barrato Si
Spinta F1
Spinta ...
Strappo Normale
Strappo ...
Attesa Tear 1
Attesa Tear ...
Impatto Forte
Impatto Morbido
Perfor Sicur No
Perfor Sicur Si
Riduce Rumore No
Riduce Rumore Si
Autoregolaz. 0
Autoregolaz. ...
Ottim. Orizz. 0
Ottim. Orizz. ...
Ottim. Vert. 0
Ottim. Vert. ...
Macro Origine No
Macro Origine Si
Altra Macro? No
Altra Macro? Si
Menu Config No

Spaziatura verticale

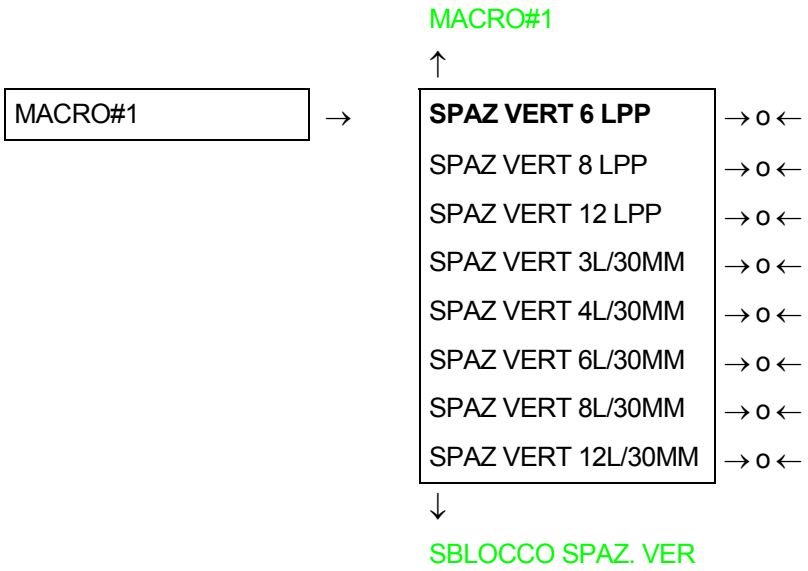

Questi valori definiscono la spaziatura verticale in linee per pollice (6, 8, 12) o in linee per 30 mm (3, 4, 6, 8, 12).

Blocco spaziatura verticale

SPAZ VERT 6 LPP

↑

SBLOCCO SPAZ. VER	→ o ←
BLOCCO SPAZ. VER	→ o ←

↓

LUNGH. xxx

SBLOCCO SPAZ. VER	La spaziatura verticale può essere modificata sia da linea che da pannello operatore.
BLOCCO SPAZ. VER	La spaziatura verticale non può essere modificata né da linea né da pannello operatore.

Lunghezza pagina

SBLOCCO SPAZ. VER

↑

LUNGH. 1 LINEA	→ o ←
LUNGH. ... LINEE	→ o ←
LUNGH. 244 LINEE	→ o ←

↓

INIZIO PAG. 0

Questi valori impostano la lunghezza pagina per carta a modulo continuo in numero di linee secondo la spaziatura verticale corrente. Il valore predefinito è **66** LINEE.

Margine superiore

LUNGH. xx

↑

INIZIO PAG. 0	→ o ←
INIZIO PAG. …	→ o ←
INIZIO PAG. xxx	→ o ←

↓

IGNORA F.F. NO

Questa funzione imposta il margine superiore. La gamma dei valori varia tra 0 e lunghezza pagina - 1.

Commando FF (avanzamento pagina)

INIZIO PAG. 0

↑

IGNORA F.F. NO	→ o ←
IGNORA F.F. YES	→ o ←

↓

SALTO PAGINA 0

IGNORA F.F. NO	Il commando "FF" è sempre eseguito.
IGNORA F.F. SI	Il commando "FF" è ignorato quando la carta si trova caricata all'inizio del modulo (TOF). Esegue un avanzamento pagina (FF) premendo il tasto LOAD/FF.

Salto pagina

IGNORA F.F. NO

↑

SALTO PAGINA 0	→ o ←
SALTO PAGINA …	→ o ←
SALTO PAGINA xxx	→ o ←

↓

MODO DRAFT NORM

Questa voce del menu imposta l'esecuzione del salto pagina. La gamma dei valori varia tra 0 e lunghezza pagina - 1.

Modalità di stampa in Draft

SALTO PAGINA 0

↑

MODO DRAFT HS	→ o ←
MODO DRAFT NORM	→ o ←

↓

FONTE Draft

MODO DRAFT HS	Seleziona la stampa in modalità Draft ad alta velocità.
MODO DRAFT NORM	Seleziona la stampa in modalità Draft a velocità normale.

Selezione dei font

QUALITA' LQ

↑

FONTE Draft	→ o ←
FONTE Courier	→ o ←
FONTE OCR-B	→ o ←
FONTE Gothic	→ o ←
FONTE OCR-A	→ o ←
FONTE Script	→ o ←

↓

PASS 10 CPP

Imposta i font. OCR-A, solo in caso sia stato selezionato un passo non proporzionale.

Selezione del passo

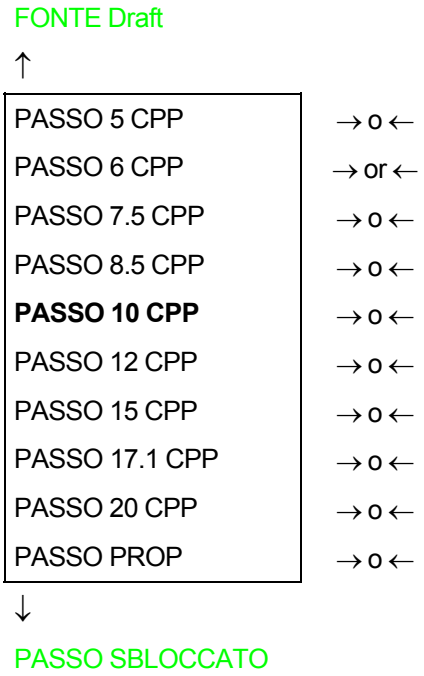

Queste voci del menu impostano la spaziatura proporzionale in caratteri per pollice. Il valore `PASSO PROP` imposta la spaziatura proporzionale.

Opzione blocco della spaziatura orizzontale

PASSO 10 CPP

↑

PASSO SBLOCCATO	→ o ←
PASSO BLOCCATO	→ o ←

↓

MARG. SINIS 0

PASSO SBLOCCATO	Impostando questa selezione il passo del carattere può essere modificato sia da linea che da pannello operatore.
PASSO BLOCCATO	Impostando questa, il passo del carattere non può essere modificato né da linea né da pannello operatore.

Margine Sinistro

PASSO SBLOCCATO

↑

MARG. SINIS. 0	→ o ←
MARG. SINIS. ...	→ o ←
MARG. SINIS. xxx	→ o ←

↓

MARG. DESTRO 136

Il margine sinistro viene impostato in numero di colonne (secondo il passo selezionato) a partire dal margine sinistro della carta.

Margine Destro

MARG. SINIS. 0

↑

MARG. DESTRO 2	→ o ←
MARG. DESTRO ...	→ o ←
MARG. DESTRO xxx	→ o ←

↓

ZERO BARRATO NO

Il margine destro viene impostato in numero di colonne (secondo il passo selezionato) a partire dal margine sinistro della carta. Il valore predefinito è **136** colonne.

Stampa dello zero barrato

MARG. DESTRO 136

↑

ZERO BARRATO NO	→ o ←
ZERO BARRATO SI	→ o ←

↓

SPINTA F1

Il carattere zero può essere stampato con o senza barra.

Selezione percorso carta

Questa funzione definisce il percorso carta da associare alla macro corrente. La selezione del percorso carta dipende dal modello di stampante e dalle opzioni installate.

SPINTA F1	Caricamento della carta con il trattore inferiore a spingere F1.
SPINTA F2	Caricamento della carta con il trattore superiore a spingere F2. Questa funzione viene visualizzata soltanto se il trattore F2 è installato.

Modalità di strappo carta

SPINTA F1

↑

STRAPPO NORMALE	→o←
STRAPPO AUTOMAT.	→o←
ETICHETTE	→o←
STRAPPO NO	→o←

↓

ATTESA TEAR 1

STRAPPO NORMALE	Premendo il tasto TEAR quando la stampante non riceve dati è possibile eseguire la funzione di strappo della carta.
STRAPPO AUTOMAT.	Quando la stampante non riceve dati, il modulo si porta automaticamente nella posizione di strappo.
ETICHETTE	Selezione da impostare in caso di stampa su etichette. Il modulo non esegue movimenti all'indietro per evitare inceppamenti della carta. Premendo il tasto PARK si attiva l'espulsione della carta.
STRAPPO NO	La stampante non esegue movimenti carta all'indietro.

Vedere "Come usare la funzione di strappo" e "Come gestire il parcheggio carta" più avanti.

Modalità ritardo strappo

STRAPPO NORMALE

↑

ATTESA TEAR 1	→ o ←
ATTESA TEAR …	→ o ←
ATTESA TEAR 5	→ o ←

↓

IMPATTO FORTE

Questa voce definisce il tempo utilizzato dalla stampante per muovere la carta dalla posizione di strappo al taglio automatico.Il tempo va da **1** (valore iniziale) a 5 secondi.

Forza di impatto della testina di stampa

ATTESA TEAR 1

↑

IMPATTO FORTE	→ o ←
IMPATTO MORBIDO	→ o ←

↓

PERFOR SICUR NO

IMPATTO FORTE	La forza di impatto della testina di stampa è impostata a impatto forte per la stampa di copie multiple.
IMPATTO MORBIDO	La forza di impatto della testina di stampa è impostata a impatto morbido per la stampa di poche copie e per una ridotta rumorosità.

Perforazione carta

Questa funzione facilita il passaggio della parte perforata del modulo continuo attraverso il pressore carta (mylar) e il rullo per facilitare il movimento della carta con formati particolari.

IMPATTO FORTE

↑

PERFOR SICUR NO	→o←
PERFOR SICUR SI	→o←

↓

RIDUCE RUMORE NO

PERFOR SICUR NO	La funzione è disabilitata.
PERFOR SICUR SI	La funzione è abilitata.

Riduzione rumorosità

PERFOR SICUR NO

↑

RIDUCE RUMORE NO	→o←
RIDUCE RUMORE SI	→o←

↓

AUTOGAP 0

RIDUCE RUMORE NO	Funzione disabilitata. Stampa con livello di rumorosità normale.
RIDUCE RUMORE SI	Funzione abilitata. Stampa con livello di rumorosità ridotto.

Regolazione distanza della testina di stampa

RIDUCE RUMORE NO

↑

AUTO REGOLAZ. -5	→ o ←
AUTO REGOLAZ. ...	→ o ←
AUTO REGOLAZ. +3	→ o ←
SPESSORE MANUALE	→ o ←
SPESS: FISSO 0.3	→ o ←
SPESS: FISSO ...	→ o ←
SPESS: FISSO 9.3	→ o ←

↓

OTTIM. ORIZZ. 0

AUTO REGOLAZ. xxx	Selezionando una di questi valori la stampante regola automaticamente della testina di stampa secondo lo spessore della carta. I valori negativi riducono la distanza tra la carta e la testina di stampa. Il valore predefinito è `AUTO REGOLAZ 0`.
SPESSORE MANUALE	Selezionando questo valore, la distanza della testina deve essere regolata manualmente.
SPESS: FISSO xxx	Selezionando questo valore, la stampante regola la testina di stampa ad una distanza fissa.

Regolazione orizzontale del carattere

AUTO REGOLAZ. 0

↑

OTTIM. ORIZZ. 0	→ o ←
OTTIM. ORIZZ. ...	→ o ←
OTTIM. ORIZZ. 60	→ o ←

↓

OTTIM. VERT 0

Questi valori regolano la distanza tra il margine sinistro della carta e il primo carattere stampabile. I valori sono espressi in 1/120 di pollice, cioè, la gamma dei valori varia da 0 a 0,5 pollici.

Regolazione verticale del carattere

OTTIM. ORIZZ. 0

↑

OTTIM. VERT. -30	→ o ←
OTTIM. VERT. ...	→ o ←
OTTIM. VERT. 360	→ o ←

↓

MACRO ORIGINE NO (*)

Questi valori regolano la distanza tra il margine superiore della carta e la prima riga stampabile. I valori sono espressi in unità di 1/180 di pollice, cioè la gamma dei valori varia da -1/6 a 2 pollici. Il valore predefinito è **0.**

(*) Se è stata installata l'opzione IPDS, appare `I-PITCH 10 CPP` invece di `MACRO ORIGINE NO`. Per i dettagli relativi alla programmazione IPDS, vedere il capitolo relativo ad IPDS.

Annullamento dei valori impostati nei parametri delle macro

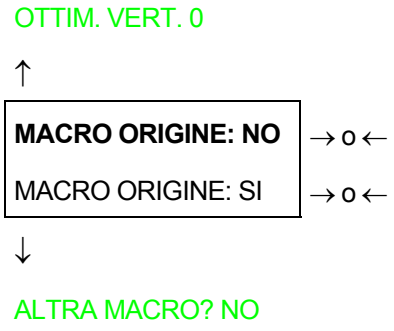

MACRO ORIGINE NO I nuovi valori dei parametri della macro saranno quelli attivi .

MACRO ORIGINE SI Si ritorna ai valori dei parametri della macro previsti dalla fabbrica.

Impostazione di un'altra macro

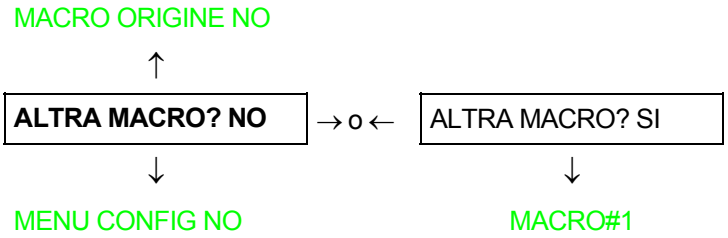

Per passare ad un'altra macro selezionare il valore `ALTRA MACRO? SI`, premere il tasto ↓ o ↑ per passare al parametro `MACRO#1` e infine premere il tasto → per selezionare il parametro `MACRO#2` (compare il messaggio `MODIFICA MACRO`).

Quando si passa ad un'altra macro, il modulo caricato nel percorso carta della macro precedente verrà automaticamente parcheggiato (compare il messaggio `STRAPPA SE NECES/PARCHEGGIA CARTA`). Strappare la carta per evitare l'inceppamento del modulo e premere il tasto PARK.

A questo punto possono essere selezionati i parametri per la `MACRO#2` secondo la procedura appena descritta. In questo modo viene creato un secondo ambiente di stampa. Il passaggio tra vari ambienti di stampa avviene semplicemente selezionando la macro corrispondente.

Come passare al menu di Configurazione all'Accensione

A questo punto, è possibile passare al *menu di Configurazione all'Accensione*.

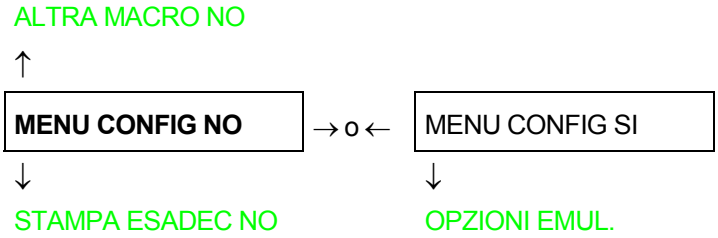

Queste voci del menu sono auto esplicative.

Stampa in esadecimale

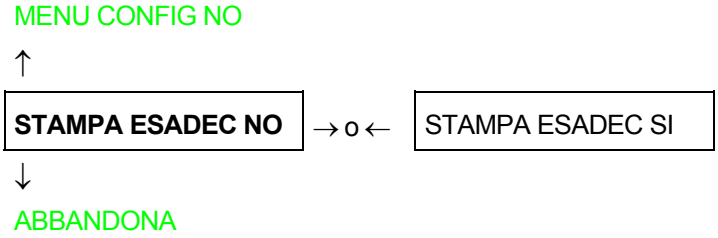

Selezionando `STAMPA ESADEC SI`, premere il tasto PROGRAM per attivare questa selezione. La stampa in esadecimale prosegue finché si entra nuovamente nel *Menu di Programmazione*

Memorizzazione dei valori selezionati

STAMPA ESADEC NO

↑

ABBANDONA	→ o ←
MEMORIZZA PERMAN	→ o ←
MEMORIZZA TEMPOR	→ o ←

PROG

USCITA

ABBANDONA	Non salva i nuovi valori impostati e saranno usati quelli impostati in precedenza.
MEMORIZZA PERMAN	I valori impostati vengono memorizzati permanentemente (in NVM) e potranno essere utilizzati finché non staranno cambiati dall'operatore.
MEMORIZZA TEMPOR	I valori impostati saranno validi finché la stampante verrà spenta. Accendendo di nuovo la stampante, saranno validi i valori dell'impostazione precedente.

A questo punto l'impostazione del menu di Programmazione è terminata. Per uscire premere il tasto PROGRAM.

Emulazione ANSI

Le seguenti opzioni sono disponibili solo con emulazione ANSI selezionata.

Set di caratteri ANSI

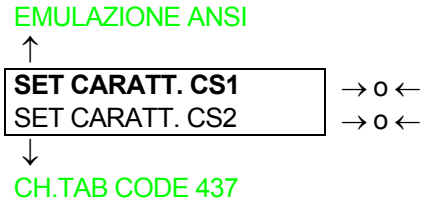

SET CARATT. CS1	La stampante usa il set di caratteri CS1.
SET CARATT. CS2	La stampante usa il set di caratteri CS2.

Code Page ANSI

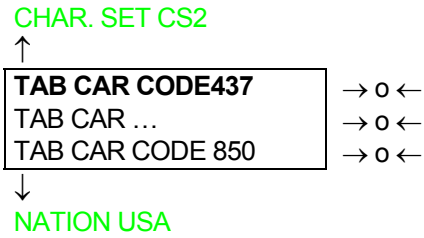

Sono disponibili le seguenti code page:

CODE 437	CODE 850	CODE 851	CODE 852	CODE 853	CODE 855	CODE 858	CODE 860
CODE 863	CODE 864	CODE 865	CODE 866	CODE 867	ISO 1	ISO 2	ISO 3
ISO 4	ISO 5	ISO 6	ISO 7	ISO 8	ISO 9	ISO 15	MAZOWIA
TURKISH	CP 437G	ROMAN-8	KAMENICKY	CWI	IN2	CODE 864E	CP1250
CP 1251	CP 1252	CP 1253	CP 1254	CP 1255	CP 1256	CP 1257	BULGAR

Code Page ANSI

TAB. CAR CODE437

↑

NAZION. USA	→ o ←
NAZION. …	→ o ←
NAZION. CYRILLIC	→ o ←

↓

ABILITA RES. SI

Sono disponibili le seguenti code page:

USA	GERMANY	FRANCE A	FRANCE B	FREN/CANA	DUTCH	ITALY	UK
SPAIN	DAN/NOR A	DAN/NOR B	DAN/NOR C	DAN/NOR D	SWE/FIN A	SWE/FIN B	SWE/FIN C
SWE/FIN D	SWISS	YUGOSLAV	UK A	TURKEY	GREEK	CYRILLIC	

Attivazione ripristino

NAZION. USA

↑

ABILITA RES. SI	→ o ←
ABILITA RES. NO	→ o ←

↓

ABILITA RES. SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un comando di reset (ESC c) la stampante ripristina la configurazione iniziale (SI) oppure mantiene quella corrente (NO).

Controllo SI/SO

ABILITA RES. SI

↑

SI/SO SI	→ o ←
SI/SO NO	→ o ←

↓

AUTO CR SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un comando (SI oppure SO) per abilitare o disabilitare le modalità speciali (formati oversize, espansi o codici a barre), la stampante accetta (SI) oppure ignora (NO) i comandi.

Ritorno a capo automatico

SI/SO SI

↑

AUTO CR SI	→ o ←
AUTO CR NO	→ o ←

↓

PRIME SU DEL SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un comando (LF) per eseguire un avanzamento riga la stampante aggiunge (SI) o no (NO) un ritorno a capo.

Prime su Delete

AUTO CR SI

↑

PRIME SU DEL SI	→ o ←
PRIME SU DEL NO	→ o ←

↓

CONTRL IN DG SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un comando (DEL) la stampante effettua (SI) oppure no (NO) una reinizializzazione (reset).

Codici di controllo in Dot Graphics

PRIME SU DEL SI

↑

CONTRL IN DG SI	→ o ←
CONTRL IN DG NO	→ o ←

↓

CONTRL IN DG SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un codice di controllo (control code) in modalità dot graphics, la stampante accetta (SI) oppure ignora (NO) il commando.

Espansione verticale

CONTRL IN DG SI

↑

ESPANSO SU SI	→ o ←
ESPANSO SU NO	→ o ←

↓

GRAFICA ALT SI

Questa opzione definisce l'espansione verticale dalla prima riga in basso verso l'alto (SI) o dalla prima riga in alto verso il basso (NO).

Grafica ALT

ESPANSO SU SI

↑

GRAFICA ALT SI	→ o ←
GRAFICA ALT NO	→ o ←

↓

CTRL A 8 BIT SI

NO: le densità orizzontali in grafica a 6-bit sono multipli di 72.
SI: le densità orizzontali in grafica a 6-bit sono multipli di 60.

Controllo 8 bit

GRAFICA ALT SI

↑

CTRL A 8 BIT SI	→ o ←
CTRL A 8 BIT NO	→ o ←

↓

APIC/PEDIC SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un codice di controllo (80H - 9FH) di cui è fissato l'ottavo bit, e con set di caratteri selezionato, la stampante accetta (SI) oppure ignora (NO) il comando.

Attivazione apice/pedice

CTRL A 8 BIT SI

↑

APIC/PEDIC SI	→ o ←
APIC/PEDIC NO	→ o ←

↓

ESC+CTRLCODE SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un comando ESC [2 m o ESC [3 m la stampante accetta (SI) oppure ignora (NO) il comando.

Codice ESC+Control

APIC/PEDIC SI

↑

ESC+ CTRLCODE SI	→ o ←
ESC+ CTRLCODE NO	→ o ←

↓

VT NON IMPOS SI

Questa opzione determina se alla ricezione di una sequenza di escape la stampante accetta (SI) oppure ignora (NO) il comando. In entrambi i casi, la sequenza di escape rimane valida.

Codice VT

ESC+ CTRLCODE SI

↑

VT NON IMPOS SI	→ o ←
VT NON IMPOS NO	→ o ←

↓

DOPPIO LF SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un comando VT senza tabulazione impostata, la stampante effettua un avanzamento riga (SI) oppure ignora il comando (NO).

Doppio avanzamento riga

VT NON IMPOS SI

↑

DOPPIO LF SI	→ o ←
DOPPIO LF NO	→ o ←

↓

DOPPIO LF SI

Questa opzione determina se alla ricezione di un comando di avanzamento riga (LF), la stampante effettua un doppio avanzamento riga (SI) oppure no (NO).

Wrap automatico

DOPPIO LF SI

↑

AUTO WRAP SI	→ o ←
AUTO WRAP NO	→ o ←

↓

ANNUL MARGIN SI

Quando i dati stampabili superano la lunghezza di riga corrente (margine destro), questa opzione determina se la stampante prosegue la stampa sulla riga successiva (SI) oppure no (NO).

Se l'opzione è disabilitata (NO), i dati che superano il margine destro vengono scartati.

Annullamento margine

AUTO WRAP SI

↑

ANNUL MARGIN SI	→ o ←
ANNUL MARGIN NO	→ o ←

↓

RITORNO NO

Questa opzione determina se la stampante deve ignorare (SI) o mantenere (NO) i margini superiore e inferiore in caso di variazione delle dimensioni del modulo.

Opzione di ritorno

ANNUL MARGIN SI

↑

RITORNO NO	→ o ←
RITORNO BC	→ o ←
RITORNO GC	→ o ←
RITORNO ENTR	→ o ←

↓

BARRAGUARDIA SI

BC	La testina di stampa torna nella posizione verticale impostata prima di abilitare la modalità codici a barre al termine della stampa del simbolo a barre corrente.
GC	La testina di stampa torna nella posizione verticale impostata prima di abilitare una modalità Oversize al termine della stampa del simbolo a barre corrente.
ENTR	La testina di stampa torna nella posizione verticale impostata prima di abilitare una modalità Oversize o codici a barre al termine della stampa del simbolo a barre corrente.
NO	La testina di stampa rimane nella posizione verticale/orizzontale attiva al termine della stampa del simbolo selezionato.

Attivazione Barraguardia

RITORNO NO

↑

BARRAGUARDIA SI	→ o ←
BARRAGUARDIA NO	→ o ←

↓

OZIONI EMUL.

Questa opzione determina se la stampante include (SI) oppure no (NO) le barre di controllo (Guard bar) sinistra, destra e centrale con i codici a barre che le prevedono. Con opzione abilitata, le barre di controllo si estendono nella riga leggibile del codice a barre.

Emulazione IPDS

In questo capitolo sono descritte le opzioni relative all'emulazione IPDS.
Queste ozioni appaiono solo se il controller installato sulla stampante è dotato di interfaccia LAN Ethernet che gestisce il flusso dati IPDS.
I menu di emulazione IPDS sono stati inclusi nelle quattro macro utente. Per selezionare le voci relative ad IPDS, accedere al Menu di Programmazione, selezionare Macro Utente e scorrere le voci fino a Regolazione Verticale del Carattere.
Le voci IPDS presentano la seguente struttura:

Opzioni emulazione IPDS

Selezione passo

OTTIM. VERT 0
↑

I-PASSO 10 CPP	→o←
I-PASSO 12 CPP	→o←
I-PASSO 15 CPP	→o←
I-PASSO 6.7 CPP	→o←

↓
I-SPAZ. VERT 6 LPP

Queste voci del menu impostano la spaziatura proporzionale in caratteri per pollice. Il valore predefinito è 10 CPP.

Spaziatura verticale

I-PASSO 10 CPP
↑

I-SPAZ. VERT 6 LPP	→o←
I-SPAZ VERT 8 LPP	→o←

↓
I-MARG. DESTRO 132

Questi valori definiscono la spaziatura verticale in linee per pollice (6, 8). Il valore predefinito è 6 LPP.

Margine destro

I-SPAZ. VERT 6 LPP
↑

I-MARG DESTRO 1	→ o ←
I-MARG DESTRO 132	→ o ←
I-MARG DESTRO xxx	→ o ←

↓
I-LUNGH 66 LINEE

Il margine destro viene impostato in numero di colonne (secondo il passo selezionato) a partire dal margine sinistro della carta. Il valore predefinito è **132** colonne. Il margine destro ed il passo CPP determinano la lunghezza della riga di stampa. La massima lunghezza della riga è di 13,6 pollici.

Lunghezza pagina

I-MARG DESTRO 132
↑

I-LUNGH. 1 LINEA	→ o ←
I-LUNGH 66 LINEE	→ o ←
I-LUNGH xxx LINEE	→ o ←

↓
I-FONT FAST

Questi valori impostano la lunghezza pagina da 1-660 linee per 6 LPP a 1-880 linee per 8 LPP. Il valore predefinito è **66** linee.

Modalità di stampa

Seleziona la modalità di stampa tra i seguenti valori:

- Qualità Bozza Rapida (valore predefinito)
- Qualità DP (Data processing)
- Qualità Testo DP
- Near Letter Quality (NLQ).

Bozza rapida host

I-FONT FAST

↑

I-BOZZA RAPIDA SI	→ o ←
I-BOZZA RAPIDA NO	→ o ←

↓

I-NAZIONE CP500

Seleziona il parametro Bozza Rapida Host tra i seguenti valori:

- SI (predefinito): La massima velocità di stampa (minima qualità di stampa) disponibile per il flusso dati è Qualità Bozza Rapida.
- NO: La massima velocità di stampa (minima qualità di stampa) disponibile per il flusso dati è Qualità DP.

Insieme di caratteri nazionali

I-BOZZA RAPIDA SI

↑

I-NAZIONE CP37	→ o ←
I-NAZIONE CPxxx	→ o ←
I-NAZIONE CP500	→ o ←
I-NAZIONE CPxxx	→ o ←
I-NAZIONE CP1149	→ o ←

↓

I-MODO EMUL 4247

È possibile selezionare uno di questi insiemi di caratteri nazionali:

CP 437 USA/Canada	CP260 Franco Canadese	CP273 Austriaco/Tedesco	CP274 Belga (Vecchio)	CP275 Brasiliano
CP277 Danese/Norvegese	CP278 Finlandese/Svedese	CP280 Italiano	CP281 Inglese Giapponese	CP282 Portoghese
CP284 Spagnolo	CP285 Inglese (UK)	CP290 Giapponese Katakana	CP297 Francese	CP420 Arabo
CP423 Greco (Vecchio)	CP424 Ebraico	CP500 Internazionale 5	CP833 Coreano	CP838 Tailandese
CP870 Latino2 / ROECE	CP871 Islandese	CP875 Greco (Nuovo)	CP880 Cirillico	CP890 Jugoslavo (Vecchio)
CP892 OCR-A	CP893 OCR-B	CP924 Latino 9	CP1025 Cirillico Multilingue	CP1026 Turco
CP1097 Farsi	CP1112 Baltico Multilingue	CP1122 Estone	CP1140 Euro USA/Canada	CP1141 Austriaco/Tedesco Euro
CP1142 Danese/Norvegese Euro	CP1143 Finlandese/Svedese Euro	CP1144 Italiano Euro	CP1145 Spagnolo Euro	CP1146 Inglese Euro (UK)
CP1147 Francese Euro	CP1148 Euro Internazionale 5	CP1149 Islandese Euro		

Opzioni emulazione

I-NAZIONE CP500

↑

I-OPZIONI EMUL. 4247	→ o ←
I-OPZIONI EMUL. 4224	→ o ←
I-OPZIONI EMUL. 4230	→ o ←

↓

I-MSIZE PRIO ALT

Seleziona l'opzione di emulazione tra i seguenti valori:

- 4247 (predefinito)
- 4224
- 4230

Priorità Media Size

Questo parametro influisce sull'impiego dell'ordine del Set Media Size (SMS) XOH.
L'impostazione della priorità della dimensione del mezzo specifica se gli ordini XOH-SMS hanno o meno la precedenza sulle impostazioni del pannello operatore relativamente a Margine Destro e Lunghezza Pagina.
Sono disponibili i seguenti valori:

- ALT (Alternativo) (predefinito): I valori dell'ordine XOH-SMS hanno la priorità. Se un ordine XOHSMS è presente i suoi valori verranno usati per definire la dimensione della pagina al posto delle impostazioni del pannello operatore.
- STD (Standard): I valori di dimensione pagina inferiori hanno la precedenza. La dimensione della pagina sarà la minore tra quelle definite dalle impostazioni del pannello operatore ed i valori impostati da XOH-SMS.

Modalità Codici a Barre

I-PRIO MSIZE ALT

↑

I-MODO BC ALTO	→ o ←
I-MODO BC BASSO	→ o ←
I-MODO BC HOST	→ o ←

↓

I-MODO GRA ALTO

Questo parametro imposta la Modalità dei Codici a Barre ad uno dei seguenti valori:

- ALTO (predefinito): Codici a Barre ad Alto Contrasto
- BASSO: Codici a Barre a Basso Contrasto
- HOST: Il contrasto è definito dal flusso dati IPDS

Modalità grafica

I-MODO BC ALTO

↑

I-MODO GRA ALTO	→ o ←
I-MODO GRA BASSO	→ o ←
I-MODO GRA HOST	→ o ←

↓

MACRO ORIGINE: NO

Questo parametro imposta la Modalità Grafica ad uno dei seguenti valori:

- ALTO (predefinito): Grafica ad alta densità
- BASSO: Grafica a bassa densità
- HOST: La densità è definita dal flusso dati IPDS

Selezione del percorso carta

Questa stampante consente di caricare la carta con diverse modalità. I messaggi relativi al percorso carta vengono visualizzati in base al modello di stampante e alle opzioni di caricamento carta installate.

Procedere come segue:

1. Premere il tasto ON LINE per disabilitare la stampante (l'indicatore ON LINE spento).
2. Premere il tasto PATH, se il secondo trattore frontale è installato, vengono visualizzati in sequenza i messaggi seguenti:

INSER. SPINTA F1	Per il percorso carta con il trattore inferiore a spingere F1.
INSER. SPINTA F2	Per il percorso carta con il trattore superiore a spingere F2 opzionale.

- Per caricare la carta a modulo continuo, andare a "Caricamento con il trattore inferiore a spingere F1", "Caricamento con il trattore superiore a spingere F2 (opzionale)". Quando viene scelto un nuovo percorso carta, la carta caricata nella stampante viene parcheggiata automaticamente.

Come usare la funzione di strappo

Questa funzione viene utilizzata per posizionare esattamente la perforazione della carta dietro il bordo di strappo della stampante. Per questa funzione si devono impostare i seguenti valori:

Selezione del formato carta

1. Premere il tasto PROGRAM quando la stampante è disabilitata o abilitata senza stampare per entrare nel *Menu di Programmazione*.
2. Premere il tasto ↓ e comparirà la funzione:

MACRO UTENTE

3. Premere il tasto → per passare alla macro su cui volete lavorare (`MACRO#1, MACRO#2,MACRO#3` o `MACRO#4`).
4. Selezionata la macro desiderata, premere il tasto ↓ finché compare il parametro:

LUNGH. xx

5. Premere il tasto → o ← finché compare il valore del formato pagina desiderato.
6. Premere il tasto PROGRAM per uscire dal menu e memorizzare il nuovo valore.

Regolazione della posizione di strappo

Per verificare la posizione di strappo procedere come segue:

1. Verificare che la perforazione della carta coincida con il bordo di strappo della stampante.
2. Per posizionare la carta nella posizione di strappo, premere il tasto TEAR quando la stampante è disabilitata o abilitata senza stampare (modalità di strappo impostata con il valore `STRAPPO NORMALE` nel *Menu di Programmazione*) .

Premendo nuovamente il tasto TEAR si può uscire dalla funzione di taglio manuale.

In caso contrario:

1. Spegnere la stampante e premere il tasto PROGRAM e tenerlo premuto fino a quando nonappare il messaggio `RELEASE KEY` per entrare nel *Menu di Configurazione all'Accensione*.

2. Premere il tasto ↓ finché compare la funzione:

FUNZIONI

3. Premere il tasto → per entrare nella funzione e successivamente premere il tasto ↓ finché compare il messaggio:

REG. STRAPPO xxx

4. Premere il tasto → o ← per scorrere i valori di questa funzione.

I valori inferiori a 0 spostano la posizione di strappo verso il basso, i valori superiori a 0 spostano la carta verso l'alto. I valori visualizzati variano tra +30 e -390 in 1/180 di pollice (da 1/6 a -13/6 pollici).

5. Quando viene visualizzato il valore desiderato, premere il tasto PROGRAM.
6. Premere il tasto PROGRAM per uscire dal menu.

Selezione della modalità di strappo

Adesso è possibile selezionare la modalità in cui viene eseguita la funzione di strappo carta.

1. Premere il tasto PROGRAM quando la stampante è disabilitata o abilitata senza stampare per entrare nel *menu di Programmazione*.
2. Premere il tasto ↓ e comparirà la funzione:

MACRO UTENTE

3. Premere il tasto → per passare alla macro su cui volete lavorare (`MACRO#1`, `MACRO#2`,`MACRO#3` o `MACRO#4`).
4. Premere il tasto ↓ finché non compare la funzione:

STRAPPO NORMALE

Premendo il tasto → o ← è ora possibile decidere come deve essere eseguita la funzione di strappo, dove selezionando:

STRAPPO NORMALE	Premendo il tasto TEAR, la carta si sposta in posizione di strappo. Premendo nuovamente il tasto TEAR la carta si porta in posizione di stampa. Se il tasto TEAR non viene premuto, dopo 10 secondi la carta torna automaticamente in posizione di stampa.
STRAPPO AUTOMATICO	Quando la stampante non sta ricevendo dati, la carta si muove automaticamente nella posizione di strappo.
ETICHETTE	Il tasto TEAR è disabilitato. Questa selezione è utile nella stampa su etichette e su tutti quei tipi di carta con i quali i movimenti all'indietro della carta possono causare inceppamenti. Premendo il tasto PARK, la stampante espelle la carta dal retro della stampante.
STRAPPO NO	La funzione di strappo è disabilitata.

5. Premere il tasto PROGRAM per uscire dal menu.

Come bloccare/sbloccare l'accesso ai menu della stampante

Al fine di evitare che persone non esperte possano per errore cambiare le impostazioni della stampante è possibile bloccare e sbloccare l'accesso ai menu:

- Premere i tasti ON LINE, MACRO e TEAR contemporaneamente e tenerli premuti mentre si accende la stampante fino a quando non appare il messaggio `RELEASE KEYS`. Quando questi tasti vengono rilasciati, appaiono i seguenti messaggi:

`STARTING UP`

poi,

`9300 ver. x.xxx`

poi,

`MENU BLOCCATO`

Ora l'accesso ai menu è bloccato. Se viene premuto il tasto PROGRAM, viene visualizzato il messaggio `MENU BLOCCATO` (il tasto PROGRAM è disattivato).

- Quando si desidera sbloccare l'accesso ai menu della stampante, spegnere la stampante, premere i tasti ON LINE, MACRO e TEAR contemporaneamente e tenerli premuti mentre si accende nuovamente la stampante fino a quando non appare il messaggio `RELEASE KEYS`. Quando questi tasti vengono rilasciati, appaiono i seguenti messaggi:

`STARTING UP`

poi,

`9300 ver. x.xxx`

poi,

`MENU SBLOCCATO`

Come gestire il parcheggio carta

A seconda del valore selezionato per la funzione STRAPPO nel *menu di Programmazione*, la procedura di parcheggio carta viene eseguita con modalità differenti. Vedere la seguente descrizione:

Selezionando STRAPPO NO:

- Se la carta è posizionata in corrispondenza della prima riga stampabile e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK la stampante parcheggia automaticamente la carta.
- Se è stata stampata almeno una riga o la carta è stata fatta avanzare di almeno una riga e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK la stampante visualizza il messaggio STRAPPA SE NECES/PARCHEGGIA CARTA. Se la carta da parcheggiare è più lunga di 18" strapparla e premere nuovamente il tasto PARK per parcheggiare della carta.

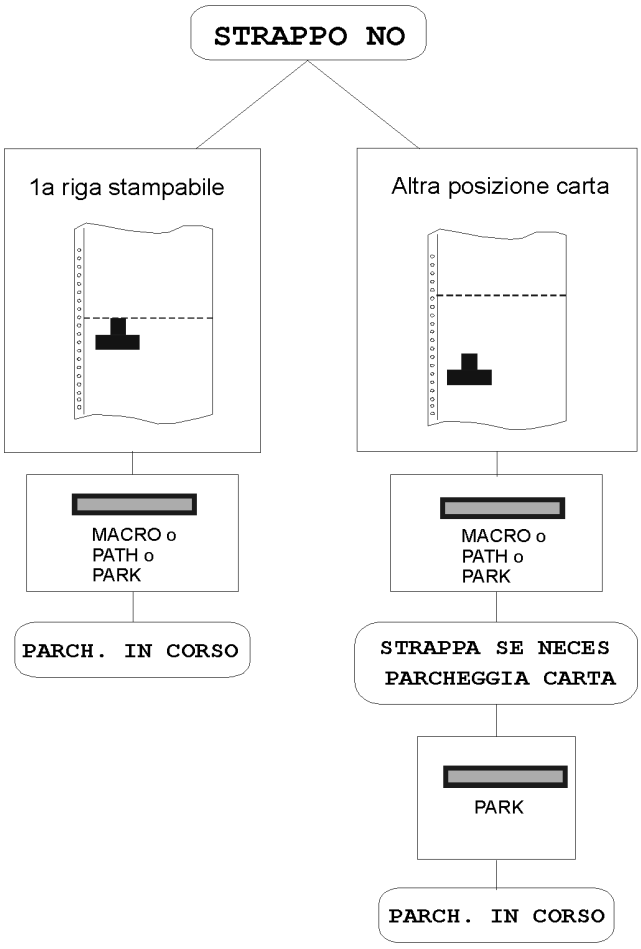

Selezionando STRAPPO NORMALE:

- Se la carta è posizionata in corrispondenza della prima riga stampabile e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK, la stampante parcheggia automaticamente la carta.
- Se è stata stampata almeno una riga o la carta è stata fatta avanzare di almeno una riga e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK la stampante muove la carta in posizione di strappo e visualizza il messaggio STRAPPA SE NECES/ PARCHEGGIA CARTA.

  Se la carta da parcheggiare è più lunga di 18" strapparla e premere nuovamente il tasto PARK per parcheggiare della carta.
- Se viene premuto il tasto TEAR dopo un job di stampa e la carta è stata trasportata nella posizione di strappo, quando viene premuto il tasto PARK, la stampante parcheggia automaticamente la carta.

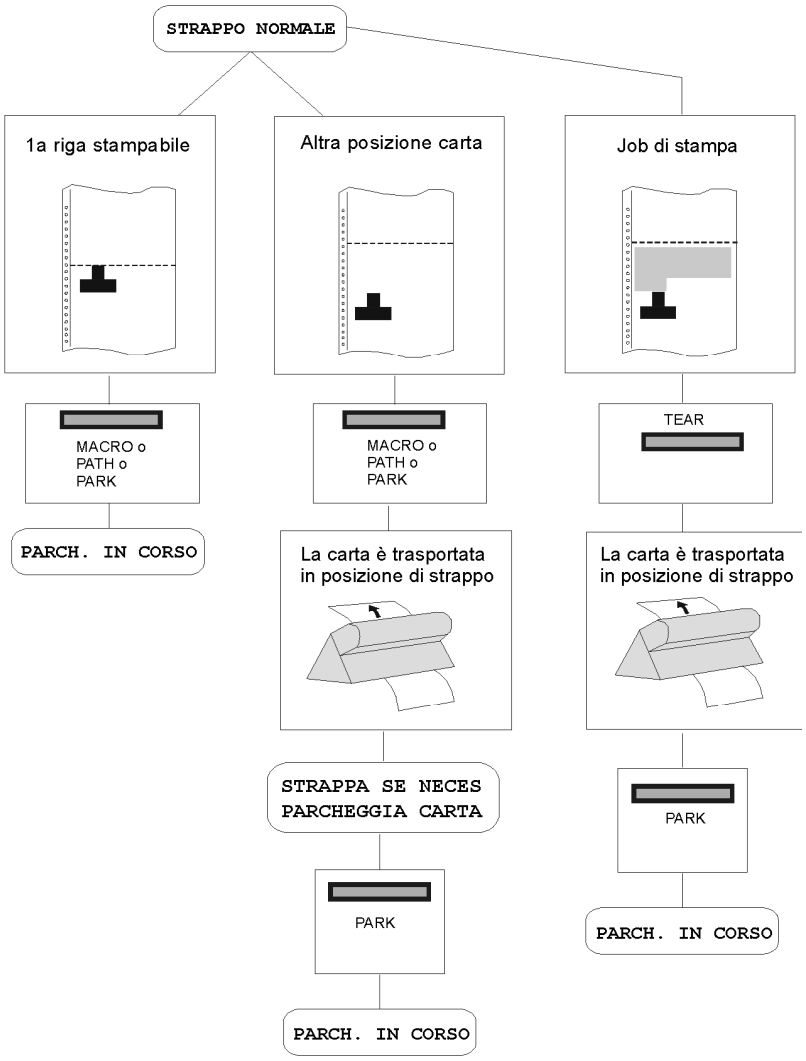

Selezionando STRAPPO AUTOMAT:

- Se la carta è posizionata in corrispondenza della prima riga stampabile e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK, la stampante parcheggia automaticamente la carta.
- Se è stata stampata almeno una riga o la carta è stata fatta avanzare di almeno una riga e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK, la stampante muove la carta in posizione di strappo e visualizza il messaggio STRAPPA SE NECES/PARCHEGGIA CARTA. Se la carta da parcheggiare è più lunga di 18" strapparla e premere nuovamente il tasto PARK per parcheggiare della carta.
- Se è stata stampata almeno una riga o la carta è stata fatta avanzare di almeno una riga e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK, se la carta è già stata trasportata in posizione di strappo, la stampante parcheggia automaticamente la carta.

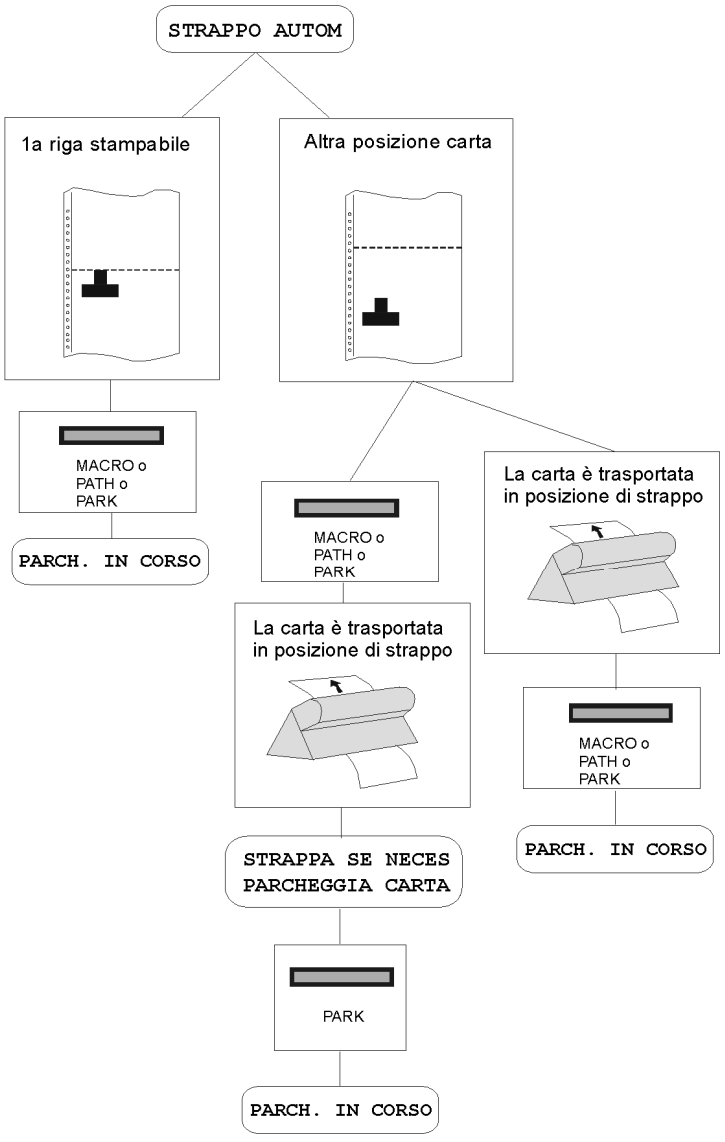

Selezionando ETICHETTE:

- Se la carta è posizionata in corrispondenza della prima riga stampabile e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK, la stampante espelle automaticamente la carta.

- Se è stata stampata almeno una riga o la carta è stata fatta avanzare di almeno una riga e viene cambiato il percorso carta (selezionando un'altra macro o premendo il tasto PATH), oppure viene premuto il tasto PARK, la stampante visualizza il messaggio STRAPPA SE NECES/PARCHEGGIA CARTA. Se la carta da espellere è più lunga di 18" strapparla e premere nuovamente il tasto PARK per espellere la carta.

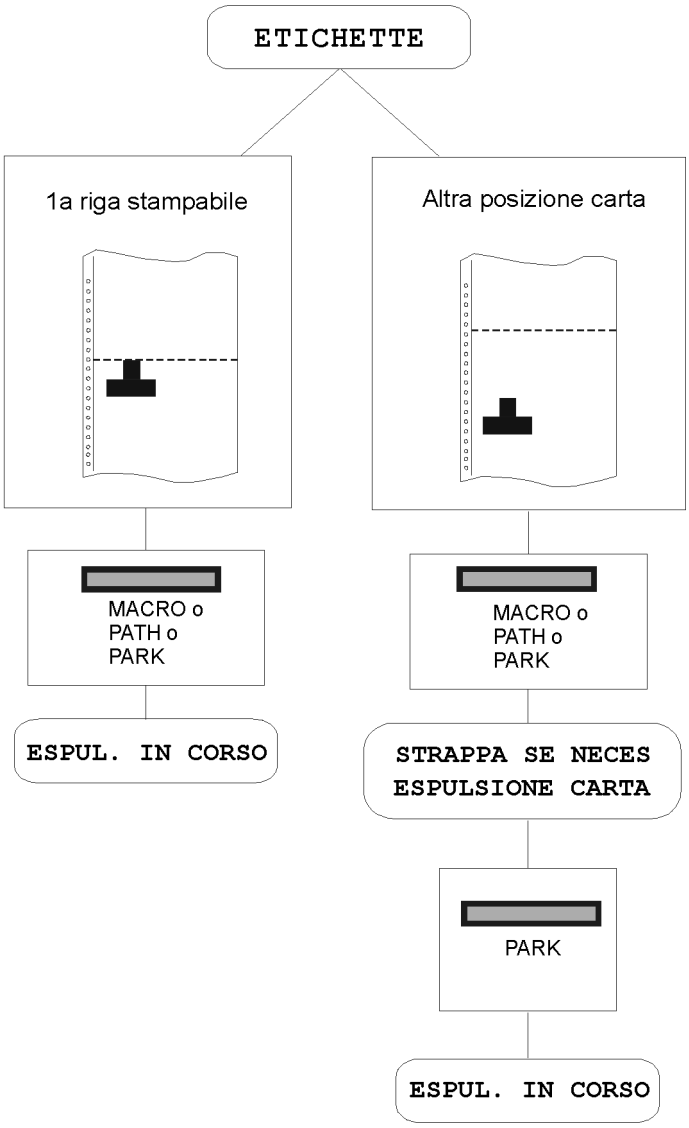

Se all'accensione della stampante la carta è già caricata in un percorso diverso dal percorso utilizzato dalla macro attiva all'accensione, indipendentemente dall'impostazione della funzione STRAPPO il display visualizza il messaggio STRAPPA SE NECES/ESPULSIONE CARTA. Se la carta da espellere è più lunga di 18" strapparla e premere nuovamente il tasto PARK per parcheggiare la carta.

In tutti i casi descritti sopra la procedura di parcheggio carta può essere interrotta premendo il tasto ALTERNATE. Appare il messaggio OPERAZ. ANNULLATA.

Se in uno dei casi descritti sopra non viene strappata la carta e la stampante non è in grado di parcheggiarla perché è troppo lunga, sul display appare il messaggio STRAPPA CARTA/PARCHEGGIA CARTA. Strappare la carta e premere nuovamente il tasto PARK.

Durante l'esecuzione del parcheggio carta, sul display appare il messaggio PARCHEGGIO IN CORSO. Se la stampante sta espellendo la carta (vedere la selezione ETICHETTE) il display visualizza il messaggio ESPUL. IN CORSO.

Gestione carta

Percorsi carta

Caratteristiche della carta

Per ottenere le migliori prestazioni è importante utilizzare il corretto tipo di carta. Consultare la seguente tabella:

Carta a modulo continuo

Modalità di caricamento	Trattore Inferiore F1	Trattore Superiore F2 opzione	Push-Pull opzione
Larghezza	da 76 a 432 mm da 3 a 17 pollici	da 76 a 432 mm da 3 a 17 pollici	da 76 a 432 mm da 3 a 17 pollici
Lunghezza	da 76 a 609 mm da 3 to 24 pollici	da 76 a 609 mm da 3 a 24 pollici	da 76 a 609 mm da 3 to 24 pollici
Spessore	max. 0.635 mm 0,025 pollici	max. 0.635 mm 0,025 pollici	max. 0,3 mm 0,014 pollici
Copie	1 + 7	1 + 7	1 + 7
Peso (g/m^2):			
- Originale	da 55 a 150	da 55 a 150	da 55 a 150
- Altri fogli	da 45 a 75	da 45 a 75	da 45 a 75
- Carta carbone	35	35	35

Caricamento della carta a modulo continuo

Caricamento della carta utilizzando il percorso inferiore a spingere F1

1. Per selezionare il percorso carta inferiore a spingere F1 premere il tasto PATH e sul display comparirà il messaggio:

INSER. SPINTA F1

   - Se è stato utilizzato un percorso carta diverso appare il seguente messaggio:

MODIF. PERCORSO

   - Se c'è un modulo caricato nel percorso carta superiore a spingere F2 (se il trattore superiore a spingere F2 è installato), la stampante parcheggia automaticamente questa carta prima di caricare il nuovo modulo e sul display comparirà il messaggio:

STRAPPA SE NECES	e	PARCHEGGIA CARTA

   - Strappare il modulo caricato nel trattore superiore a spingere F2 (se è più lungo di 18 pollici) e premere il tasto PARK. Sul display comparirà il messaggio:

PARCH. IN CORSO

     seguito da

INSER. SPINTA F1

2. Aprire il coperchio della zona trattori ruotandolo verso l'alto e appoggiandolo sopra la stampante.

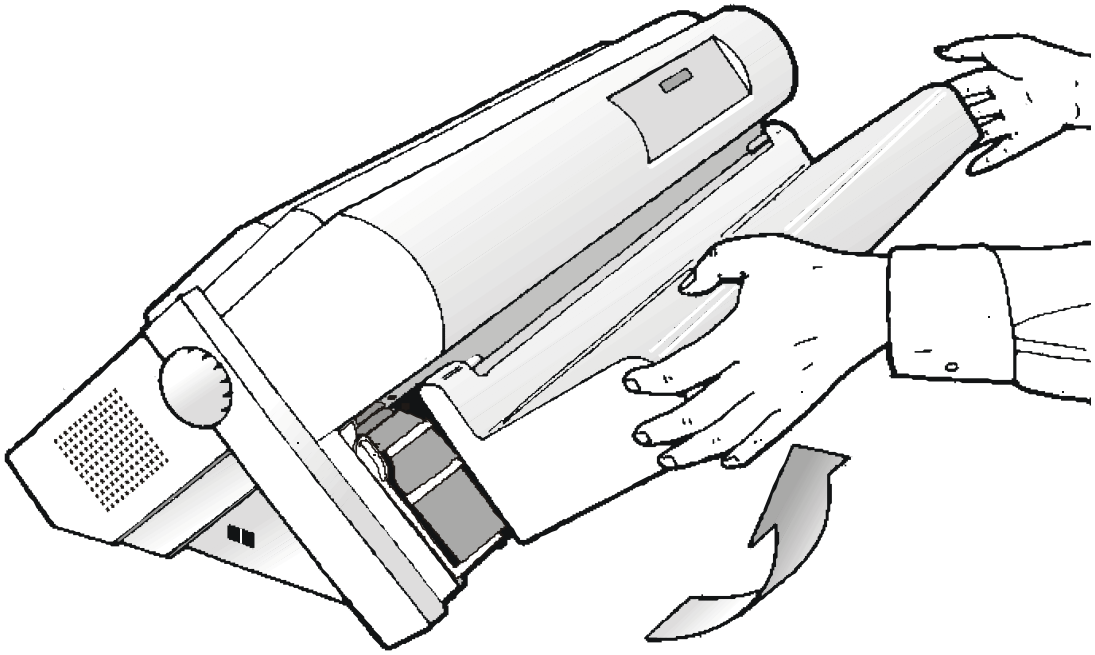

3. Sbloccare le ruote dentate del trattore inferiore a spingere F1 posizionando le levette verso il basso. Posizionare la ruota dentata di sinistra in corrispondenza della prima colonna di stampa.

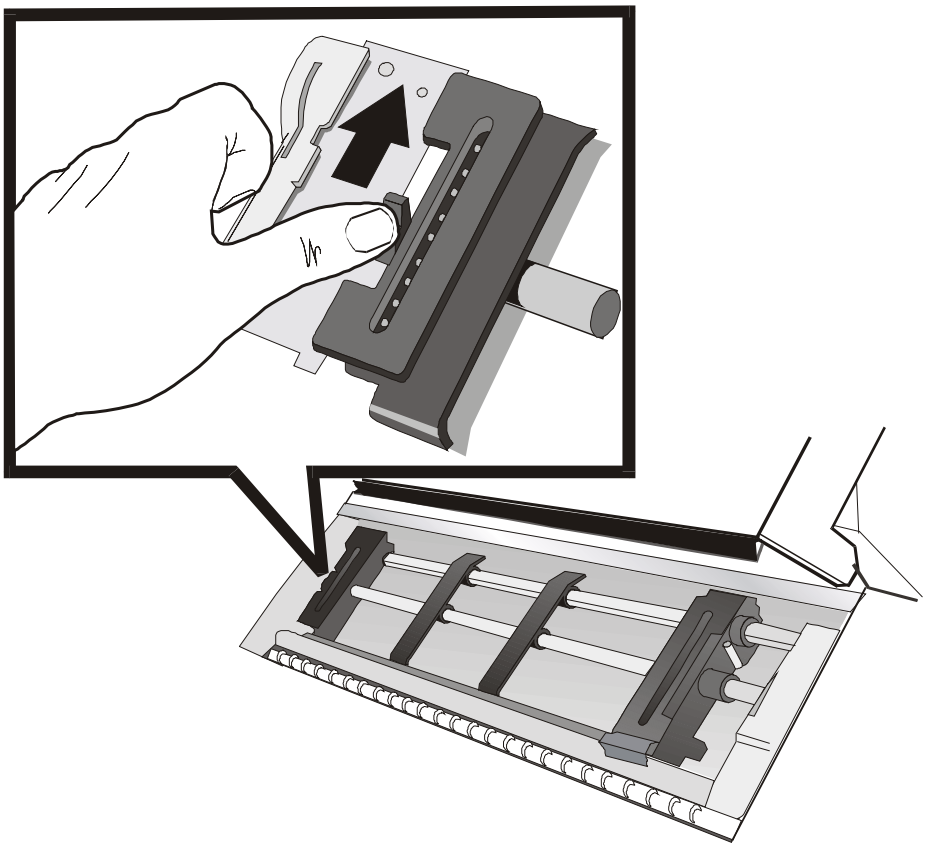

4. Posizionare le guide carta lungo la barra del trattore. Aprire i coperchi delle ruote dentate di destra e sinistra.

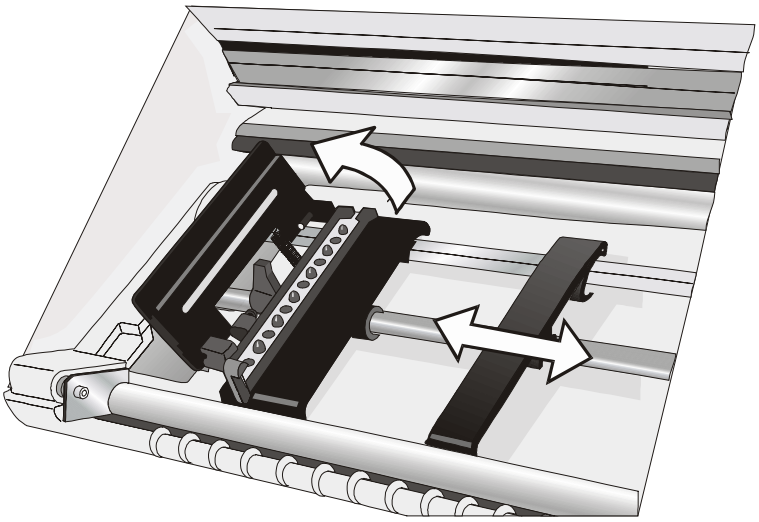

5. Portare la carta davanti alle ruote dentate ed inserire i buchi della carta nei perni delle ruote dentate di sinistra. Chiudere il coperchio della ruota dentate di sinistra.

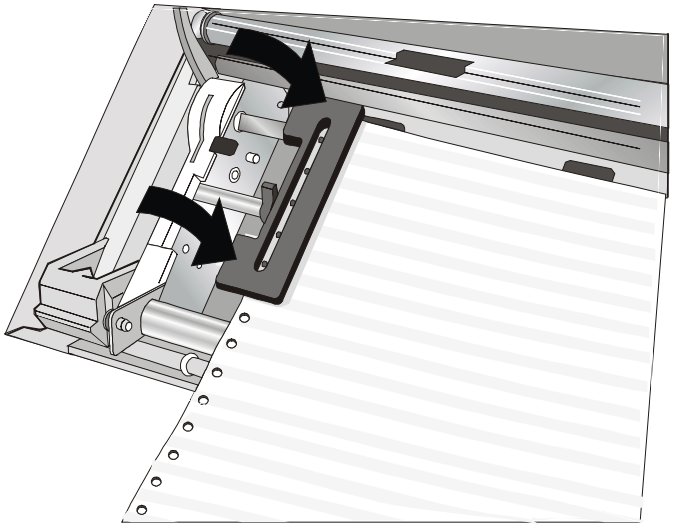

6. Inserire i buchi della carta nei perni delle ruote dentate di destra e chiudere il coperchio della ruota dentata destra.

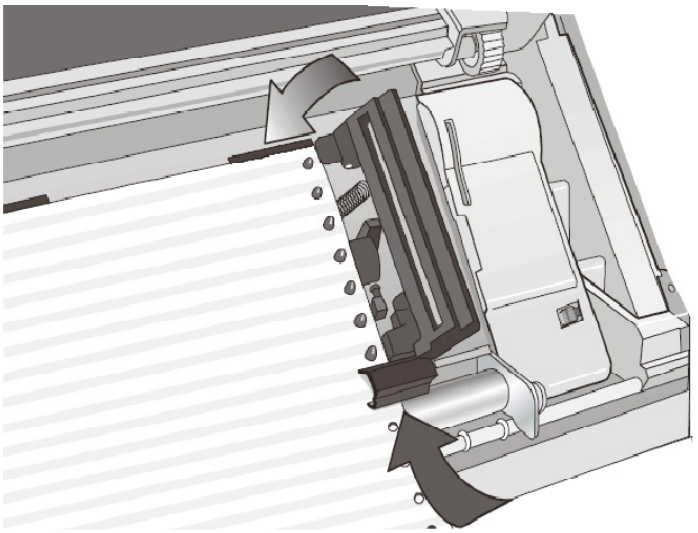

7. Allineare il bordo sinistro della carta con la nona tacca sul supporto e bloccare la ruota dentata di sinistra in posizione. Tendere la carta spostando delicatamente la ruota dentata di destra verso destra e bloccarla.

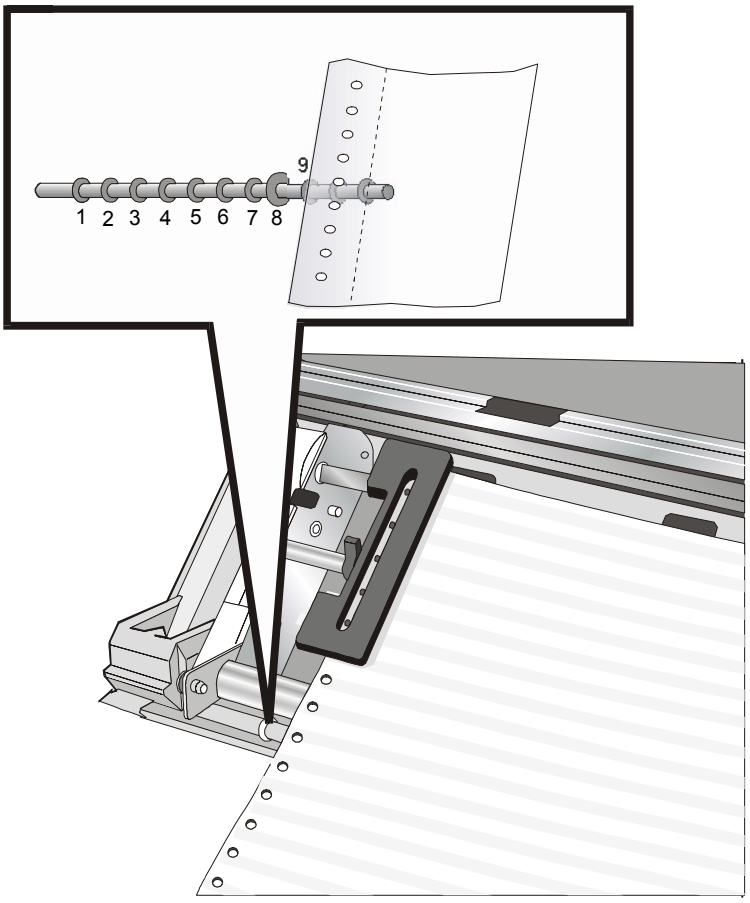

8. Sistemare la ruota dentata di destra delicatamente per rimuovere parti allentate della carta.

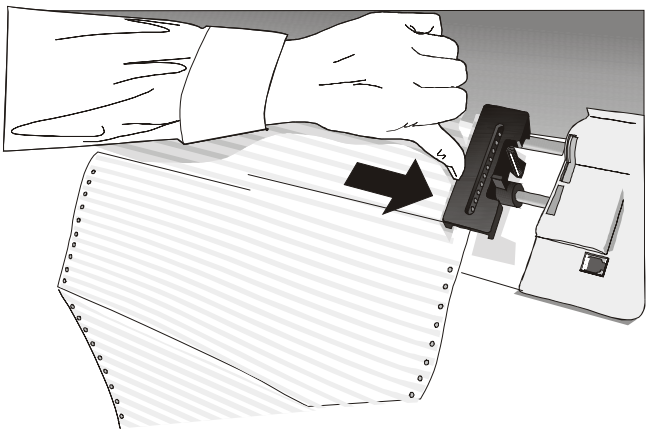

Assicurarsi che la carta non sia eccessivamente tesa.

9. Bloccare le ruote dentate di sinistra e di destra alzando verso l'alto le levette.

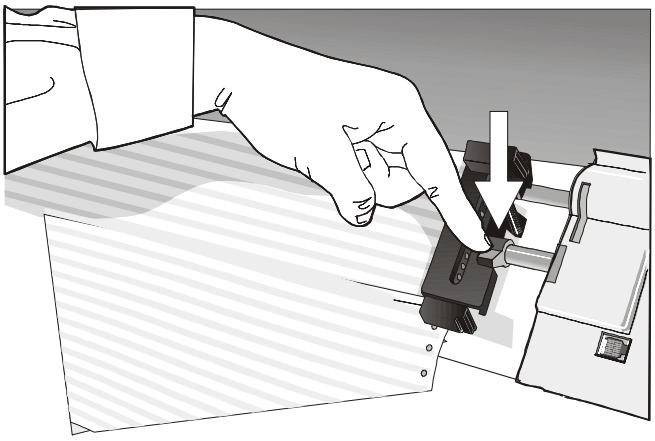

10. Chiudere il coperchio dei trattori a spingere.
    Premere il pulsante LOAD/FF per caricare la carta nella stampante.

La carta deve essere caricata come mostrato in figura.

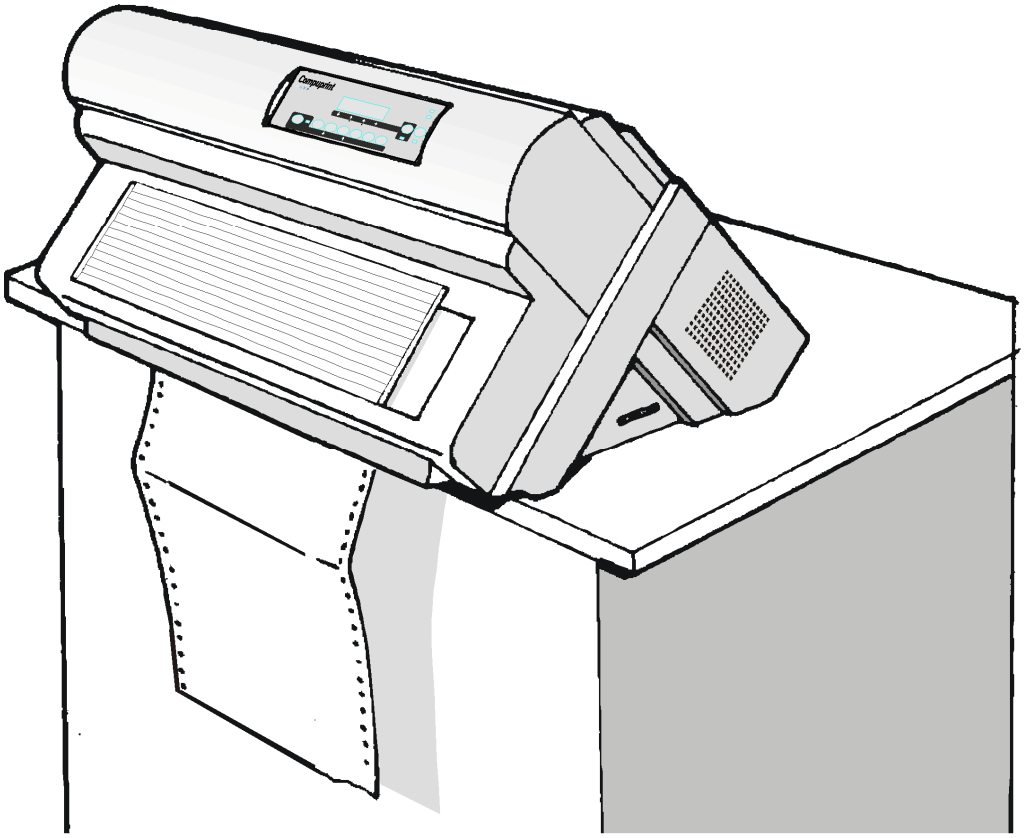

Manutenzione della stampante e gestione degli errori

Pulizia della stampante

Assicurarsi che la stampante sia spenta da almeno 15 minuti prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.

Una pulizia regolare della stampante la manterrà in condizioni ottimali così che sarà in grado di fornire sempre le migliori prestazioni.

- Usare un detergente neutro o una soluzione a base d'acqua per togliere sporco e grasso dalla parte esterna della stampante.
- Non utilizzare panni abrasivi, alcool, diluente di vernice o altri agenti simili perché possono causare decolorazioni e abrasioni.
- Fare attenzione a non danneggiare i componenti elettronici e meccanici.

Sostituzione della cartuccia nastro

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta da almeno 15 minuti.

Attenzione a non venire a contatto con la testina di stampa perché, durante il funzionamento, raggiunge temperature elevate.

2. Aprire il coperchio superiore della stampante.
3. Sfilare la guida nastro dalla testina di stampa. Nel caso sia installato il ribbon shifter, sganciare la levetta posta sulla guida motore colore e sfilarlo dal motore colore.

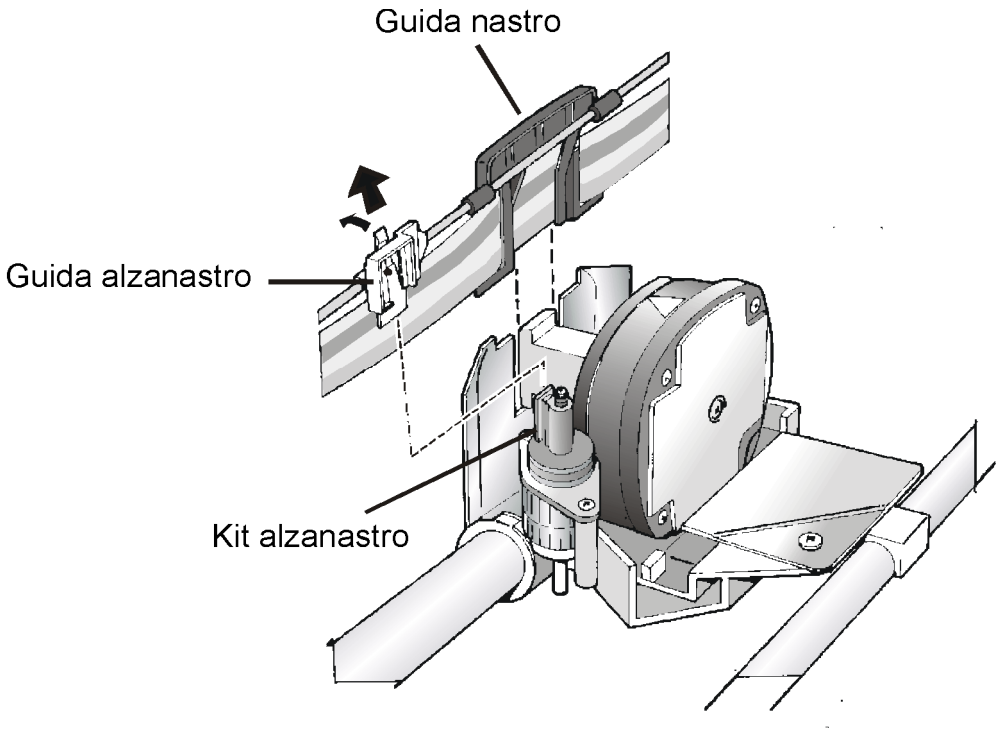

4. Togliere la cartuccia nastro usata sollevandola.

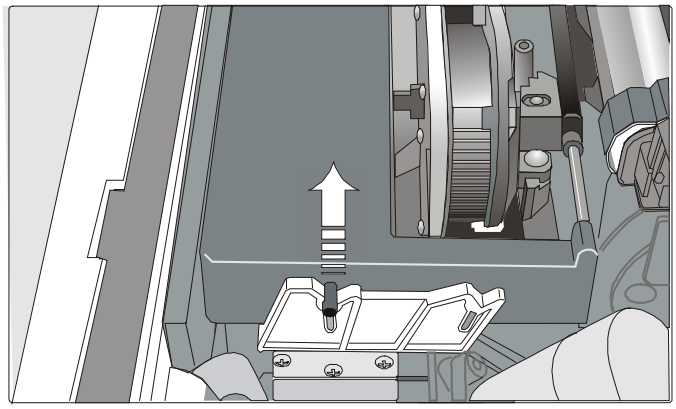

Adesso si può procedere con l'installazione della nuova cartuccia nastro. Vedi “Installazione della cartuccia nastro” prima, in questo manuale.

Stampa del test

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, la stampa del test permette di controllare la qualità di stampa e il funzionamento della stampante.

Procedere come segue:

1. Tenere premuto il tasto ON LINE mentre si accende la stampante fino a quando i piccoli non appare il messaggio `RILASCIARE TASTI`.
2. Quando il tasto viene rilasciato, la stampante, dopo l'inizializzazione, inizia la stampa del test.
3. Per fermare la stampa premere nuovamente il tasto ON LINE. La stampante sarà disabilitata.

Gestione degli errori

Quando si verifica una condizione di errore:

- la stampante viene disabilitata;
- il primo messaggio che compare sul display indica l'errore, un ulteriore secondo messaggio darà informazioni più specifiche circa la condizione di errore.

Premere sempre il tasto ON LINE per annullare la condizione di errore.

Descrizione dei messaggi di errore

Messaggi	Indicazione	Soluzione
BUFFER SUPERATO CARATTERE PERSO	Si è verificata una condizione di buffer pieno (per l'interfaccia seriale).	Accendere e spegnere la stampante, o premere il tasto PROGRAM e ON LINE in successione per ripulire il buffer.
CAMBIARE NVM TOGLIER. LA CARTA	Se all'accensione della stampante viene visualizzato questo messaggio, si è verificato un errore NVM.	Spegnere e riaccendere la stampante. Se il problema non è risolto chiamare il Servizio di Assistenza.
CARTA INCEPPATA VERIF. PERCORSI	La carta si è inceppata in uno dei percorsi carta.	Controllare tutti percorsi carta e rimuovere l'inceppamento. Premere il tasto ON LINE per azzerare la condizione di errore.
ERRORE INTERLOCK VERIF INSERZIONE	Nella stampante non è installato il coperchio posteriore.	Installare il coperchio posteriore.
INTEGRITÀ DATI NON ASSICURATA	Anomalia nella stampa dovuta a un possibile blocco del carrello.	Non ruotare la manopola di avanzamento carta. Premere il tasto ON LINE per cancellare la condizione di errore.

Messaggi	Indicazione	Soluzione
INCEPP. PERC. F1 VERIFICA CARTA	La carta si è inceppata nel percorso carta inferiore a spingere F1.	Controllare il percorso carta e rimuovere l'inceppamento. Premere il tasto ON LINE per azzerare la condizione di errore.
INCEPP. PERC. F2 VERIFICA CARTA	La carta si è inceppata nel percorso carta superiore a spingere F2.	Controllare il percorso carta e rimuovere l'inceppamento. Premere il tasto ON LINE per azzerare la condizione di errore.
LINEA ESTERNA NON COLLEGATA	Il segnale DSR non è collegato alla stampante e non è pronto per il trasferimento dati (se è stata selezionata l'interfaccia seriale). Questa condizione si può verificare in una connessione remota (via modem) e quando il segnale DSR (DATA SET READY) è perduto.	Premere il tasto ON LINE per cancellare il messaggio.
NASTRO BLOCCATO CONTROLLA NASTRO	Il nastro della cartuccia è bloccato.	Controllare che il nastro sia correttamente inserito. Ruotare la manopola di tensione nastro per assicurarsi che questo non sia inceppato. Premere il tasto ON LINE per azzerare il messaggio di errore.
PERCOR. NON DISP MODIF. PERCORSO	Si è verificato un errore elettromeccanico sui percorsi carta.	Chiamare Assistenza Tecnica.

Messaggi	Indicazione	Soluzione
SPESSORE CARTA NON AUTOREGOLATO	La regolazione automatica dello spessore carta (A.G.A) non è abilitata.	Premere il tasto ON LINE per azzerare la condizione di errore. Regolare la distanza della testina di stampa a una distanza fissa. Selezionare la funzione di regolazione della distanza della testina di stampa nel *menu di Programmazione*. • Premere il tasto PROGRAM quando la stampante è disabilitata (indicatore READY spento) per accedere al *menu di Programmazione*. • Premere il tasto ↓ finché compare il messaggio: `MACRO UTENTE`. Premere il tasto → finché compare la macro desiderata (`MACRO#`*x*). • Premere il tasto → per accedere ai parametri della macro. • Premere il tasto ↓ finché compare il messaggio `SPESS: FISSO xxx`. • Premere il tasto → oppure ← per selezionare i valori di regolazione della distanza della testina di stampa. `SPESS: FISSO 1` (per moduli singoli), `SPESS: FISSO 4` (per moduli multiparti).
TRATTORE SCONOSC.	Sulla stampante è stato installato un tipo di trattore sconosciuto.	Verificare che il trattore installato sia compatibile con la stampante.

Opzioni

Interfaccia stampante

Le configurazioni disponibili per l'interfaccia della stampante sono:

- Scheda con interfaccia seriale, parallela e USB
- Scheda con interfaccia LAN e parallela
- Scheda con interfaccia IPDS Over LAN e parallela.

La configurazione originale può essere modificata ordinando la scheda di controllo con le interfacce desiderate e sostituendo la scheda in dotazione.

Installazione dell'interfaccia

Per sostituire la scheda di controllo seguire le istruzioni riportate sotto.

Come maneggiare la scheda di controllo

Attenzione: Non rimuovere la scheda di controllo dal suo involucro protettivo fino al momento in cui vi sarà data istruzione di farlo. L'elettricità statica, del tutto inoffensiva per un essere umano, può invece danneggiare i componenti sensibili della scheda di controllo. Tenere presenti le informazioni di questa sezione per evitare di danneggiare la scheda di controllo.

- Limitare i propri movimenti. I vostri movimenti possono creare dell'elettricità statica che, se scaricata sulla scheda di controllo, possono danneggiarne i componenti. Far scorrere un piede sulla moquette è un esempio di come si possa creare dell'elettricità statica indesiderata.
- Tenere la scheda di controllo solo per le estremità ed evitare che altri entrino in contatto diretto con essa.
- Prima di rimuovere la scheda di controllo dal suo involucro protettivo, mettere a terra l'involucro ponendolo in contatto con una parte metallica esposta sul retro della stampante. Questo scaricherà tutte le cariche statiche eventualmente formatesi sull'involucro o sul vostro corpo. Tenere in contatto l'involucro con la parte metallica per almeno due secondi.

- Quando vi verrà detto di farlo, rimuovete la scheda di controllo ed installatela direttamente nell'apposito slot della stampante senza posarla altrove. Se avete rimosso la scheda di controllo dal suo involucro protettivo e non potete inserirla immediatamente nella stampante, ponete l'involucro su una superficie piana e appoggiatevi sopra la scheda.

Sostituzione della scheda di controllo

Attenzione: Assicurarsi che la stampante sia spenta prima di installare o rimuovere la scheda di controllo.
Se si installa la scheda di controllo a stampante accesa, la logica di controllo non sarà in grado di sincronizzarsi con la scheda di controllo meccanico della stampante.
La conseguenza sarà un comportamento imprevedibile della stampante.
Eseguire le operazioni seguenti per sostituire la scheda di controllo:

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta. Se si installa la scheda di controllo a stampante accesa la stampante si comporterà in modo imprevedibile.
2. Utilizzare il cacciavite in dotazione alla scheda di controllo per rimuovere la scheda di controllo attualmente presente nella stampante ed estrarla.

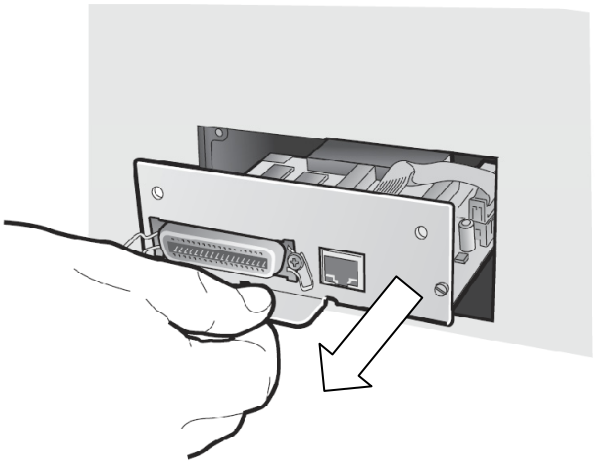

3. Attenersi alle informazioni del paragrafo “Come maneggiare la scheda di controllo” della pagina precedente per rimuovere la scheda di controllo dalla sua scatola e dal suo involucro protettivo.
4. Allineare i fianchi sinistro e destro della scheda alle guide presenti nella stampante e far scorrere la scheda stessa nel suo slot.

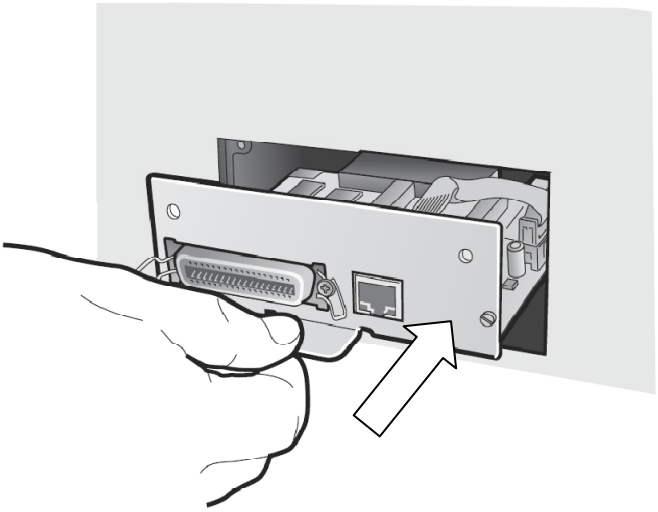

5. Spingere delicatamente la scheda di controllo nella stampante fino a quando non si inserisce nel connettore posto all’interno. La scheda di controllo è inserita correttamente quando il suo frontalino metallico è allineato al profile posteriore dello slot.

6. Fissare la scheda di controllo con due viti utilizzando il cacciavite in dotazione alla scheda stessa.

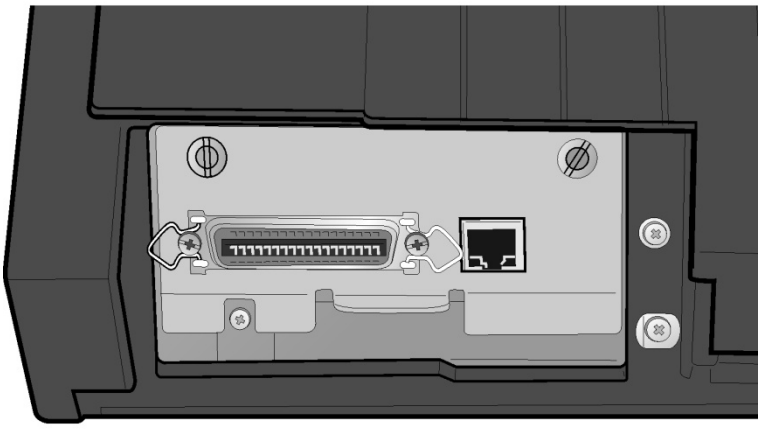

Il trattore superiore a spingere F2

Si può installare un secondo trattore a spingere sulla stampante. Questo trattore permette la gestione di un secondo modulo continuo.

Installazione del trattore superiore a spingere F2

Questo secondo trattore a spingere si può installare in posizione anteriore sopra il trattore inferiore a spingere F1.

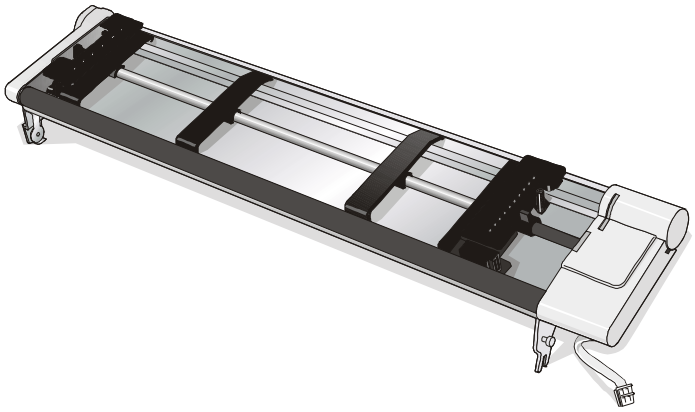

1. Per installare il trattore superiore a spingere F2, allineare ed inserire i dispositivi di bloccaggio con i perni corrispondenti posizionati sul trattore inferiore a spingere F1.

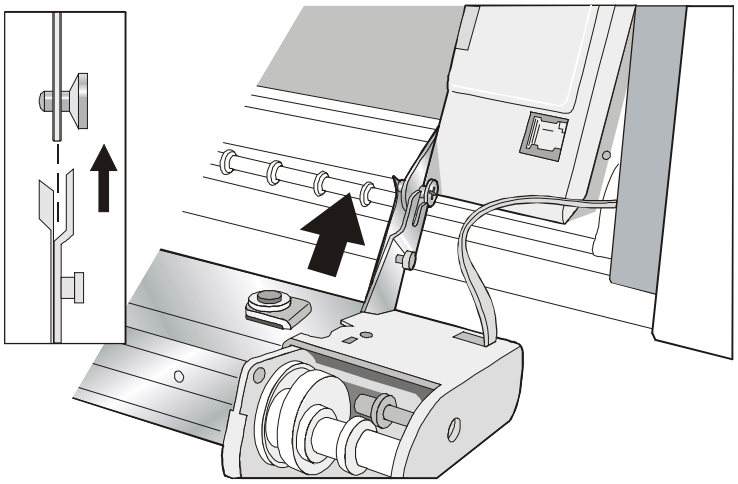

2. Spingere il trattore superiore a spingere F2 finché si blocca da entrambi lati.

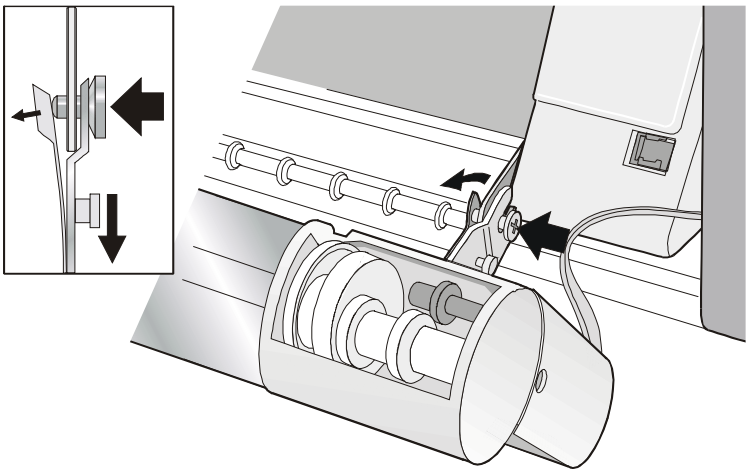

3. Inserire il cavetto di connessione nel connettore elettrico posizionato sul trattore inferiore.

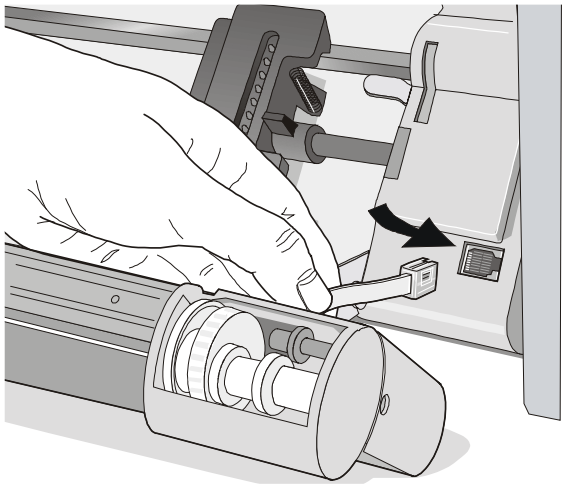

4. Ruotare il trattore superiore a spingere F2 verso il trattore inferiore a spingere F1.

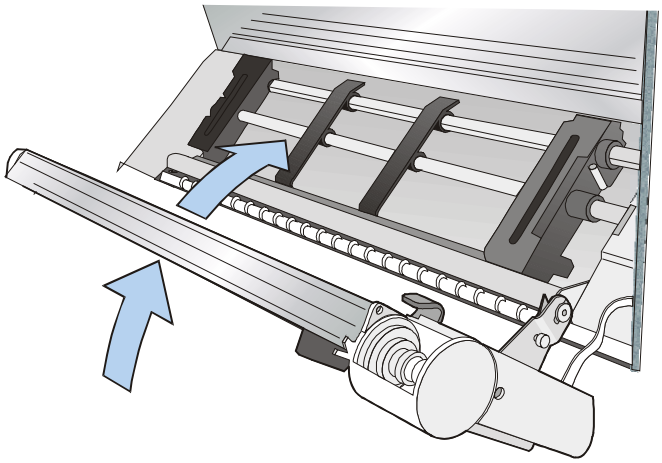

Rimuovere il trattore superiore a spingere F2

Qualora fosse necessario rimuovere il trattore superiore a spingere F2, spegnere la stampante. Scollegare il cavo di collegamento e premere sui due pulsanti per liberare questo trattore.

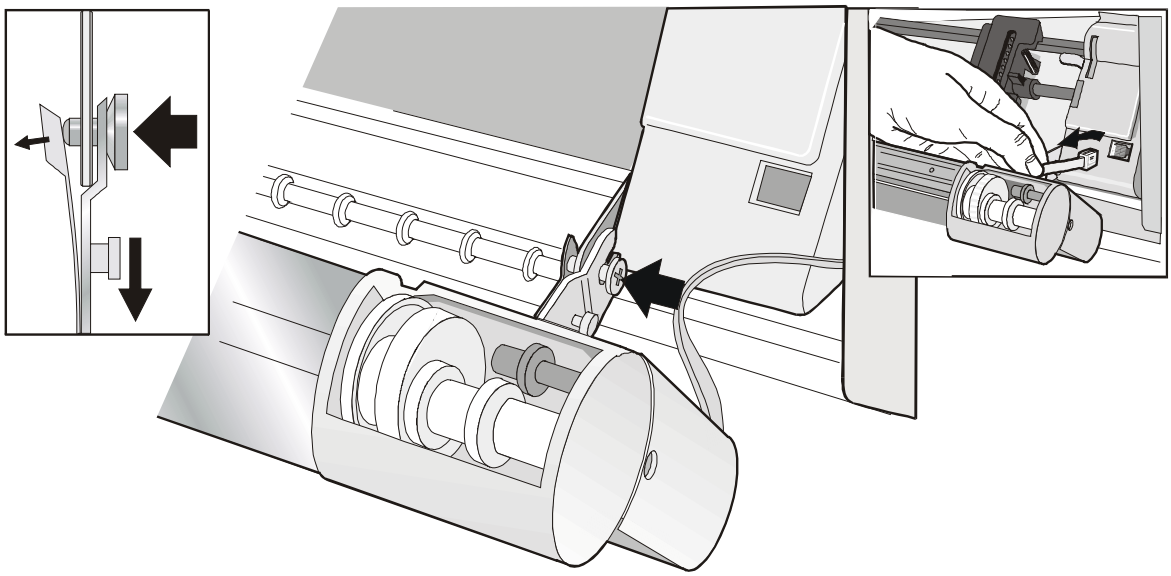

Caricamento con il trattore superiore a spingere F2 (opzionale)

1. Per selezionare il percorso carta del trattore superiore a spingere F2, premere il tasto PATH e sul display comparirà il messaggio:

INSER. SPINTA F2

   - Se è stato utilizzato un percorso carta diverso appare il seguente messaggio:

MODIF: PERCORSO

   - Se c'è un modulo caricato nel percorso carta inferiore a spingere F1, la stampante parcheggia automaticamente questa carta prima di caricare il nuovo modulo e sul display compariranno alternativamente i due messaggi:

STRAPPA SE NECES	e	PARCHEGGIA CARTA

   - Strappare il modulo caricato nel trattore inferiore a spingere F1 (se è più lungo di 18 pollici) e premere il tasto PARK. Sul display comparirà il messaggio:

PARCH. IN CORSO

     seguito da

INSER. SPINTA F2

2. Aprire il coperchio della zona trattori ruotandolo verso l'alto e appoggiandolo sopra la stampante.

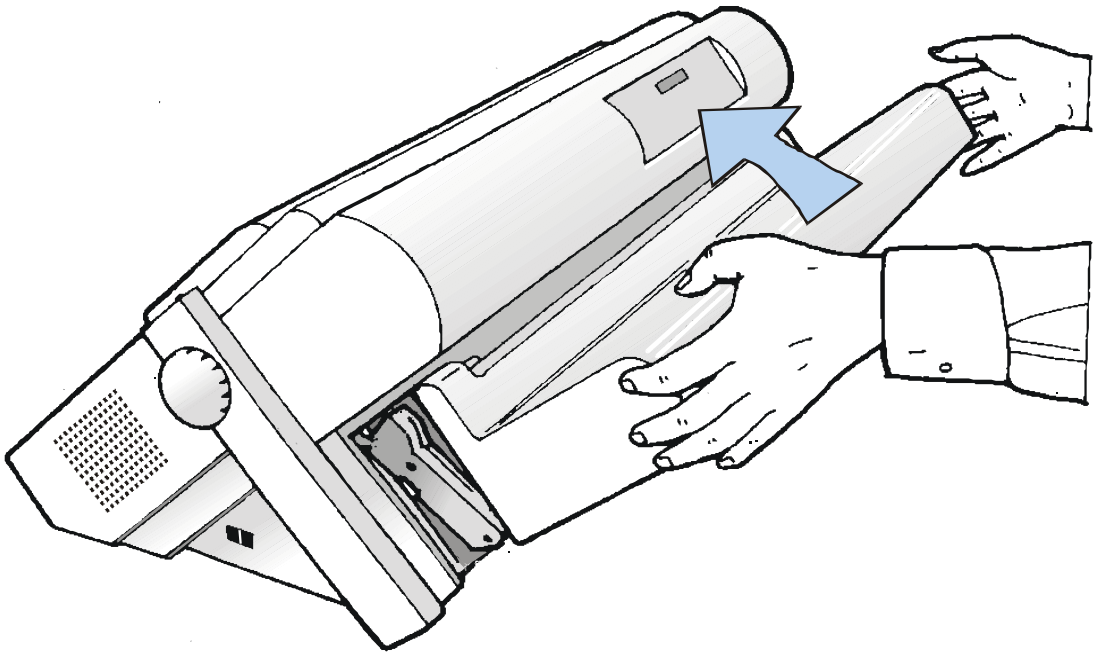

3. Sbloccare le ruote dentate del trattore superiore a spingere F2 posizionando le levette verso l'alto.

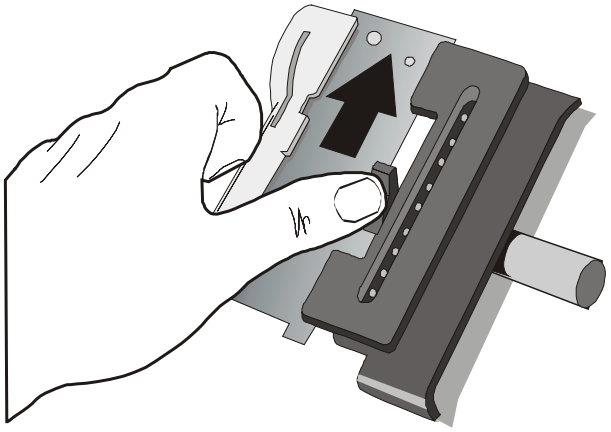

4. Posizionare le guide carta lungo la barra del trattore. Aprire i coperchi delle ruote dentate di destra e sinistra.

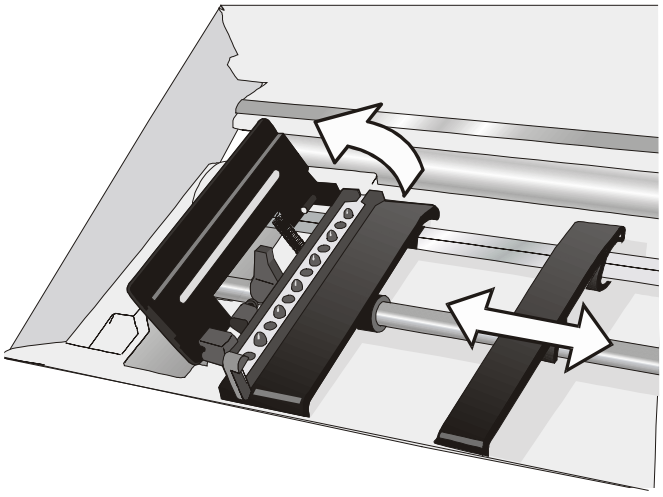

5. Portare la carta davanti alle ruote dentate ed inserire i buchi della carta nei perni delle ruote dentate di sinistra. Chiudere il coperchio delle ruote dentate.
6. Inserire i buchi della carta nei perni delle ruote dentate di destra e chiudere il relativo coperchio.

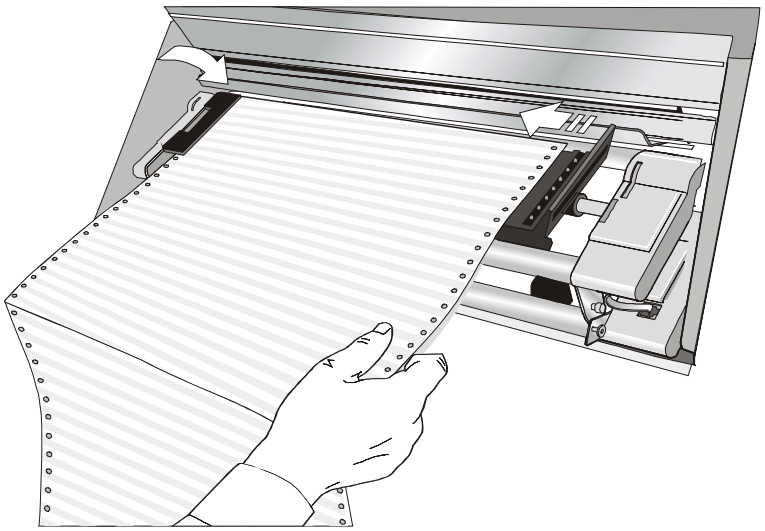

7. Posizionare la ruota dentata di sinistra per la stampa facendo combaciare il bordo sinistro della carta con la nona tacca sul supporto e bloccarla in posizione.

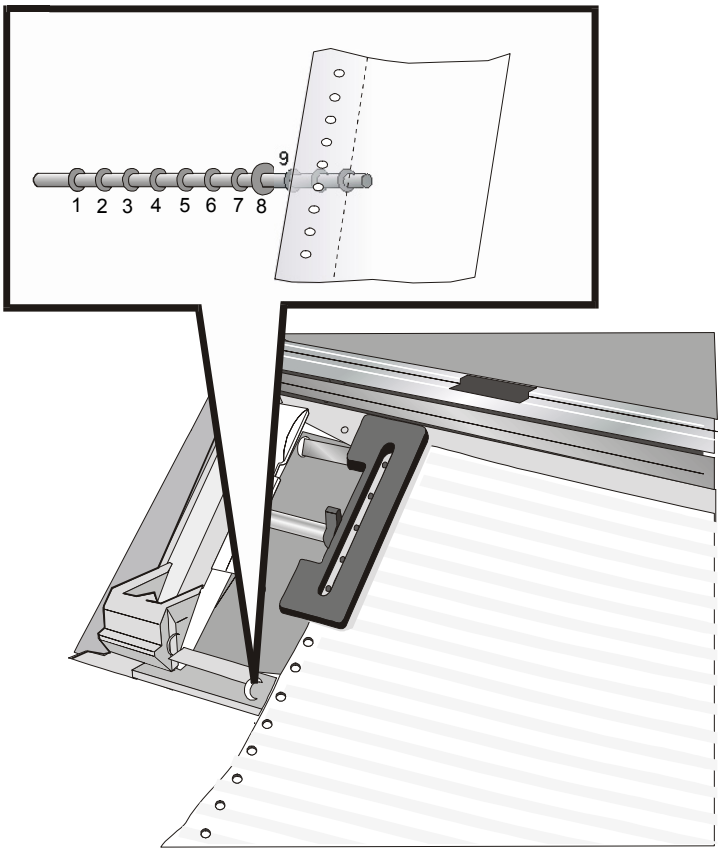

8. Sistemare la ruota dentata di destra delicatamente per rimuovere parti allentate della carta.

9. Bloccare le ruote dentate del percorso superiore a spingere F2 muovendo la leva verso il basso.

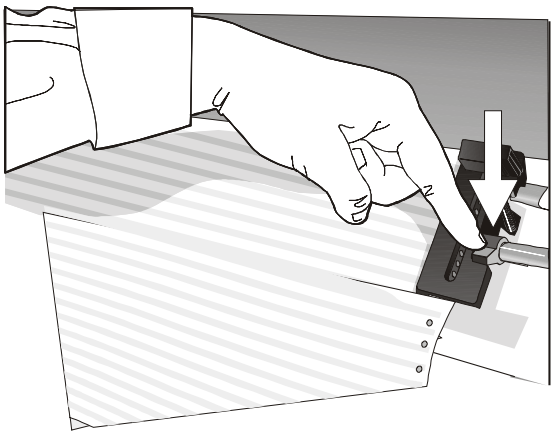

10. Chiudere il coperchio trattori a spingere.
11. Premere il tasto LOAD/FF per caricare la carta nella stampante.

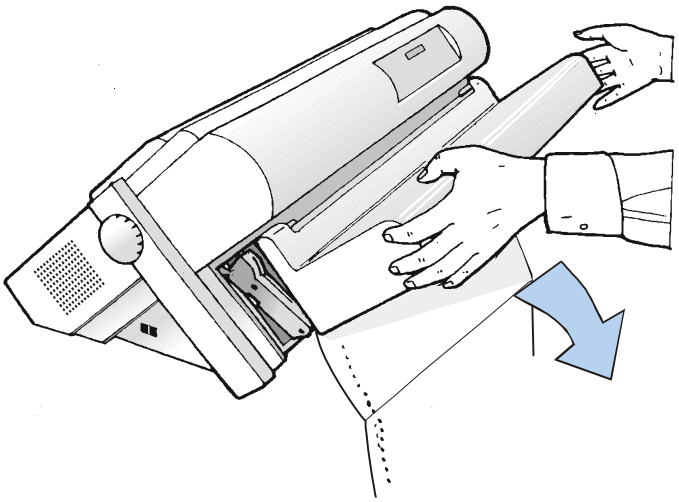

Caricamento della carta tramite trattore inferiore a spingere F1 con trattore superiore a spingere F2 installato (opzionale)

Quando il trattore superiore a spingere F2 è installato e si necessita di caricare la carta sul trattore inferiore a spingere F1, seguire la seguente procedura di caricamento carta:

1. Aprire il coperchio della zona trattori ruotandolo verso l'alto e appoggiandolo sopra la stampante.
2. Ruotare il trattore superiore a spingere F2 verso l'esterno della stampante.

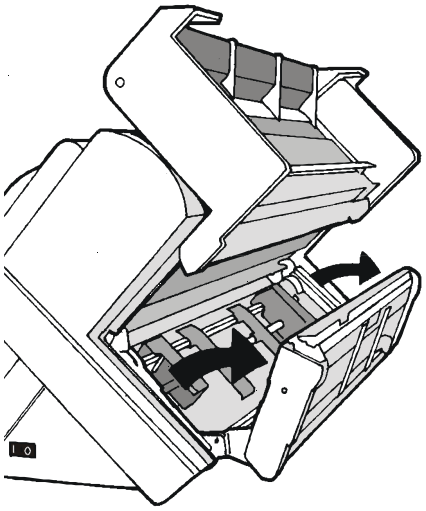

3. Inserire la carta a modulo continuo tra il trattore inferiore a spingere F1 e quello superiore F2, quindi procedere con il caricamento della carta come descritto nella sezione “Caricamento della carta utilizzando il trattore inferiore a spingere F1”.

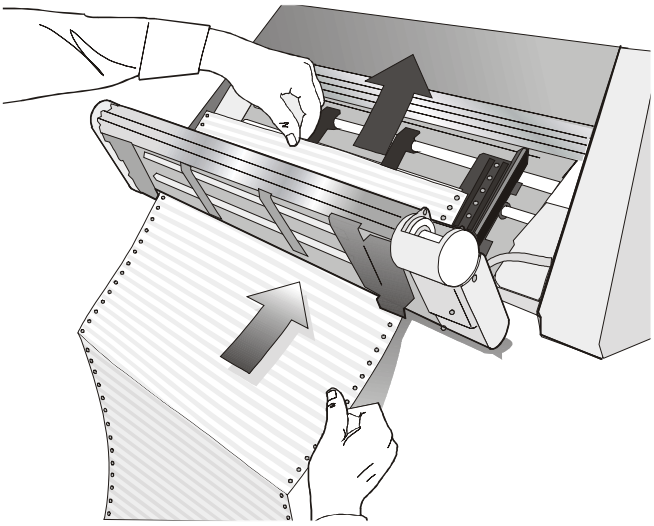

4. Quando il foglio a modulo continuo è stato caricato sul trattore inferiore a spingere F1, riposizionare il trattore superiore a spingere F2 nella sua posizione iniziale prima di chiudere il coperchio trattori a spingere.

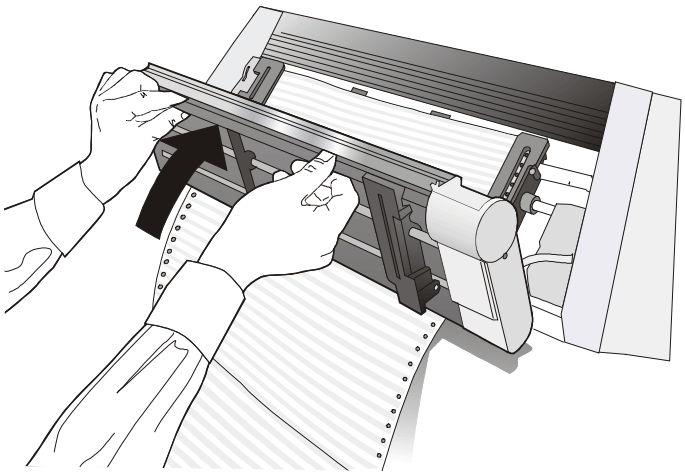

5. Premere il tasto LOAD/FF per caricare la carta nella stampante.

Il Piedistallo

Per una migliore gestione della carta è possible utilizzare il piedistallo da pavimento a tre livelli opzionale.

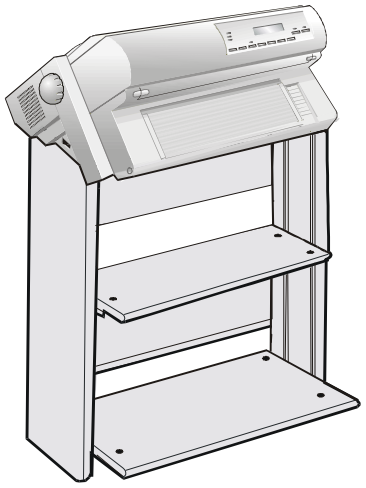

Piedistallo da pavimento a tre livelli

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di stampa

Testina di stampa	
Matrice	18 aghi – 0,28 mm
Durata della testina di stampa	700 milioni di caratteri (bozza)

	Bozza			Qualità
	Veloce	Normale	Migliore	LQ
10 cpp	1300	950	480	240
12 cpp	-	1100	480	240
15 cpp	-	1100	480	240
17,1 cpp	-	950	480	240
20 cpp	-	950	480	240
Linee al minuto @10 cpp in modalità bozza veloce		570 a 40 caratteri per linea 420 a 80 caratteri per linea 300 a 136 caratteri per linea		

Produttività (ISO/IEC 10561)
730 pagine all'ora in modalità bozza veloce

Matrice di stampa (orizzontale x verticale)				
	Bozza			Qualità
	Veloce	Normale	Migliore	LQ
10 cpp	9 x 9	12 x 9	20 x 9	20 x 18
12 cpp	-	12 x 9	20 x 9	20 x 18
15 cpp	-	12 x 9	20 x 9	20 x 18
17,1 cpp	-	12 x 9	20 x 9	20 x 18
20 cpp	-	12 x 9	20 x 9	20 x 18

Densità di stampa (in caratteri per pollice)	
Normale	10 - 12 - 15 - 17.1 - 20

Lunghezza riga (in numero di caratteri)			
10 cpp	136	17.1 cpp	233
12 cpp	163	20 cpp	272
15 cpp	204		

Spaziatura verticale
6, 8, 12 LPP
3, 4, 6, 8, 12 righe/30 mm
n/72, n/144, n/216 per pollice

Stile di stampa
Draft - Courier - OCR B - Gothic - OCR A – DP Text

Attributi di stampa
Apice/pedice, sottolineato, sopralineato, corsivo, neretto, grassetto, ombreggiato, doppia larghezza, compresso

Risoluzione grafica (in punti per pollice)	
Orizzontale	60, 72, 80, 90, 120, 144, 240
Verticale	72, 144

Insiemi di caratteri	
Insiemi di caratteri standard PC IBM	CS1 e CS2
Variazioni nazionali EPSON	USA, Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca-1, Svezia, Italia, Giappone, Spagna-1, Norvegia, Danimarca-2, Spagna-2, America Latina
Insiemi di caratteri IBM e EPSON	USA (CP437), Greco (CP437-G), Slavic (CP437SL), Multilingua (CP850), Greco (CP851), Europa dell'Est (CP852), Turco (CP 853), Cirillico (CP855), Turco (CP857), Euro PC Multilingua (CP858), Portoghese (CP860), Ebraico (CP862), Canadese/Francese (CP863), Arabo (CP864), Danese/Norvegese (CP865), Russo (CP866), Turco2 (CP867), OCR-A (CP876), OCR-B (CP877), Farsi (CP1098), Windows Latin 2 (CP1250), Cirillico Windows (CP1251), Windows Latin 1 (CP1252), Greco Windows (CP1253), Turco Windows (CP1254), Ebraico Windows (CP1255), Arabo Windows (CP1256), Baltico Windows (CP1257), 96 GREEK, GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAM, KOI8-U, FARSI1, FARSI2
Insiemi di caratteri ISO	8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latino/Cirillico), 8859/6 (Latino/Arabo), 8859/7 (Latino/Greco), 8859/8 (Latino/Ebraico), 8859/9 (Latin5). 8859/15 (Latin9)

Codici a barre
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-EAN 2, UPC-EAN 5, Code GP, MSI Plessey, Code BCD, C2/5-3 BAR, Code 39, Code 128, Code 11, Code 93, Codabar, 2/5 Bidirectional, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, Postnet

Emulazioni	
- EPSON FX Series	- IBM Proprinter XLIII - IBM Personal Printer 2381+ - ANSI 3.64

Gestione carta

Configurazione di Base			
	TRATTORE INFERIORE A SPINGERE F1		
	Larghezza modulo:	da 76 a 432 mm	(da 3 a 17 pollici)
	Copie:	1 originale + 7 copie	Spessore max. 0,635 mm (0.025 pollici)

Opzioni			
	Opzione TRATTORE SUPERIORE A SPINGERE F2		
	Larghezza modulo:	da 76 a 432 mm	(da 3 a 17 pollici)
	Copie:	1 originale + 7 copie	Spessore max. 0,635 mm (0.025 pollici)

Funzioni standard
• Regolazione automatica della distanza della testina di stampa (AGA)
• Commutazione automatica del percorso carta da pannello operatore o da comandi S/W
• Parcheggio carta
• Funzionalità Plug & Play
• Stampa dei codici a barre
• Posizionamento automatico del modulo continuo per l'esecuzione della funzione di strappo, time-out selezionabile
• Selezione e memorizzazione del formato carta e delle modalità di stampa per ogni percorso carta nella memoria non volatile
• Stampa dei macro caratteri utilizzando i comandi della Compuprint

Caratteristiche fisiche ed elettriche

Interfacce	
Parallela	Bidirezionale (IEEE-1284) compatibile Centronics in modalità nibble e byte – connettore Amphenol a 36 pin , 7/8 bit di dati
	Buffer di input: massimo 128 KByte
Seriale	RS-232/C – connettore dB 9
	Baud Rate: da 300 a 115200 bps, 7/8 bit di dato, Flusso DTR & XonXoff Buffer di input: massimo 128 Kbyte
USB	USB 2.0 Tipo-B Bidirezionale – connettore 4 pin, 12Mbit/s
LAN	10BASE-T – 100BASE-TX – connettore RJ45 8 pin
Commutazione automatica dell'interfaccia	

Affidabilità	
MTBF	Tempo medio tra due malfunzionamenti: 10000 ore a 25% DC
MTTR	Tempo medio di riparazione: 30 minuti
Carico di lavoro	64300 pagine/mese (ECMA 132 - 4 ore per 22 giorni)
Vita della stampante	5 anni o 10000 ore a @25%
Vita media	Operativa: senza limiti

Alimentatore	
UNIVERSAL	Da 90 a 244 VAC
Potenza d'uscita	Max. 215 W
Assorbimento	In attesa: 24W ---- Medio: 149W

Livello di rumorosità
< 54 dBA

Condizioni ambientali		
Condizioni di conservazione		
	Temperatura	da -40° a 50° C
	Umidità relativa	da 10% a 90% RH (senza condensa)
Condizioni operative		
	Temperatura	da 10° a 38° C
	Umidità relativa	da 10% a 90% RH (senza condensa)

Condizioni della carta		
	Temperatura	da 16° a 24° C
	Umidità relativa	da 40% a 60% RH (senza condensa)

Dimensioni	
Altezza	315 mm (12,21 pollici)
Larghezza	670 mm (26,18 pollici)
Profondità	390 mm (15,35 pollici)
Peso	20 kg (44,15 libbre)

Consumabili

Cartuccia nastro nero “Long Life” (25 milioni di caratteri)	PRKN102-1

Opzioni

Trattore superiore a spingere F2	PRFN2TR6
Piedistallo 3 Livelli	PRFN-PD1
Controller Parallelo-Seriale-USB	PRAN930
Controller Parallelo-LAN Ethernet	PRAN930N
Controller Parallelo-IPDS Over LAN	PRAN930I

Standard

ESD IEC 801-2, CE Mark
UL 1950; CSA 22.2 n.950; FCC rules part 15, subpart J, class B
NEWKO-TSE (74-SEX) 203/92; EN 60950; IEC 950
VFG 243/91; VFG 46/92; VDE 875 cl.B; CISPR 22/EN 55022-class B
R.P.M. (cert. by VDE)
ISO 7779; ISO 9296
ECMA 8, 11, 132

NORME DI SMALTIMENTO

Informazione agli utenti

Il simbolo del bidone riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".
Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

78413014-001
Proprietà di Sferal WWT. Tutti i marchi commerciali citati sono registrati dai rispettivi proprietari.